onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


دكتور مهندس/محمد أحمد فكيرين دكتوراة هندسة تحكم الي وحاسبات جامعة برمنجهام ـ انجلترا

## \_\_\_ دار الراتب الجاممية

# اساسیات الماسب الالی



COMPUTER

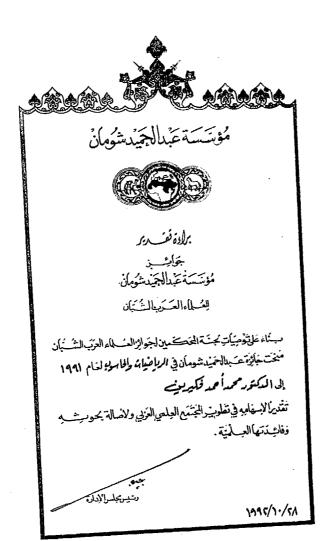

أسيات الخاسب الآلي COMPUTER FUNDAMENTALS onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بسم الله الرحمن الرحيم

#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## أساسيات الحاسب الآلي COMPUTER FUNDAMENTALS

دكتور مهندس محمد أحمد فكيرين أستاذ مشارك دكتوراه هندسة تحكم آلي وحاسبات جامعة برمنجهام انكلترا

حار الراتب الجاممية AL-JAMIAH



#### حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

## الراتب الجاممية 🙇

شعفق الطبع والنشر والاقتباس معلوكة لمدار الراتب الجسامعية يحظر تصوير جزء أو برناميج من هذا الكتساب، أو تخزيشه بأي وسيلة عزن أو طبع دون العصول على اذن خطي معهود وموقع من ادارة النشر بدار الراتب الجامعية في بيروت

#### الناشره

دار الراتب الجامعية: بيروت/لبنان سلاسل سوفنير

ص.ب ۱۹/۵۲۲۹ بیروت ـ لبنان تلکس: Rateb - LE 43917 تلفیون: 317169 - 313923 1994

#### تمهيد:

أصبح الحاسب الآلي أحد أبرز معالم هذا العصر، نظراً لثلاثة مميزات رئيسية من مميزاته وهي :

- \_ السرعة الفائقة التي يستطيع الحاسب بها إنجاز العمليات.
  - الدقة المتناهية في إنجاز هذه العمليات.
  - ـ القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات.

أدى ذلك إلى استخدام الحاسب الآلي في شتى المجالات العصرية العلمية، التجارية، الإقتصادية، الصناعية، الطبية، والمنزلية.

هذا الكتاب الأساسي الموجز، الدقيق تقنياً، يقدم مفاهيم الحاسب الآلي لمكوناته وبرامجه بطريقة واضحة وسهلة المنال. فهو يساعد على كشف أسرار تكنولوجيا تقنية الحاسبات المطلة علينا بعجائب مدهشة.

يأخذ القارىء في رحلة علمية تكنولوجية ممتعة، مدعمة بالصور والرسوم التوضيحية والمصطلحات العلمية، من خلال وحداته الثلاثة: عالم الحاسبات الآلية، مكونات ونظم الحاسب، وبرامج الحاسب.

الكتاب يمكن تدريسه لكافة طلاب الجامعة العربية \_ يعتبر مقدمه أساسية للعاملين في مجال الحاسبات الآلية \_ مرجع علمي شامل لمستخدمي الحاسب \_ كذلك تـدريسه للدورات التدريبية النظرية والتطبيقية.



الوهدة الأولى

## عالم الحاسبات الآلية WORLD Of COMPUTERS

## الباب الأول

## لمحة تاريخية

### **Background History**

## Introducing the computer يا ـ تعريف الحاسب الآلي

الحاسب الآلي هو مجموعة متداخلة من الأجزاء لديها هدف مشترك من خلال أداء التعليمات المخزنة. يعرف أيضاً الحاسب كآلة حسابية الكترونية ذات سرعة عالية ودقة كبيرة يمكنها قبول البيانات وتخزينها ومعالجتها للحصول على النتائج المطلوبة.

الحاسبات الآلية بنيت على فكرة تقليد النماذج بطريقة الكترونية، تتعامل بالرموز والمعالجة الرياضية. حيث فكر الإنسان: لإجراء عملية حسابية مثلاً، يلزمه ورقة وقلم (أي طريقة لكتابة وإدخال البيانات) والتي يقابلها في تصميم الحاسب الآلي وحدة للمدخلات الموقة، أي وحدة تخزينية (ذاكرة). تتم عملية معالجة البيانات حسابياً (وحدة حسابية ومنطقية) للحصول على النتيجة مسجلة على الورقة (وحدة للمخرجات Output unit). عند إجراء هذه العملية التي تقوم بها الوحدات الثلاثة (المذاكرة و الحساب والمنطق والمنطق التحكم) بعملية المعالجة وprocessing شكل ١ - ١ يبين هذه الفكرة الاستخراج فاتورة الكهرباء يدوياً، والتي يمكن اعتبارها أحد الأمثلة المماثلة لطبيعة عمل الحاسب. من هنا نشأة فكرة مكونات الحاسب الآلي بوحداته الخمسة المادية.

#### Classification of computers الحاسبات

يمكن تصنيف الحاسبات الآلية، طبقاً للنوع والإستخدام.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل ١ ـ ١ الطريقة اليدوية لمعالجة البيانات

## According to types تبعاً للنوع ١ \_ ٢ \_ ١

#### 1 ـ الحاسب الرقمي Digital computers

يعتمد هذا الحاسب على التعامل مع الكميات المحددة Digits، التي تمثل الأرقام أو الحروف الهجائية أو العلامات الخاصة Special symbols. حيث يمكن تخزينها ومعالجتها حسابياً أو منطقياً, للحصول على النتائج المطلوبة.

## ب \_ الحاسب التناظري أو القياسي Analog computer

هذا الحاسب يعتمد على عملية القياس في أدائه لعمله (قياس وليس حساب) فهو يقبل البيانات بظواهر طبيعية كالحرارة أو الضغط أو السرعة. يتم القياس في مقياس متواصل أو مستمر. فمثلاً في محطة البنزين، المضخة مجهزة بمشغل أو معالج قياسي Analog الذي يحول مقياس سيل البنزين إلى قيمتا الكمية والسعر.

#### ج \_ الحاسب المهجن Hybrid computer

من الممكن إدماج بعض الخصائص من النوعين السابقين للحصول على جهاز حاسب مهجن hybrid. فمثلاً في وحدة العلاج بمستشفى يمكن استعمال وحدات قياسية لقياس نبضات القلب ودرجات الحرارة وعلامات حيوية أخرى تحول تلك القياسات إلى أرقام لتعالج من طرف لحاسب الذي يراقب العلامات الحيوية للمريض ويشير لمحطة الممرضات إذا حصل على قرءات غير عادية.

## According to use ٢ \_ ٢ تبعاً للإستخدام

إن الحسابات التناظرية والحاسبات المهجنة هي حاسبات ذات غرض خاص لأداء أشغال هامة ولكن أغلبية الحاسبات المستعملة في وقتنا هذا رقمية.

## Special purpose digital computers الحاسبات الرقمية ذات الغرض الخاص

يصمم هذا النوع لإستخدامات أغراض خاصة محددة. يكون برنامج المعالجة مخزوناً في ذاكرة الحاسب بصفة دائمة ولا يتغير. من أمثلتها الحاسبات التي تستخدم في توجيه الطائرات للهبوط الأوتوماتيكي أو حجز مقاعد الطائرات أو إطلاق الأقمار الصناعية.

#### 

يصمم هذا النوع لأغراض متعددة. مثل تنظيم أجور ورواتب العمال والموظفين، وتنظيم عمليات الخزن في المصانع والمؤسسات وتحليل المبيعات. يكون برنامج المعالجة عادة مخزنا في الداخل ومتغير من مجال آلي آخر، وهذا النوع أكثر شيوعاً في الحياة العملية.

## Types of digital computers الرقمية الرقمية الحاسبات الألية الرقمية


## Computer generations ا تبعاً للأجيال ١ ـ ٣ - ١

أهم الملامح والخصائص	الجيل وفترته الزمنية
ـ الاعتماد على تكنولوجيا الصمامات المفرغة Vacuum tubes مما أدي إلى ضخامة المعدات وكبر حجمها. ـ البطأ النسبي . ـ سعة الذاكرة صغيرة للغاية . ـ الاعتماد على لغة الآلة Machine language في برمجيتها . ـ أول حاسبات هذا الجيل . ـ أول حاسبات هذا الحيل . ـ ENIAC - EDVAC - EDSAC - UNIVAC	الجيل الأول: First generation من الأربعينات إلى منتصف الخمسينات.
- الاعتماد على تكنولوجيا الترانزستور Transistor ودوائره التي تتميز بصغر الحجم وكفاءة التشغيل مما أدى إلى تصغير الحجم بدرجة ملحوظة زيادة سرعة الأداء حتى أنها أصبحت تقاس بالمللي ثانية (1/1000 من الثانية) استخدام الحلقات المغناطيسية في تركيب الذاكرة وزيادة استيعابها بشكل واضح استحداث لغات برمجية جديدة ومتطورة.	الجيل الثاني Second generation من منتصف الخمسينات إلى بداية الستينات


أهم الملامح والخصائص	الجيل وفترته الزمنية
_ الاعتماد على تكنولوجيا الدوائر المتكاملة والمطبوعة Integrated  العتماد على تكنولوجيا الدوائر المتكاملة والمطبوعة عائلة المن الذاكرة. المن الثانية الأداء وأصبحت تقاس بالنانو ثانية Nono-second ("-10 من الثانية). المن المنابية الصغيرة Mini-computers. المنابع نظم التشغيل.	الجيل الثالث Third generation فترة الستينات
- تم تطويع المواد فوق الموصلة واستخدمت أشباه الموصلات Semi-conductors في تطوير الدوائر المتكاملة تعاظمت سرعة أداء الحاسبات إلى البيكو ثانية Pico-second (2-10) من الثانية ظهور الحاسبات المصغرة الشخصية والمنزلية - Micro-computers, Personal-computers PC - تطوير برامج ونظم التشغيل وانتشار نظم التشغيل اللحظية Real time systems.	الجيل الرابع Fourth generation فــــــرة السبعينات نــــات والثمانينات
- استخدمت رقائق من الغاليوم أرسنايد (Ga As) بدلاً من أشباه الموصلات، مما أدى إلى زيادة سرعة العمليات: حيث أن الإشارات الالكترونية خمس مرات أسرع في Ga As.  - يحتاج الغاليوم أرسنايد إلى طاقة أقل ويتحمل درجة حرارة عالية.  - يتميز هذا الجيل بتكنولوجيا الحاسبات التي تتألف من ثلاثة أجزاء، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات: المخزونة والنظام.  ١ - جزء يسيطر على الحفظ والتنظيم للمعلومات والمعارف ولا يتم هذا إلا عن طريق رجوع الجزء الشاني إلى جزء السيطرة والنظام للإطلاع على أسئلة المستخدم والتفاهم معه السيطرة والنظام للإطلاع على المعلومات والمعارف المتوفرة وعمل اللازم لتحليل المعلومات ثم صياغة الحلول والرجوع البرء الثالث هو عبارة عن مجموعة من وسائل الاتصال بين الحاسب والانسان الذي يستعمله تتضمن جميع هذه الأجزاء على برامج وأجهزة مصممة خصيصاً للتجاوب مع بعضها.	الجيل الخامس Fifth generation فترة التسعينات

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شكل ١ - ٢ يوضح العناصر الالكترونية التي شكلت أجيال الحاسبات الآلية، الأول والخامس، بحجمها الطبيعي. تستوعب ذاكرة رقيقة الغاليوم أرسنايد الواحدة حوالي مليون بت (خانة) تخزينية من البيانات، بينما يستوعب الصمام الثنائي المفرغ الواحد بت واحدة فقط.

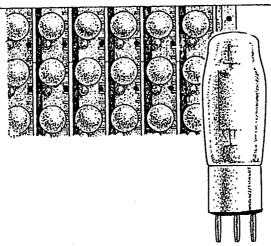

الصمام المفرغ (الجيل الأول)

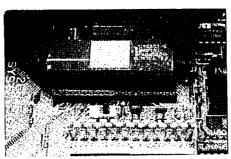

أحد رقائق الغاليوم أرسنايد (الجيل الخامس)

شكل ١ - ٢ العناصر الالكترونية لأجيال الحاسبات الألية الأول والخامس

إن التكنولوجيا المستخدمة في الحاسبات الألية كانت تتقدم بسرعة هائلة، وما زالت عبر الأجيال المختلفة وذلك ما أدى إلى:

- ـ زيادة السرعة في إنجاز العمليات.
- زيادة السعة التخزينية للبيانات (الذاكرة)
- ـ زيادة مستوى الدقة وارتفاع كفاءة الأداء والتشغيل.
  - ـ انخفاض الأسعار
- \_ صغر حجم القطع والمعدات المستخدمة ومن ثم صغر الحجم للحاسبات
  - تقلص دور العنصر البشري

## According to size تبعاً للحجم ٢ - ٣ - ١

إن الحاسبات الحديثة تختلف في الحجم، فمنها التي تسع غرفة كاملة ومنها التي يمكن وضع معالجها ومشغلها على رأس إبرة. عموماً أن الحاسبات ذات الحجم الكبير، لديها سرعة كبيرة في التنشغيل، واستيعاب كبير في تخزين البيانات والمعلومات وقدرة على استخدام عدد كبير من وحدات الأدخال أو الإخراج.

#### أ ـ الحاسبات المصغرة Micro - computers

إن هذه الحاسبات هي أصغر نوع، يمكن استخدامها كحاسبات ذات غرض خاص لأداء عملية بسيطة ويمكن استعمالها أيضاً، وهو الأكثر انتشاراً، كحاسبات شخصية -Person مستخدمة في مجالات عديدة.

### ب - الحاسبات صغيرة الحجم Mini - computers

هي نوع صغير من الحاسبات المتعددة الأغراض يمكن تعامل أكثر من مستعمل Multi - user في نفس الوقت. عادة، هذا النوع أكثر قوة من النوع السابق وأغلى ولكن بعض الحاسبات المصغرة الحديثة تفوق قدرات بعض الحاسبات الصغيرة.

#### ج - الحاسبات كبيرة الحجم Mainframe computers

هذه الحاسبات توفر للمستخدم سرعة فائقة في المعالجة وإمكانية كبيرة في تخزين

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المعلومات بالمقارنة مع الحاسبات السابقة الذكر. ويشمل هذا النوع على أحجام مختلفة:

- \_ الحجم المتوسط Medium scale
  - \_ الحجم الكبير Large scale
- \_ الحجم الأكبر Verry large scale

#### د \_ حاسبات ضخمة الحجم Super computers


وتستعمل في معالجة الأشغال العلمية المعقدة. وإنها أوسع وأسرع وأغلى حاسبات في العالم.

الباب الثاني

## أساسيات عمل الحاسب Basics of computer operation

## Computer system components مكونات نظام الحاسب ٢

يتكون الحاسب الألي من خمس وحدات مادية، كما هو موضح في شكل ٢ ـ ١.

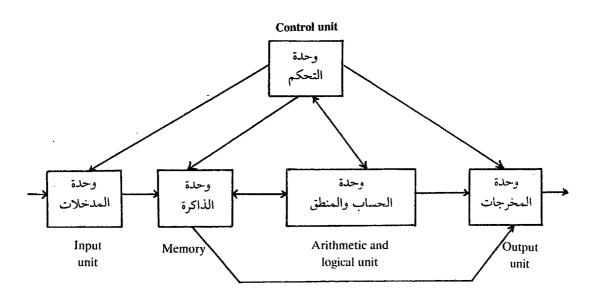

شكل ٢ ـ ١ وحدات الحاسب الرئيسية

#### 1 \_ وحدة المدخلات Input unit

عن طريقها يتم التعامل مع الحاسب. فيمكن إدخال البيانات والأوامر (البرنامج) الى الحاسب (ومثال على ذلك لوحة المفاتيح).

#### ب \_ وحدة الذاكرة الرئيسية Main Memory MM

تستخدم الذاكرة الرئيسية لحفظ البيانات والمعلومات والبرامج ، حفظاً دائماً أو مؤقتاً .

## ج - وحدة الحساب والمنطق Arithmetic and logical unit ALU

بواسطة دوائر الكترونية، تتمكن وحدة الحساب والمنطق من تنفيذ الأوامر الحسابية كالجمع والضرب، والأوامر المنطقية كالمقارنة والقرار.

#### د \_ وحدة التحكم Control unit CU

هذه الوحدة تعتبر العقل المنظم والمرتب لجميع العمليات التي يقوم الحاسب بأدائها. حيث يتم التحكم في كمية المعلومات والبيانات التي يتم تحميلها للحاسب وترتيب تخزينها في الذاكرة \_ كذلك التحكم في نقل هذه المعلومات بين الذاكرة والوحدات الأخرى.


هـ - وحدة المخرجات Output unitعن طريق هذه الوحدة يمكن الحصول على النتائج بصورة مفهومة ومقبولة لدينا (مثل وحدات الطابعة والشاشة).

ويطلق إسم وحدة المعالجة المركزية Central processing unit CPU على الوحدات الثلاثة: الذاكرة MM ووحدة الحساب والمنطق ALU ووحدة التحكم CU. وهذه الوحدات مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة خطوط نقل Buses.

شكل ٢ ـ ٢ يوضح التكوين المادي Hardware لمجموعة الوحدات والأجهزة المحيطة للحاسب الآلي من النوع الشخصي.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

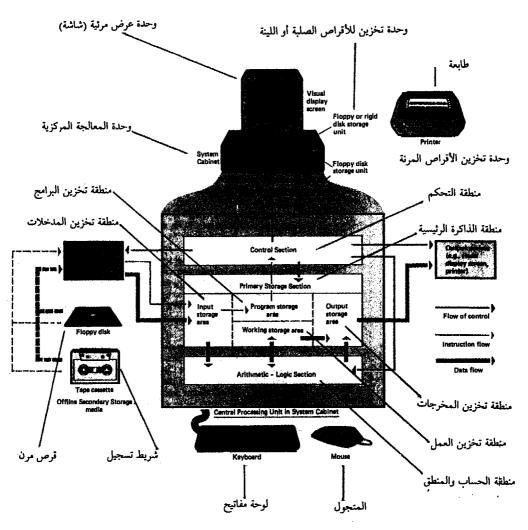

شكل ٢ ـ ٢ الكيان المادي للحاسب الآلي الشخصى

## ٢ ـ ٢ مقارنة بين الحاسب الآلي والانسان: Comparative study between computer and human:

الحاسب الألسي	الإنســـان
يتكون من مكونات مادية، منها الذاكرة ـ ويتم تخزين المعلومات ولا يتم استرجاعها إلا بأمر الانسان، وبطريقة سريعة جداً.	يتكون العقل البشري من مكونات، أولها الذاكرة ـ ويتم تخزين المعلومات بطريقة غير محددة تفوق ذاكرة أكبر حاسب آلي، غير أنها تعمل بسرعة بطيئة.
التعامل مع المشاكل بطريقة رياضية جامدة، بعيدة عن التعامل بالناحية الحسية.	التعامل مع الأفكار الحية التي تهم الإنسانية بطريقة اجتماعية فيها الإحساس والشعور.
وحدة التحكم تقوم بتنظيم وتنفيذ خطوات البرنامج عن طريق أوامر الانسان نفسه.	للإنسان القدرة على التحكم والحس لغرض معالجة المعلومات المخزنة في ذاكرته.
توجد أجهزة إدخال وإخراج للمعلومات تتم بناء عن أوامر البرنامج، حيث يتم تحديد صورة المدخلات والمخرجات للبيانات.	تعتبر الحواس (النظر _ السمع _ الحس) من أجهزة ووسائل المدخلات إلى الذاكرة. ويعتبر الكلام والكتابة من أجهزة المخرجات من الذاكرة.
يستسطيع الحساسب تنفيذ البرامسج على المعلومات الموجودة في ذاكرته، ولا يستطيع تنفيذ المعلومات الموجودة في الذاكرة الرئيسية. الإضافية إلا بعد نقلها إلى الذاكرة الرئيسية.	يستطيع الانسان تنفيذ العمليات على المعلومات الموجودة في ذاكرته، ولكنه لا يستطيع تنفيذ ما لا يعرفه خارج ذاكرته

## : Computer capabilities إمكانيات الحاسب الآلي ۳ \_ ۲

الحاسب الآلي، كما تضح، هو وسيلة تمكننا من القيام آلياً بالعمليات الحسابية وغير الحسابية وغير الحسابية وترتيب الإختبارات ترتيباً منطقياً بـدلاً من عملها يـدوياً. ومن أبـرز خصائص وإمكانيات الحاسب الآلى:

#### : Speed and accuracy أ ـ السرعة والدقة

يتميز الحاسب بمقدرته على أداء العمليات الحسابية والمنطقية المطلوبة بسرعة ودقة فائقتين مقارنة مع الأجهزة والآلات الأخرى التي تؤدي الغرض نفسه. وسرعة الحاسب الآلي تكون ذات شقين:

- ـ سرعة دخول البيانات واسترجاع المعلومات.
- ـ سرعة إجراء العمليات الحسابية والمنطقية المتشابكة.

### ب - قدرتها على تخزين واسترجاع Storage and retrieval:

البيانات والمعلومات والبرامج الداخلية إما بصورة مؤقتة يسمى بذاكرة الحاسب الآلي الداخلية (فيستطيع الحاسب استخدام هذه الذاكرة أثناء تنفيذ البرنامج المطلوب الذي يتلاشى من وحدة الذاكرة مع البيانات الخاصة به بمجرد الإنتهاء من تنفيذه) أو بصورة دائمة (لغرض التوسع في طاقة التخزين للحاسب وتكون هذه على شكل مكتبات تستخدم عند الحاجة).

#### ج - الإعتماد والثقة الكاملة Reliability:

على كفاءة العمل باستخدام الحاسبات الآلية مع سهولة التشغيل بطريقة إقتصادية . Economy وتعني البساطة واليسر في تشغيل واستخدام الحاسب الآلي وبدون أية تغيرات فنية وهذا من شأنه توفير الجهد والطاقة.

## د \_ مواكبة التقدم التكنولوجي:

تتميز الحاسبات المتطورة بنقل البيانات والمعلومات عن بعد، عن طريق الشاشات المرئية (Terminals - Monitors) أو عن طريق


خطوط اتصال تليفونية أو تلغرافية أو عن طريق موجات الراديو (Radio waves) وتتداول البيانات والمعلومات بين وحدات المدخلات والمخرجات ويستخدم هذا النوع من الحاسبات في معظم الشركات ذات الفروع المتعددة كما يستخدم في أبحاث الفضاء.

#### ٢ \_ ٤ كيف يعمل الحاسب: فكرة البرنامج المخزن:

#### How computer works: The stored program concept:

إن الحاسب الآلي قادر على استقبال البيانات ومعالجتها والحصول على النتائج المطلوبة بمجرد تتبع التعليمات المخزنة في ذاكرة الحاسب. لنوضح كيفية عمل الحاسب نتأمل المثال التالي، تستخدم إحدى الشركات الحاسب لإصدار شيكات رواتب موظفيها. ولحل هذه المشكلة تجري العمليات التالية، والموضحة في شكل ٢ - ٣:

- أ \_ إدخال بيانات كل موظف إلى الحاسب عن طريق لوحة المفاتيح لتخزن على أحد وسائل التخزين (قرص لين)
- ب \_ يتم تخزين البرنامج لحل المشكلة في منطقة تخزين البرامج في الذاكرة الرئيسية ويبقى طوال المدة التي يحتاج فيها إليه وبمجرد وجود البرنامج في الذاكرة يصبح في الإمكان تنفيذه Execution لأداء المهمة التي وضع من أجلها.
- جـ ـ يبدأ تنفيذ البرنامج الموجود في الذاكرة من التعليمة الأولى بوضعها في وحدة التحكم لتحليلها وترجمتها. بالنسبة للمثال أن النعليمة الأولى هي بداية تعليمة قراءة أو استقبال بيانات الموظفون.
- د ـ ترسل وحدة التحكم إشارات تحكم لجهاز الأقراص اللينة (المرنة) لكي ترسل بيانات الموظف الأول إلى الذاكرة الرئيسية في منطقة تخزين المدخلات. بعد انتهاء تنفيذ التعليمة الأولى تنقل وحدة التحكم إلى التعليمة التالية لتجري عليها نفس الإجراءات. ففي المثال ترسل وحدة التحكم إشارات إلى وحدة الحساب والمنطق الإستقبال البيان الذي يمثل عدد ساعات العمل.
- هـ ـ وهكذا حتى انتهاء مهمة البرنامج بالحصول على التعليمة المناسبة (توقف البرنامج عملية رقم ٩).

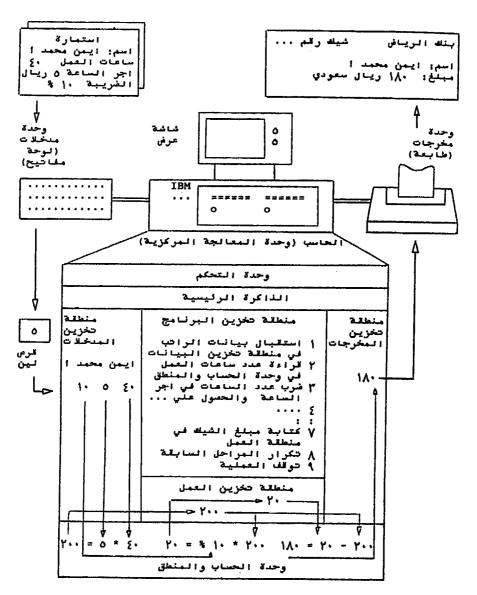

شكل ٢ \_ ٣ كيفية عمل الحاسب الآلي.



## تأثير الحاسبات على المجتمع

Chapter 3: The impact of computers on society

## : Computers and society والمجتمع ۱ ـ ۲

يعتبر الحاسب الآلي ثمرة من ثمار التطور التكنولوجي الذي تعيشه البشرية وكان هدف اقتحام هذا الجهاز الذي يختصر الوقت والجهد هو محاولة من الإنسان لحل مشاكله اليومية. ومع مرور الوقت وعجلة الزمن التي لا تتوقف ومع التطور والتنافس المذهل في هذا المجال فقد الإنسان سيطرته على الحاسب الآلي الذي صنعه بيده، وتحول إلى عبد له ولا سيداً عليه ومع زيادة التطور سيطر الحاسب الآلي على عقول البشر بل وفي معظم الحالات تم الإستغناء عن البشر والأيدي العاملة. فهذه الآلة قد صممت لتحل محل الإنسان في شتى المجالات الزراعية، الصناعية، البتروكيماوية، التجارية، الإقتصادية، العسكرية، الطبية والمنزلية. ففي مجال الطب تدخل الحاسب الآلي في عمليات رسم القلب والمخ والكشف عن الأمراض والأورام الخبيثة. كذلك بدأت استخدامات الحاسب كنوع من الروبوت أو الإنسان الآلي حيث يعمل في وظيفة مساعد طباخ وهو مبرمج أيضاً بحيث يقدم المساعدات لربات البيوت في المطابخ في اختيار أصناف المأكولات وطرق تصنيعها. وهنالك الحاسب الذي يستطيع تخزين أرقام التليفونات وأرقام حسابات الودائع بالبنوك والحسابات اليومية.

ولكن، ماذا نتوقع لو حدث خطأ وعطل فني في قوى الحاسب الآلي الذي يتحكم في إطلاق الصواريخ النووية ولم يتم السيطرة على العطل أو التوصل إلى «إصلاحه. بالطبع سيعم الفناء للبشرية، وهنا يكمن الخطر. لا شك أن اختراع الحاسب الآلي كان له آثار كبيرة في المجتمعات التي استخدمته على نطاق واسع. ومن هذه الآثار ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي.

#### Positive implications التأثيرات الإيجابية

التأثيرات الإيجابية للحاسب الألي كثيرة ومتنوعة، نذكر منها:

- السرعة والدقة الكبيرة في إجراء العمليات الحسابية المعقدة، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد.
  - .. تخزين المعلومات واسترجاعها في الوقت المناسب.
    - ـ تحسين النوعية والكفاءة في جميع نواحي الحياة.
      - ـ إمكانية زيادة وتطوير القدرة الذهنية للإنسان.

#### Potential problems التأثيرات السلبية ٢ \_ ١ \_ ٢

التأثيرات السلبية للحاسب الآلى قليلة ومحدودة:

- \_ خطورة عدم الكشف عن أعطال أو أخطاء الحاسبات إلا بعد حدوثها.
- ـ ارتفاع نسبة البطالة، وذلك بسبب إحلال الحاسب الآلي محل بعض الوظائف التي يقوم بها الإنسان.
  - ـ يمكن أن يؤدي إلى ضياع الوقت في الألعاب المسلية.

#### ٣ \_ ٢ التفكير الإنساني والذكاء الإصطناعي:


#### Human thinking and artificial intelligence:

الحاسب الآلي ما هو إلا آلة تتبع التعليمات التي يصدرها له الإنسان فهو لا يفكر أو يشعر أو يتفاعل أو يقرر أو يحل المسائل المعقدة كما نفعل نحن، إلا بناء على هذه التعليمات. ويسعى العلماء في حقل الذكاء الإصطناعي على تجهيز الحاسب الآلي بطاقة التفكير التي يمتلكها البشر?

يعرف الذكاء الإصطناعي بالقدرة على تقليد طريقة البشر في التفكير. ولمد الحاسب الآلي بالذكاء الإصطناعي، يتوجب على المبرمج، برمجة كمية كبيرة من المعلومات ليصبح لدى الحاسب أساساً يعود إليه عند اتخاذ القرارات.


ولنستعمل أحد الأمثلة لتفهم ذلك. عندما كنت طفلًا تعلمت أن المدفأة في بيتك كانت ساخنة عندما تم تشغيلها. ومن هنا استنتجت أن المدفأة في بيت جديك كانت على الأرجح ساخنة أيضاً عندما تم تشغيلها وتسمى هذه العملية بالإستدلال. والإستدلال هـو استخدام وقائع حالة ما لأتخاذ قرارات في حالة مشابهة. لقد استعملت الوقائع حول المدفأة في بيت أبويك لتأخذ قراراً بالمدفأة في بيت جديك. تعليم الحاسب الآلي كيفية الإستدلال أو تطبيق وقائع حالة ما على حالة أخرى هو هدف أساسي لبحوث الذكاء الإصطناعي.

علم الروبوتات Robotics هو علم تصميم وبناء الروبوتات، وهو متعلق جداً بنطاق الذكاء الإصطناعي. تنفذ الروبوتات التعليمات التي يصدرها الأنسان، ولا يستطيع تنفيذها الإنسان بنفسه. فمثلاً تقوم بعض الروبوتات بفحص رقيقات الحاسب الآلي للتأكد من سلامة بنائها، وعلى هذه الروبوتات أن تنظر إلى صورة لرقيقة مثالية موجودة في ذاكرتها كلما أرادت فحص رقيقة ما. وفي كل مرة ينظر فيها الروبوت إلى الصورة، ينظر إليها وكانه قد رآها للمرة الأولى. فهو لا يتذكر أنه قد نفذ هذه المهمة مرات عديدة سابقة، كما أنه لا يكتسب من الخبرة أداء أفضل. شكل ٣ ـ ١ يوضح نظرية عمل والحركة الميكانيكية للروبوت. شكل ٣ ـ ٢ يبين أحد الروبوتات المستخدمة في عملية لحام الأجسام المعدنية لأحد مصانع الطائرات، التي يصعب على الانسان تحمل درجة حرارة الوسط المحيط بالعملية.

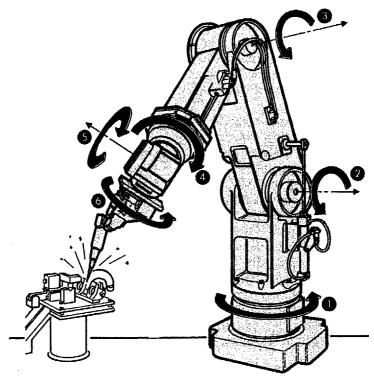

شكل ٣ ـ ١ نظرية عمل الروبوت.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

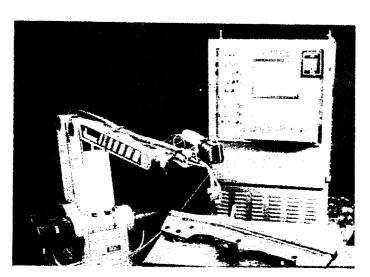

شكل ٣ - ٢ روبوت يقوم بتنفيذ عملية لحام للأجسام المعدنية.

الوحدة الثانية

## مكونات ونظم الحاسب COMPUTER SYSTEMS AND HARDWARE

## الذاكرة الرئيسية

### Main memory

تتكون وحدة المعالجة المركزية Central processing unit CPU من ثلاثة أجزاء هي وحدة الذاكرة الرئيسية، وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم، كما هو موضح في شكل ٤ ـ ١. سنتعرض في هذا الباب إلى شرح تفصيلي عن الذاكرة الرئيسية: مكوناتها \_ وظيفتها \_ تمثيل البيانات فيها \_ تقنياتها \_ الأنظمة العددية والكودية المختلفة، وفي البابين القادمين سنتعرض إلى باقى الوحدات.

وحـــدة التحكــــم		
الذاكـــرة الرئيسيــة		
منطقة تخزين المدخلات	منطقة تخزين البرنامج منطقة تخزين العمال	منطقة تخزين المخرجات
وحمدة الحسماب والمنطق		

شكل ٤ ـ ١ وحدة المعالجة المركزية

## ٤ ـ ١ ما هي الذاكرة الرئيسية Main Memory MM:

لا يتم تحديد مقدرة ونوع الحاسب بضخامة حجمه أو ضآلة أجهزته، ولكن بسعة ذاكرته الرئيسية (الداخلية) \_ أي عدد العناوين التي يمكن أن يخزنها. تستخدم الذاكرة الرئيسية كأحد مكونات الحاسب المادية، طبقاً لتكوينها كما هو موضح في شكل ٤ \_ ١، لأربعة مهام:

- ـ وضع المدخلات في منطقة تخزين المدخلات.
- ـ الحصول على النتائج الحسابية المؤقتة في منطقة تخزين العمل
- ـ وضع النتائج النهائية والمتجهة للمستخدم في منطقة تخزين المخرجات
- ـ وجود عمليات المعالجة (التي تكون البرنامج) في منطقة تخزين البرنامج.

## : Adress of the storage units عنوان وحدات التخزين

تتكون الذاكرة الرئيسية من وحدات تخزين صغيرة، ولكل واحدة منها عنوان Adress مختلف عن الأخر، ويمكن تخزين تعليمات أو بيانات في تلك الوحدات. لكي نفهم وحدات التخزين وعناوينها، نأخذ مثال صناديق البريد:

- لكل صندوق رقم يعرفه عن الآخرين وتوضع داخله أشياء مختلفة كل يوم فمثلًا يمكن وضع رسالة بيانات وضع رسالة بيانات أخرى من طرف صديق في اليوم الثاني.
- أي أنه قد وضعت في الصندوق تعليمات في مرة ثم وضعت فيه بيانات في المرة التالية، يعني أن المحتوي قد يتغير من تخزين لآخر ولكن الصندوق يبقى مثل ما هو.

هنالك اختلافات أساسية بين صندوق البريد ووحدة التخزين:

- لا يمكن تخزين أكثر من شيء في نفس الوقت في وحدات التخزين بينما يمكن وضع أكثر
   من رسالة في صندوق واحد
- أن البيان (أو التعليمية) المجديد الذي يوضع في وحدة تخزين يمحي البيان الموجود سابقاً فيها، بينما في الصندوق تؤدي الرسالة المجديدة إلى زيادة عدد الرسائل القديمة واحدة.
- إن عملية الإسترجاع تترك الصندوق فارغ (أخذ الرسائل)، ولكنها لا تؤثر على البيان الموجود في الذاكرة لأنه تؤخذ نسخة من البيان وتبقى وحدة التخزين على حالها.

قاعدة: لا تؤثر عملية الإسترجاع على وحدة التخزين بينما يتغير محتواها عند عملية الإدخال.

#### : Capacity of the storage units سعة وحدات التخزين ٢ ـ ١ ـ ١

يقال إنه توجد ٦٥٥٣٦ وحدة تخزين في ذاكرة، أحد الحاسبات، سعتها ٦٤ ك (ك تساوي ١٠٠٤ وحدة تخزين). يعني أن الحاسب يمكنه ترقيم وحدات تخزينية من ١٠٠٠٠ إلى ٦٥٥٣٥، وكل رقم يدل على عنوان وحدة تخزين. يوجد فرق بين العنوان ومحتوى العنوان أي محتوى وحدة التخزين (شكل ٤ ـ ٢).

		<b>.</b>
٢	f	يحتوي عنوان ٠٠١٠ على حرف أ
	••••	يحتوي عنوان ٢٠١١ على حرف م

شکل ٤ ــ ٢ عنوان وحدة تخزين ومحتواها

توجد طرق مختلفة لتصميم التخزين في الذاكرة الرئيسية، من أهمها:

#### أ \_ الطريقة الأولى: التخزين ذو الطول الثابت للكلمة.


كل عنوان يحتوي على عدد معين من وحدات التخزين ( $\S$  أو  $\Lambda$  أو  $\Lambda$  أو  $\Lambda$ )، ويكون ما يسمى بالكلمة Word. شكل  $\S$  \_  $\uppsi$  يوضح أحد الأمثلة على ذلك. والحاسبات المصممة لتخزين عدد محدد من الحروف في كل عنوان تسمى بحاسبات معنونة بالكلمة Word - addressable.

كلمة	كلمة كلمة	ــــ كلمة ــــــ
ا ل آ ب ي * * *	ا ل ح ا س ب * *	ا س ا س ي ا ت *
	••11	•••

شکل ٤ ـ ٣ عنوان يحتوى على ٨ وحدات


الطريقة الثانية: التخزين ذو الطول المتغير للكلمة.

كل عنوان يعين وحدة تخزين تحتوي على حرف وتسمى الحاسبات المصممة على هذا المفهوم بحاسبات معنونة بالحرف Character - addressable (شكل ٤ ـ ٤ يوضح أحد الأمثلة على ذلك)

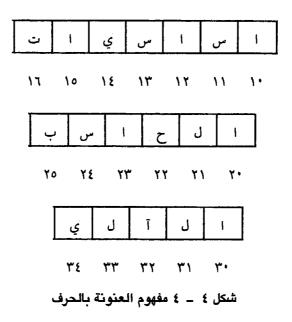

لكل طريقة من هذه الطرق مزاياها وعيوبها، ومن الواضح أن الطريقتين يتعاملان مع الحروف.

يتمثل كل حرف في وحدات التخزين بسلسلة متتالية من الأعداد الثنائية (صفر • وواحد ١). أصغر وحدة بيانات هي العدد الثنائي أو بت Bit وهي الإختصار لكلمة الرقم الثنائي Binary digit. وكل مجموعة من عدد محدد من البتات، ثمانية في أغلب الحاسبات (٦ في بعض النظم) تكون بايت Byte وهو التمثيل الداخلي للحرف. وكل أربع بايتات متلاصقة تكون كلمة، وهنالك نصف الكلمة للمحاطة والكلمة المضاعفة محدد كون كلمة، وهنالك عدد عوضحان ذلك.)

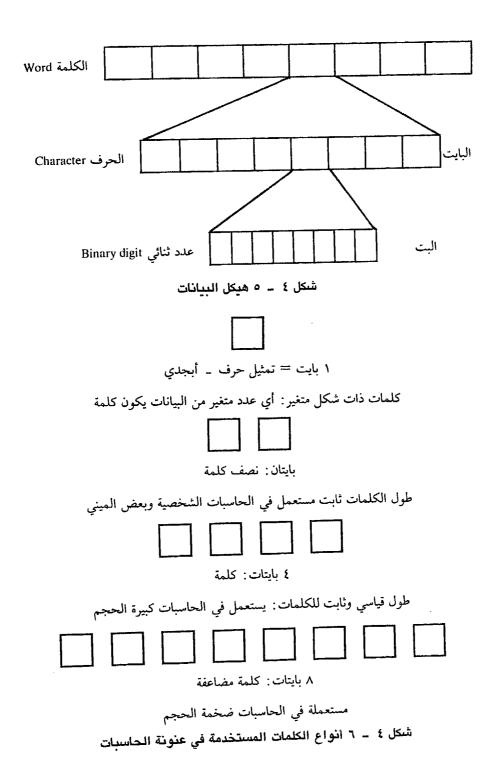

# Data representation in memory : ع ـ ٢ تمثيل البيانات في الذاكرة

يتم داخل وحدات الحاسب الآلي تمثيل البيانات: الأعداد (١ إلى ٩) والحروف الأبجدية والحروف الخاصة على شكل رموز. هذه الرموز عبارة عن سلسلة من الأعداد الثنائية ١ و ١ وتسمى بالنظام الثنائي Binary.

إستعمل الإنسان عدد كبير من نظم العد للحساب من أشهرهم النظام العشري Decimal وعناصره ( الى ٩) وأساسه هو الرقم ١٠. توجد أنظمة عددية أخرى، مثل الثماني والسادس عشر. النظام الثماني Octal هو نظام عددي يستخدم الأساس ٨، ويستخدم للتعبير عن الأعداد الثنائية الطويلة في شكل مختصر، يتكون من الأعداد ( إلى ٧). النظام السادس عشر Hexadecimal هو نظام عددي يستخدم الأساس ١٦، والرموز الستة عشر المستخدمة هي الأعداد العشرية العادية من ١٩ إلى ٩ بالإضافة إلى والرموز الستة عشر المستخدمة هي الأعداد العشرية العدية المختلفة.

الـــرمـــوز المستخدمـــة	الأساس	النظـــام
0, 1	2	الثنائي
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	8	الثماني
0, 1, 2, 3,, 6, 7, 8, 9	10	العشري
0, 1, 2,, 9, A, B, C, D, E, F	16	السادس عشر

شكل ٤ \_ ٧ الأنظمة العددية

كما علمنا، أن النظام الثنائي يستعمل الأساس ٢، والنظام العددي العشري العادي يستعمل الأساس ١٠. ولا يستعمل في النظام الثنائي إلا رمزين فقط ٠ و ١، فمن الأسهل بكثير تصميم دوائر إلكترونية تعالج مستوى أشارة فقط. مثل الفلطية (حالة ١) أو اللافطية (حالة ٠) أو العكس. وأن زر الكهرباء يكون في إحدى الحالتين: مفتوح (حالة ٠) أو مغلق (حالة ١) أو العكس. والترانزستور يكون موصلاً (حالة ١) أو منفصلاً (حالة ٠) أو العكس. ولهذا السبب تعالج الحاسبات الآلية البيانات في شكل ثنائي. وعندما يراد تخزين مختلف البيانات كالأعداد العشرية والأسماء والعناوين في الحاسبات ذات الثنائية في العمل، فإنه يصبح من الضروري معرفة كافة المعلومات عن الأنظمة العددية المختلفة، كذلك الأنظمة الكودية (الشفرات) للحاسبات لتمثيل البيانات.

## ٤ ـ ٣ التحويلات بين الأنظمة العددية Conversion of number systems

غالباً ما يكون من الضروري استخدام الأنظمة العددية في مراحل مختلفة من الإجراءات على الحاسب الآلي، لذا من الأهمية أن نعرف كيفية التحويل من نظام إلى آخر.

#### ٤ ـ ٣ ـ ١ التحويل من أى نظام عددى إلى النظام العشري:

Converting other number systems to decimal:

يتم التحويل من أي نظام عددي إلى نظيرة في النظام العشري بالخطوات التالية:

- خطوة ١: نكتب العدد بالشكل الموسع Expansion form (وضع النظام العددي في هيئة مجموع لحواصل ضرب الأساس مختلفة الأسس، في المعاملات التي يتكون منها العدد).
  - خطوة ٢: نوجد حاصل ضرب الحدود المختلفة.
    - خطوة ٣: نوجد حاصل الجمع.
  - خطوة ٤: العدد الناتج هو نظير العدد في النظام العشري.

مثال: حول العدد الثنائي (11001 إلى النظام العشري:

 $11001_{(2)} = (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$  : ۱ خطوة

 $11001_{(2)} = 16 + 8 + 0 + 0 + 1$  : ۲ خطوة

خطوة ٣ : خطوة ٣ :

خطوة ٤ : ٤ خطوة ع: 11001<sub>(2)</sub> = 25<sub>(10)</sub>

# ٤ - ٣ - ٢ التحويل من نظام العشري إلى أي نظام عددي آخر:

Converting decimal to other number systems:

## أولًا: الأعداد الصحيحة

لتحويل العدد الصحيح من النظام العشري إلى نظام ذو أساس B:

- خطوة ١: نكتب العدد X في العمود الأول، والأساس B في العمود الثاني، والباقي R في العمود الثالث.

- خطوة ۲: نقسم X على B، ونكتب ناتج القسمة أسفل X في العمود الأول، والباقي
   مقابل ناتج القسمة في العمود الثالث.
- خطوة ٣: إذا كان ناتج القسمة يساوي صفراً توقف عن إجراءات القسمة، وأكتب عمود البواقي من أسفل إلى إعلى في سطر أفقي من اليسار إلى اليمين وعلى الترتيب.
- خطوة ٤: إذا كان ناتج القسمة لا يساوي صفراً، نستمر في إجراءات قسمة الناتج في العسمود الأول على الأساس في العمود الثاني، ونكتب ناتج القسمة أسفل ناتج القسمة السابقة، والباقى في العمود الثالث.
  - خطوة ٥: نقوم بالرجوع إلى الخطوة رقم ٣.


#### ثانياً: الأعداد الكسرية

لتحويل الكسور من النظام العشري إلى النظام ذو الأساس B: عن طريق عمليات ضرب متتالية للكسر في B ويكون العامل صفراً إذا كان حاصل الضرب لا يزال كسراً بينما يكون الجزء الصحيح من ناتج الضرب إذا كان حاصل الضرب ليس كسراً.


#### مثـال:

حول العدد (218.78<sub>(10)</sub> النظام الثنائي.

#### أولًا: الحرَّء الصحيح من العدد:

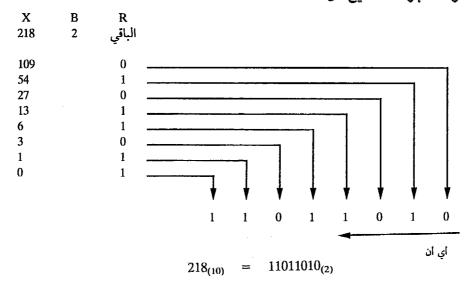

#### ثانياً: الجزء الكسرى من العدد

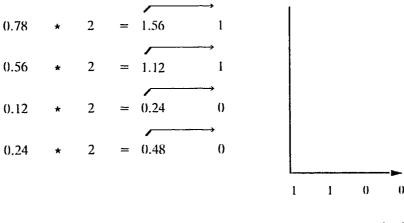

أي أن

 $0.78_{(10)} = 0.1100_{(2)}$ 

التحويل في صورته النهائية:

 $218.78_{(10)} = 11011010.1100_{(2)}$ 

ملحوظة: التحويل من نظام ثماني إلى ثنائي (أو إلى سادس عشر) والعكس، أو من سادس عشر إلى ثنائي والعكس: يستخدم النظام العشري كوسيط. بمعنى للتحويل من ثماني إلى سادس عشر، كمثال، نحول أولاً من ثماني إلى عشري ثم من عشري إلى سادس عشر.

# ٤ - ٤ أكواد الحاسب الآلي Computer codes

# ٤ - ٤ - ١ نظام الكود الثنائي العشري BCD

يعمل نظام الكود (الشفرة) الثنائي العشري Binary coded decimal BCD على دمج النظام العشري بالنظام الثنائي في نظام موحد. يقوم هذا النظام على أساس التعبير عن كل رمز Character بستة مواضع ثنائية Bits حيث يمكن وضع شفرة للأعداد Character وشفرة للحروف Character code ، كما هو موضح في شكل  $3-\Lambda$ .

В	A	8	4	2	1
Zoi	ne		Nun	neric	
لمنطقة	دليل ا	رمز	ددي لل	ىثىل الع	التم

الرمـــز	منطقة	دليل ال
() → 9	0	0
A → I	1	1
$J \rightarrow R$	1	0
$S \rightarrow Z$	0	1

شكل ٤ ـ ٨ بنية نظام الكود الثنائي العشري

وكل حرف يمثل بقيمة رقمية تدل على موقع ترتيب الحروف في المجموعة وذلك حسب الجدول الموضح في شكل ٤ \_ ٩ .

		-	<del>,</del>	_وز	ي للرم	عــدد	ل ال	التمثر		
	•	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
	0 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
تمثيل	1 1	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I
دليــــل المنطقة	1 0	J	K	L	М	N	0	P	Q	R
	1 0		s	т	υ	v	w	x	Y	z

شكل ٤ \_ ٩ تمثيل الحروف والأرقام بطريقة ثنائية في نظام BCD

#### مثــال:

أكتب تمثيل الرموز الأتية بنظام BCD:

'AMT3 , A5 , 15

 <del></del>	نظام BCD	لتمثيال في	ii	البيــان
	000001	000101	]	15
 ·	1	5	<b>.</b>	
	110001	000101		A5
	Α	5	1	
110001	100100	010011	000011	АМТ3
A	M	Т	3	

# \$ \_ \$ \_ Y \_ 1 نظام الكود الثنائي العشري الممتد EBCDIC

في النظام السابق BCD، نلاحظ أنه يتطلب تمثيل الرمز الواحد سنة مواضع ثنائية وبالتالي فإنه يسمح لتمثيل  $64 = 2^{\circ}$  رمزاً مختلفاً. ولكي نمثل أكثر من 64 رمزاً فإن الأمر يتطلب زيادة عدد المواضع الثنائية الممثلة لكل رمز.

نظام الكود الثنائي العشري الممتد (EBCDIC) نظام الكود الثنائي العشري الممتد (EBCDIC) يستعمل ثمان مواضع ثنائية، وبذلك فهو يسمح بتمثيل  $2^8 = 256$  رمزاً مختلفاً. ويعتبر هذا النظام أكثر الأنظمة استعمالاً. والجدول الموضح في شكل 2 - 8 يمثل الشفرة المستخدمة في نظام EBCDIC للحروف الأبجدية والأرقام العشرية.

Char.
A B C D E F G H I J K L

Char.	EBCDIC		
	Zone	Numeric	
M N O P Q R	1101	0100 0101 0110 0111 1000	
S T U V W	1110	0010 0011 0100 0101 0110 0111	

Char.	EBC	DIC
	Zone	Numeric
	1110	1///0
Y	1110	1000
Z	1110	1001
0	1111	0000
1		0001
2	<b>)</b>	0010
3	1	0011
4		0100
5	1 [	0101
6		0110
7	! ₩	0111
8	'	- 1000
9	1111	1001

شكل ٤ \_ ٩ تمثيل الحروف والأرقام في نظام EBCDIC

#### مثــال:

اكتب تمثيل البيانات الآتية باستخدام نظام الكود EBCDIC:

AMT , A5 , 15

التمثيـــل في نظــام EBCDIC	البيان
11110001 11110101	15
11000001 11110101	A5
11000001 11010100 11100011	АМТ

# 4 \_ ٤ \_ ٣ نظام الكود الأمريكي المعياري لتبادل المعلومات ASCII

American Standard (ASCII) لتبادل المعلومات المعروبي المعياري المعياري التبادل المعلومات (ASCII) المعياري المعياري المبني على أساس استخدام المناثقة المناثقة المثل المنطقة Zone وأربعة أخرى تمثل المستخدمة أخرى تمثل المعالمين المعروبية المعروبية المعروبية التمثيل المعروبية المعروبية والأرقام العشرية، في نظام ASCII المحروف الأبجدية والأرقام العشرية، في نظام ASCII .

Char.	ASCII		
	Zone	Numeric	
Α	1010	0001	
В	١,	0010	
C		0011	
D	}	0100	
Е	1 1	0101	
F		0110	
G		0111	
Н		1000	
I		1001	
J		1010	
K		1011	
L		1100	
M		1101	
N	<b>'</b>	1110	
0	1010	1111	
I	1		

Char.	ASCII		
	Zone	Numeric	
P Q R S T U V W X Y Z	1011	0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010	

Char.	ASCII		
	Zone	Numeric	
0	1010	0000	
1		0001	
2		0010	
3		0011	
4		0100	
6		0101	
6		0110	
7		0111	
8	,	1000	
9	0101	1001	

شكل ٤ \_ ١٠ تمثيل الحروف والأرقام في نظام ASCII

#### ملاحظات:

ـ في نظام الشفرة EBCDIC أو ASCII يمثل كل رقم على انفراد حسب الطريقة الموضحة في كل نظام ما عدا الرقم الأخير في العدد، حيث يحجز المنطقة Zone هذا الرقم لبيان إشارة العدد، كالآتى:

الإشــــارة	المنطقة الأخيرة		
لا إشارة له (قيمة موجبة)	1111		
إشارة موجبة	1100		
إشارة سالبة	1101		

- في نظام الشفرة BCD يمثل كل رقم عن طريق } ثنائيات، ويحجز آخر } ثنائيات لبيان إشارة العدد.

# مثـــال:

	نظـام BCD			نظـام EBCDIC				العدد				
	0011	1001	0101	1111		1111	0011	1111	1001	1111	0101	395
	3	9	5			L	3		9		5	
T				+	Π					, <del></del>	+	1
1	. 0011	1001	0101	1100		1111	0011	1111	1001	1100	0101	+ 395
	3	9	5			-	3		9		5	
<b> </b>					T				7		<del></del> _	
	0011	1001	0101	1101		1111	0011	1111	1001	1101	0101	- 395
	3	9	5				3		9		5	

# ٤ \_ ه أنواع الذاكرة الرئيسية Types of the main memory


علمنا مما تقدم أن الذاكرة الرئيسية تمثل بصف متراص من الأماكن التي يتم تخزين المعلومات الثنائية بها. وكل مكان له عنوان، وعن طريق هذا العنوان يمكن للحاسب أن يكتب في أو يقرأ من هذا المكان. وعلى هذا الأساس، تنقسم الذاكرة الرئيسية إلى نوعين: ذاكرة القراءة وذاكرة القراءة فقط.

# ٤ \_ ه \_ ١ ذاكرة القراءة والكتابة RAM

ذاكرة القراءة والكتابة (رام) RAM هي ذاكرة يمكن القراءة منها والكتابة فيها وتستخدم في جميع أغراض التخزين أثناء تشغيل الحاسب. وإسم رام مشتق من أصل تسميتها، وهو ذاكرة الوصول المباشر Random Access Memory Ram. ومن أهم خصائصها:

- ـ تخزين البيانات Data المدخلة إلى الحاسب، والتعليمات اللازمة لمعالجة هذه البيانات . User programs
  - ـ تخزين نتائج عمليات المعالجة تمهيداً لإخراجها.
  - \_ تخزين البرامج الخاصة بنظام التشغيل Operating system .
- يمكن أن يكون التخزين في ذاكرة الرام تخزين مؤقت ينتهي بانتهاء المعالجة أو عند فصل التيار الكهربي عن الحاسب، ويمكن أن يكون تخزين دائم لفترة معينة، حسب رغبة مستخدم الحاسب.

ويمكن تصور ذاكرة الرام من الداخل على أنها مكونة من مجموعة قطاعات، كما هو موضح في شكل ٤ ـ ١١. الخطوط المتقطعة تمثل فواصل وهمية، إذ أن حجم كل قطاع يختلف طبقاً لإختلاف البرامج والبيانات المطلوب تخزينها.

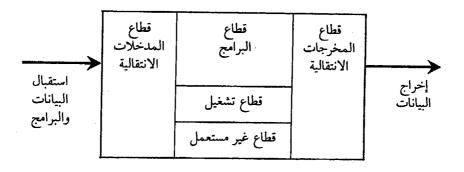

شكل ٤ ـ ١١ تصور لقطاعات ذاكرة الرام RAM

#### ٤ \_ ه \_ Y ذاكرة القراءة فقط ROM

هي ذاكرة يمكن القراءة منها فقط، وتستخدم لتخزين بعض البرامج. ومن أهم خصائص ذاكرة القراءة فقط (روم) Read Only Memory Rom:

- ـ تستخدم في تخزين البرامج التي يحتاج إليها الحاسب بصفة دائمة، مثل لغة المترجم Language interpreter وبرامج بداية التشغيل Start up programs
  - \_ لا يمكن لمستخدم الجهاز أن يسجل فيها أية معلومات (يقرأ منها ولا يكتب فيها).
- لا تفقد محتوياتها سواء بعد القراءة منها أو فصل التيار الكهربي منها، حيث أن المعالجة الصناعية لها يجعلها تحتفظ بمحتوياتها بصفة دائمة.

#### الذاكرة الرئيسية: ٢ - ٦ تقنيات الذاكرة الرئيسية: ١ - ٦ تقنيات الذاكرة الرئيسية

## Techniques in the past القنيات الماضي ١ ـ ٦ ـ ١


- أ ـ استخدم أول حاسب متعدد الأغراض (ENIAC) في الأربعينات الصمامات المفرغة . وكان الصمام كبيراً نسبياً ويحتوي كل واحد على بت واحد.
- ب ـ خلال الفترة من عام ١٩٦٠ إلى ١٩٧٥ كان تصميم الذاكرات يعتمد على حلقات ممغنطة. يمكن مغنطة كل حلقة بمرور تيار كهربائي خلالها، فإذا مر هذا التيار في اتجاه محدد فإنه يترتب على ذلك مغنطة الحلقة. أما إذا عكس اتجاه التيار، فإن المغنطة تصبح عكس ما كانت عليه. وعلى ذلك يمكن اعتبار إحدى الحالتين تمثل القيمة (١) والحالة الأخرى تمثل القيمة (١). وفي وقوف التيار تبقى الحلقة على حالها. وتسمى الذاكرة بواسطة تخزين غير متطايرة Non volatile storage رأي لا تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار) أو بواسطة تخزين مستديمة. شكل ٤ ــ ١٢. يوضح تمثيل ذاكرة الحلقة الممغنطة.

#### Techniques in the present التقنيات الحديثة ٢ - ٦ - ٤

أ ـ بدأ استخدام أشباه الموصلات Semi - conductor في بناء الذاكرة الرئيسية للحاسبات منذ عام ١٩٧٥، فهي تعتبر من التقنيات الحديثة في هذا المجال. وطبقاً لهذه التقنية فإن كل بت تمثلها دائرة الكترونية خاصة مصممة على رقاقة من السليكون Silicon (السليكون يعتبر من العناصر شبه موصلة) والرقاقة الواحدة يمكنها استيعاب


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

آلاف الدوائر الإلكترونية التي يعبر كل منها عن إحدى حالتين صفر (١) أو واحد (١). والذاكرة من هذا النوع تتميز بصغر حجمها ورخصها وسرعتها الفائقة بالنسبة لذاكرة الحلقات الممغنطة. وبسبب كونها مكونة من دوائر الكترونية فإنها تكون مرتبطة بالتيار الكهربي ومن ثم فإنها تفقد كل محتوياتها عند فصل التيار عنها. شكل ٤ ـ ١٣ يوضح الشكل العام لذاكرة أشباه الموصلات.

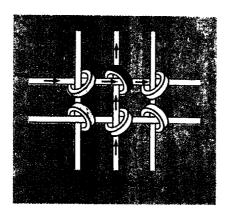

شكل ٤ \_ ١٢ ذاكرة الحلقة الممغنطة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

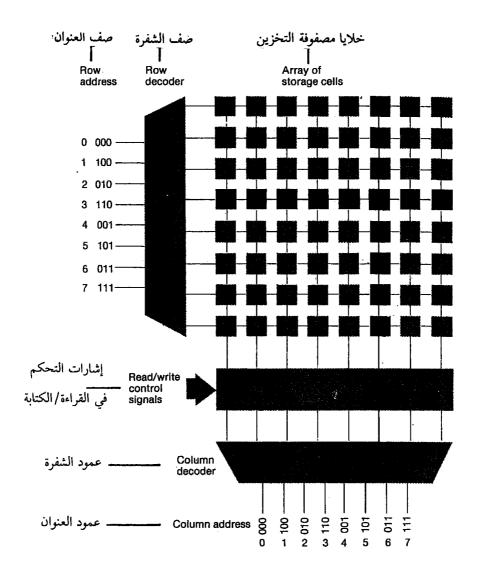

شكل ٤ \_ ١٣ ذاكرة أشباه الموصلات

## ب \_ حالياً تستخدم عدة تقنيات منها:


- ـ المواد شبه الموصلة ذات قطبين Bipolar semiconductor chips وهي أسرع وأغلى وتستعمل في وحدة الحساب والمنطق.
- معدن وأكسيد شبه موصل Metal Oxide Semiconductor Mos ويستخدم لبناء الذاكرة الرئيسية من النوع رام (القراءة والكتابة RAM)، ولا تصلح لبناء الذاكرة التي تتطلب الإحتفاظ بالمعلومات بعد انقطاع التيار، إلا إذا خضعت لعملية برمجة عند صناعتها، بحيث لا يمكن تغيير أو مسح محتوياتها بعد التصنيع، وتسمى هذه الذاكرات بواسطة التخزين المتطاير Volatile storage.
- ـ رقاقات من الغاليوم أرسنايد Gallium Arsenide ، وسرعة العمليات خلالها أكبر ٥ مرات عن سرعتها في رقاقات السليكون، ويتحمل درجات حرارة أعلى .

شكل ٤ ـ ١٤ يبين تقنية الحصول على رقيقة أشباه الموصلات. حيث تتم عملية تقطيع سبيكة السليكون Silicon ingot إلى رقائق Wafers. ثم تتم عملية ترسيب طبقة الأكسدة، وسحب الأطراف للحصول على الشرائح Chips وعمل اختبار لكفاءة عملها. شكل ٤ ـ ١٥ يوضح تقنية ترسيب هذه الطبقات.

#### Techniques in the future تقنيات المستقبل ٣ ـ ٦ ـ ٤


يبحث علماء الحاسبات الآلية عن إمكانية استخدام رقاقات بيولوجية Bio - Chips المصنوعة من جزئيات عضوية. ومن المنتظر أن تكون الذاكرات في المستقبل أصغر وأرخص وأسرع مما هي عليه في وقتنا هذا.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

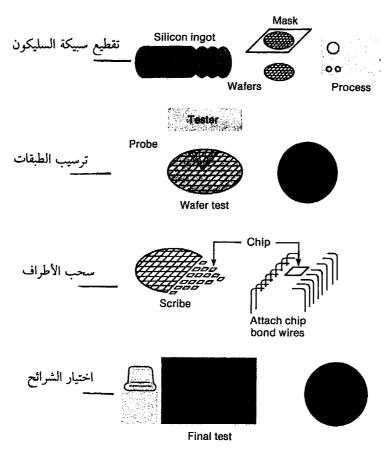

شكل ٤ \_ ١٤ تقنية الحصول على شرائح أشباه الموصلات

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

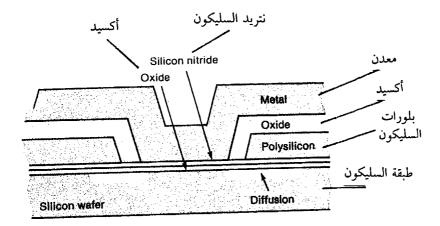

شكل ٤ ـ ١٥ تقنية ترسيب طبقات شرائح أشباه الموصلات

# وحدة الحساب والمنطق

## Arithmetic and logic unit

وحدة الحساب والمنطق Arithmetic and logic unit ALU هي أحد مكونات وحدة المعالجة المركزية CPU، وهي المسؤولة عن معالجة البيانات حسابياً ومنطقياً.


#### ه \_ ١ مكونات وحدة الحساب والمنطق:

#### Arithmetic and logic unit components:

تتكون وحدة الحساب والمنطق (شكل ٥ ـ ١) من:

- أ \_ مجموعة من الدوائر الإلكترونية المنطقية التي يتم توظيفها لأداء العمليات.
- ب \_ مجموعة من المسجلات Registers وهي ذاكرة سريعة، تستخدمها هذه الوحدة لإستيعاب البيانات التي يجري معالجتها. وهنالك مسجلات عديدة يمكن ذكرها:
  - ب المسجلات النقطة العائمة Floating point registers والتي تستخدم لإنجاز العمليات الحسابية على الأرقام ذات النقطة العائمة.
- ب٢ مسجلات النقطة الثابتة Fixed point register والتي تستخدم لإنجاز العمليات الحسابية على الأرقام ذات النقطة الثابتة.
- ب٣ المسجل A أو المركم Accumulator وهو مسجل خاص يستخدم لتجميع وتركيم نتائج العمليات الحسابية التي تنجزها هذه الوحدة. وعادة ما يلحق بمسجل آخر يسمى Q register ليكونا مسجلا واحداً متضاعف الطول لمقابلة تركيم القيمة كبيرة الحجم (خاصة نتيجة الضرب)

ب٤ مسجلات الإزاحة shifting register تستخدم في إنجاز عمليات الإزاحة. ب٥ مسجلات عامة الغرض General purpose register تساعد في إنجاز مهام العنونة.

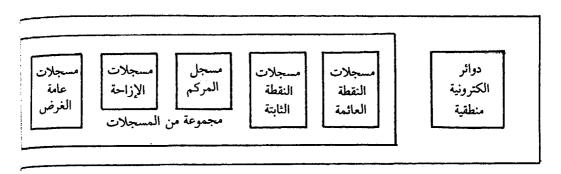

شكل ٥ .. ١ مكونات وحدة الحساب والمنطق

#### ٥ - ٢ وظائف وحدة الحساب والمنطق:

#### Arithmetic and logic unit activities:

وحدة الحساب والمنطق مسؤولة عن إنجاز كافة:

- العمليات الحسابية.
- العمليات المنطقية والمقارنات.
  - ـ عمليات الإزاحة.
- هذه الوظائف تؤدي على النحو التالي:

# Arithmetic operation العمليات الحسابية ١ - ٢ - ٥

يتم إنجاز العمليات الحسابية عن طريق وحدة الحساب والمنطق بـواسطة دوائـر حسابية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة. وتنفذ تلك العمليات وفق ترتيب محدد مسبقاً وتحت إشراف وحدة التحكم. وتكون الأولوية كالآتى:

أ ولاً بإنجاز عمليات الأس في التعبير الحسابي ثم عمليات الضرب والقسمة وأخيراً عمليات الجمع والطرح.

ب \_ إذا استخدمت الأقواس في التعبير الحسابي فإن ما بين القوسين يتم تنفيذه هو الأول وحسب قاعدة الأولويات.

#### o \_ ۲ \_ ۲ العمليات المنطقية Logical operations

تقوم وحدة الحساب والمنطق يتنفيذ العمليات المنطقية بواسطة دوائر الكترونية منطقية Logic gates تقوم بتنفيذ عمليات:

\_ العلاقات مثل:

أصغر من < ، أكبر من > ، يساوى = ، يختلف < > .

\_ العوامل المنطقية مثل:


, NOT Y, OR, i, AND,

truth على خوينتين كما يظهر في جدول الحقيقة AND على خوينتين كما يظهر في جدول الحقيقة table الموضح في شكل 0 - 1 (لعدد متغيرين A, B).

A	В	A.B
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

شكل ه .. ٢ جدول الحقيقة لوظيفة «و»

تمثل الدالة (A «و» B) بـ A.B حيث تمثل النقطة عملية المنطق «و». ولذلك فإن نتيجة عملية «و» لا تضبط على 1. ويعد جدول الحقيقة طريقة مريحة لتمثيل كافة التركيبات الخوينية الممكنة.



 $F = A \cdot B$ 

شکل ه ـ ۳ رموز دائرة بوابة «و»


تعمل وظيفة المنطق «أو» OR على خوينتين كما يظهر في جدول الحقيقة الموضح في شكل ٥ ـ ٤.

Α	В	A+B
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1
		ŀ

شكل ه ـ ٤ جدول الحقيقة لوظيفة «أو»

تمثل الدالة (A «أو» B) بـ A + B حيث يدل الرمز + (زائد) على وظيفة «أو». وبالتالي فإنه إذا تم ضبط أي A أو B على 1 فإن نتيجة عملية «أو» تكون مضبوطة أيضاً على 1.


يمكن تنفيذ وظيفة «أو» بواسطة الكيانات المادية أو بواسطة الكيان المنطقي، ويمكن تمثيل بوابة «أو» في الكيانات المادية برموز الدائرة المبينة في شكل ٥ \_ ٥.

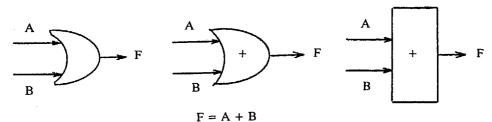

شکل ه \_ ه رموز دائرة بوابة «أو»

دائرة «V» الرقم المنطق لوظيفة العكس، وتغير بوابة «V» الرقم الله (V) والرقم (V) إلى (V) والرقم (V) إلى (V) ويمكن أن تحدث عملية عكس على خوينة واحدة أو على قيمة معطيات متعددة المخوينات كما ويمكن توليد العكس بواسطة كيانات مادية أو كيانات منطقية. ويظهر رمز الدائرة العاكسة في شكل (V) الذي يوضح أيضاً طرق إنجاز عكس المخوينة باستعمال:


\_ بوابة «نفي و» التي تتكون من بوابة «لا» متصلة مع بوابة «و»، \_ كذلك بوابة «نفى أو» التى تتكون من بوابة «لا» متصلة مع بوابة «أو».

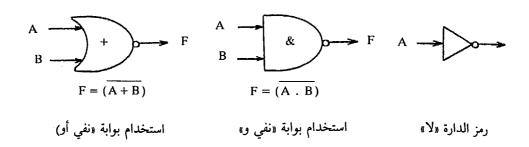

شکل ه ـ ٦ استخدامات بوابة «لا»

#### ه ـ ۲ ـ ۳ عملیات الإزاحة Shift operations

المقصود من عمليات الإزاحة، هو تحريك محتويات المسجلات (البتات) إلى اليمين أو إلى اليسار الأغراض المعالجة. وتعادل إزاحة عدد ثنائي إلى اليسار أو إلى اليمين ضربه بد 2 أو قسمته على 2 لكل إزاحة. وتوجد وظائف إزاحة برامجيه في أية مجموعة تعليمات حاسبية، فالمعالج الثماني الخوينات على سبيل المثال، يمتلك عادة تعليمات الإزاحة المبينة في شكل ٥ ـ ٧.

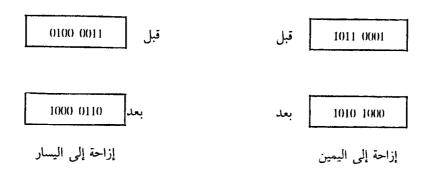

شكل ه \_ ٧ تعليمات الإزاحة

تمتلك المعالجات الثمانية الخوينات تعليمات إزاحة أحادية الخوينة فقط، أما الأجهزة الست عشرية الخوينات فتقدم تعليمات إزاحة متعددة الخوينات. ويمكن تصنيف تعليمات الإزاحة في ثلاثة أنواع:


أ \_ إزاحة منطقية، إزاحة 0 إلى خوينة شاغرة،

- ب \_ إزاحة حسابية، استبقاء خوينة الإشارة، فإذا كانت خوينة الإشارة هي 1 لعدد سلبي مثلًا، فعندما يزاح 1 إلى خوينة الإشارة الشاغرة بإزاحة حسابية إلى اليمين،
- ج \_ إزاحة دائرية أو تدويرية، الخوينة التي تزاح للخارج عند أحد الطرفين تزاح للداخل عند الطرف الأخر.

وتحدث عمليات الإزاحة في الكيانات المادية في عداد تتم فيه إزاحة التعداد عبر الدائرة، وفي مرصف (مسجل) إزاحة يستعمل عموماً للتحويل من متوازي إلى متوالي ومن متوالي إلى متوازي. إن أكثر استخدامات الحاسبات شيوعاً لمسجل الإزاحة Shift register هي في «اليو آرت»، أي المرسل المستقبل اللاتزامني العام:

السذي يحتسوي على Universal Asynchronous Receiver Transmitter UART السذي يحتسوي على مسجلين إثنين للإزاحة \_ واحد لإشارة الإرسال إلى جهاز بعيد والآخر لإشارة الإستقبال. ويوضح في شكل ٥ \_ ٨. عمل مسجل لمحلول من متوازي إلى متوالي، بمساعدة الموقت Timer. وتعكس إتجاهات المعطيات بالنسبة لمحلول من متوالي إلى متوازي.

iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

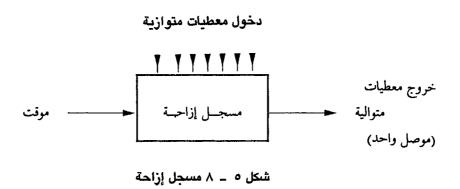


# وحدة التحكم

#### Control unit

تعتبر وحدة التحكم Control unit CU أساس عمل وحدة المعالجة المركزية CPU، فهي التي تقوم بالتنسيق بين أعمال وحدات الحاسب الأخرى لتنفيذ العمليات المطلوبة.

#### 7 \_ ١ مكونات وحدة التحكم Control unit components

تتكون وحدة التحكم (شكل ٦ ـ ١) من مجموعة من الدوائر الإلكترونية التي تكون مسجلات ذات مهام خاصة، مسجل التعليمية وعداد البرنامج.

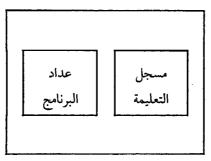


شكل ٦ -١ مكونات وحدة التحكم

#### Instruction register مسجل التعليمية ١ ـ ١ - ١

مسجل التعليمية هو الذي يحتوي على التعليمة التي يتم تنفيذها بعد حملها من الداكرة. ويتم تفكيك التعليمية عن طريق فاك رمز التعليمة (محلل الكود) decoder.

محلل الكود (محلل قياسي رقمي) Decoder هو عبارة عن دائرة تحويل تنشط خرجاً وحيداً لدخل معين مكود. ويظهر عمل محلل كود 2 إلى 4 في شكل ٦ ـ ٢. ويمكن ضبط خرج واحد فقط من أصل أربعة على 1 في أي وقت، ويحدد الخرج امعين المختار بالكود الثنائي على إشارتي الدخل.

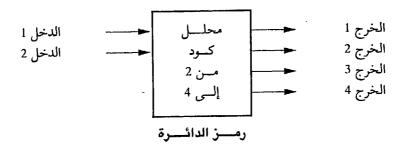

الدخل 2	الدخل 1	الخرج 4	الخرج 3	الخرج 2	الخرج 1
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1					

جدول الحقيقة

شكل ٦ \_ ٢ محلل كود 2 إلى 4

وأكثر ما يستخدم محلل الكود في توليد إشارات مختارة الرقيقة لسلسة من رقيقات الذاكرة أو رقيقات الدخل/الخرج التي يمكن أن توصل بالحاسب.

# Program counter عداد البرنامج ٢ - ١ - ٦

عداد البرنامج هو مسجل يحتوي على عنوان التعليمة التالية في التنفيذ، تتم زيادة الخطوة بطول التعليمة التالية.

يتسع عداد البرنامج عادة لعدد ١٦ خوينة في المعالجات الثمانية الخوينات، لكنه يمكن أن يتسع لعدد ٢٠ خوينة أو أكثر في بعض المعالجات ذات الست عشرية الخوينات. ويغذي عداد البرنامج الست عشري الخوينات ناقل العنوان منتجاً نطاق عنونة ذاكرة من ٦٤ كيلوبايت.

وتبوب وحدة التحكم محتويات عداد البرنامج على ناقل العنوان عندما تستحضر تعليمة من الذاكرة. ويتزايد عداد البرنامج أوتوماتيكياً عادة بعد تلبية كل تعليمة وذلك ليشير إلى عنوان الذاكرة للتعليمة التالية. ويتوقف التسلسل إذا ما حدث أي من الأمور التالية:

- أ \_ لبيت تعليمة تفرع (قفز).
- ب \_ لبيت تعليمة مناداة نهيج .
  - جـ ـ حدث انقطاع.

وفي أي من هذه الحالات يسطر في عداد البرنامج عنوان ذاكرة مختلف.

## Control unit activities وحدة التحكم ٢ \_ ٦

إن وحدة التحكم هي التي تقوم بالتنسيق بين وحدات الحاسب الآخري وضبط كافة العمليات التي تتم داخل وحدة المعالجة المركزية بإرسال إشارات إلى كل الوحدات المعنية بالأمر من خلال تفكيك التعليمة الجارية.

ويتم تنسيق كل التعليمات التي تصدر من وحدة التحكم عن طريق نبضات ساعة داخلية. تحدد تلك النبضات سرعة التعليمات التي تحسب بالميجاههرتز Mega Hertz) في كثيراً من الحاسبات.

# تنفيذ تعليمات البرنامج

## **Program executing instruction**

## Y ـ ۱ دورة الإستحضار/التنفيذ Fetch/execute cycle

دورة الإستحضار/التنفيذ، لتنفيذ تعليمات البرنامج خلال وحدة المعالجة المركزية، هي عملية مكونة من مرحلتين تطبق بواسطتها كل تعليمة برنامج ضمن حاسب على الوجه الآتي:

- أ \_ الإستحضار، تستحضر التعليمة من الذاكرة وتوضع في مسجل تعليمات وحدة المعالجة المركزية (الخاص بوحدة التحكم).
- ب ـ التنفيذ، يفحص نمط التعليمة الخويني وتطبق التعليمة، فقد يستدعي الأمر مثلاً تحويل ذاكرة أو عمليات دخل/خرج أو عمليات وحدة حسابية منطقية.

وتكون عملية الإستحضار مماثلة بالنسبة لجميع التعليمات، أما عملية التنفيذ فمختلفة باختلاف نوع التعليمة.

# ۱ دورة تنفيذ تعليمات البرنامج خلال وحدة المعالجة المركزية Program executing instructions on the central processing unit:

لنَّخذ مثال تعليمات برنامج (لغة التجميع) يجمع ثلاثة أعداد مخزنة في الذاكرة الرئيسية في العناوين ١٠٦، البرنامج مخزن التيجة في العنوان ١٠٦. البرنامج مخزن في الذاكرة إبتداءً من العنوان ٠٠٠ ويحتوى على التعليمات التالية:

LDA 100 ADD 101

ADD 102

STA 106

**END** 

# كيفية تنفيذ البرنامج (شكل ٧ - ١):

#### التعليمة الأولى LDA 100

حمل محتوى العنوان ١٠٠ إلى المركم، ومراحل تنفيذها كالآتي:

- أ \_ يبدأ البرنامج بالتعليمة المخزنة في عنوان ١٠٠ فيقوم الحاسب بتحميلها في مسجل التعليمة الموجود في وحدة التحكم.
- ب \_ يتم فك التعليمة لمعرفة رمز العملية (فالتعليمة تحتوي على تحميل محتوى العنوان ١٠٠ إلى المركم).
- جـ ـ ترسل وحدة التحكم إشارات إلى كلا من الذاكرة الرئيسية والمركم لتحميل قيمة ٢٥ (وهي محتوى عنوان ١٠٠) في المركم.
- د ـ تتم زيادة عداد البرنامج بطول التعليمة الجارية (أي ۰۰ + ۱ = ۰۱) وبهذا يتم تنفيذ التعليمة الأولى.

مسجل التعليمة 100 LDA عداد البرنامج -1 LDA 100 وحدة التحكم عنوان ۰٥ ٠٦ ۰۳ STA 106 • § END .. LDA 100 ADD 102 ADD 101 11 ۱۳ 11 1. ٠٨ ٠٧ ı ۱۰٦ 64 1.4 1.5 1.5 1.0 1.1 25 ı 1 الداكرة الرئيسية Adder وحدة الحساب والمنطق

شكل ٧ ـ ١ دورة تنفيذ التعليمات داخل وحدة المعالجة المركزية

#### التعليمة الثانية ADD 101

أجمع محتوى المركم ومحتوى العنوان ١٠١، وضع النتيجة في المركم، ومراحل تنفيذها كالآتى:

- أ .. تحمل التعليمة الموجودة في عنوان ١٠ (وهو محتوى عداد البرنامج) إلى مسجل التعليمة.
- ب \_ يتم فك التعليمة (فهي تعليمة جمع محتوى العنوان ١٠١ ومحتوى المركم والحصول على النتيجة في المركم).
- جـ ـ ترسل إشارات إلى كلا من الذاكرة والمركم والمجمعة (دائرة تنجز عملية الجمع (ADDER)، لجمع محتوى المركم ومحتوى العنوان ١٠١ عن طريق دائرة المجمعة. وإعادة تخزين النتيجة في المركم.
  - د \_ تتم زيادة عداد البرنامج بطول التعليمة ( ١٠ + ١ = ٢٠).

#### التعليمة الثالثة ADD 102

(نفس خطوات التعليمة الثانية).

## التعليمة الرابعة STA 106

خزن محتوى المركم في الذاكرة في العنوان ١٠٦، ويتم تنفيذ خطواتها على النحو التالى:

- أ \_ نفس خطوات التعليمة الثالثة (أ).
- ب \_ نفس خطوات التعليمة الثالثة (ب).
- جـ ـ ترسل إشــارات إلى الذاكـرة وإلى المركم لتفـرغ محتوى المـركم في الذاكـرة في العنوان ١٠٦.
  - د \_ نفس الخطوات التعليمة الثالثة(د)

#### التعليمة الخامسة END

توقف البرنامج .

# الباب الثامن

# نظم الحاسبات الشنصية

#### Personal computer systems

#### ٨ ـ ١ مقدمة في الحسابات الشخصية:

#### Introduction to personal computers PC:

كان ظهور الحاسبات الشخصية في بداية الثمانينات من أهم الأحداث التي غيرت جميع المقاييس المتعارف عليها في مجال إنتاج وانتشار تطبيقات الحاسبات الألية.

لدى الحاسب الآلي الشخصي، كل العناصر الوظائفية الموجودة في الحاسبات الكبيرة. أنه مصمم ليؤدي وظائف الإدخال والتخزين والحساب والمنطق والتحكم والإخراج.

#### Personal computer components الشخصى ۲ ـ ۸ مكونات الحاسب

إذا نظرنا إلى الحاسب الشخصي، سنرى ثلاثة أجزاء رئيسية أمامنا، وهي (شكل ٨ ـ ١):


- وحدة النظام System unit
- ـ لوحة المفاتيح Key board (إحدى وحدات المدخلات).
  - شاشة العرض Screen (إحدى وحدات المخرجات).

ولكننا إذا نظرنا إلى الجهاز من الداخل (وحدة النظام)، فسنجد أنه يتكون من أجزاء الكترونية. شكل ٨ ـ ٣ يوضحان هذه الإجزاء، وهي:

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شكل ٨ ــ ١ حاسب شخصىي: الشكل الخارجي

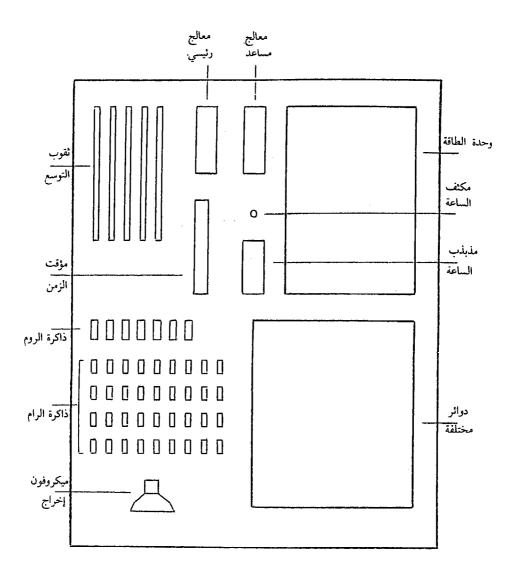

شكل ٨ ـ ٢ رسم توضيحي لمكونات اللوحة الرئيسية لنظام الحاسب الشخصي.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

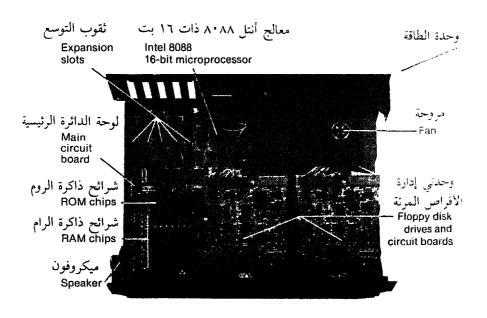

شكل ٨ - ٣ التكوين الداخلي للوحة الرئيسية للحاسب الشخصي IBM

#### \_ أجزاء رئيسية:

أ \_ وحدة الحساب والمنطق، وتمثل بالمعالج الدقيق Microprocessor وهـو عبارة عن جزئين،

المعالج الأساسي Main processor والمعالج المساعد co - processor

ب \_ وحدة الذاكرة (ذاكرة الروم ROM وذاكرة الرام RAM).

ج \_ وحدة التحكم، وتشمل:

مولد الزمن clock generator، ويتكون من مكثف ومذبذب الساعة.

مؤقت الزمن Timer (مؤقت البرمجة).

وهذه الوحدات الثلاثة يطلق عليها وحدة المعالجة المركزية

#### ـ أجزاء مساعدة:

أ \_ وحدة الطاقة.

ب \_ وحدتى إدارة الأقراص المرنة / الصلبة

ج ـ ثقوب للتوسع، ويثبت بها البطاقات الإلكترونية الإختيارية.

## Micro - processor المعالج $^{\times}$ \_ $^{\wedge}$

المعالج هو الجزء الأساسي الذي يتم فيه معالجة البيانات لوحدة الحساب والمنطق. ويستخدم نوعان من المعالجات للحاسب الشخصي هما المعالج الرئيسي والمعالج المساعد.

الأعمال التي يمكن للمعالج الرئيسي Main Processor تنفيذها:

- العمليات الحسابية ، حيث يستطيع أداء أربعة أنواع من العمليات الحسابية الأساسية هي الجمع والطرح والضرب والقسمة .
- العمليات المنطقية، عن طريق هذه التعليمات يقوم الحاسب بحل مختلف المشاكل التي يمكن أن تواجهنا اعتماداً على القدرات المنطقية للحاسب وهي:

الإختبارات Tests


التفرعات الشرطية Conditional branches التكرار Repeats

تم تصميم المعالجات في عائلة الحاسب الشخصي بطريقة يمكن معها زيادة القدرات الحسابية باستخدام معالجات أخرى تسمى بالمعالجات المساعدة Co - processor. يقوم المعالج المساعد بتنفيذ العمليات ذات طابع خاص مثل:

- العمليات الحسابية للأرقام ذات النقطة العائمة.
  - البرامج الهندسية والعلمية.
  - ـ برامج التطبيقات الجاهزة.


كانت الحاسبات الشخصية الأولى التي ظهرت في وسط الثمانينات تستعمل معالجات تتعامل مع بيانات ذات ٨ بتات. كل الحاسبات الشخصية ذات ٨ بتات استخدمت شرائح معالجات ذات ٨ مسارات لنقل البيانات data buses وهذا يعني أنّ الحاسب لا يستطيع الحصول على البيانات المخزنة ومعالجتها إلا باستخدام ٨ بتات على دفعة واحدة.

توجد حالياً حاسبات تستعمل معالجات ذات ١٦ بت لنقل البيانات وللعنونة - 16) . النوجد حالياً حاسبات التي تستخدم معالج النول المحاسبات التي تستخدم معالج النول Macintosh التي تستخدم النول المحاسبات ماك إنتوش Macintosh التي تستخدم معالجاً من نوع موتورولا ٢٨٠٠٠ (وهو معالج من نوع 16/32) يعني معالجاً من نوع موتورولا ٣٢ بت مثل حاسبات ذات ٣٢ بت مثل حاسبات الميانات وعدد ٣٢ للعنوان. وأخيراً تم تطوير حاسبات ذات ٣٢ بت مثل حاسبات الشخرة التي تستخدم معالجاً من نوع أنتل ٨٠٣٨٦. شكل ٨ ـ ٤ يوضح شجرة عائلات معالج الحاسب Micro - processor family tree . م يبين المعالج الرئيسي لأحد الحاسبات الشخصية.

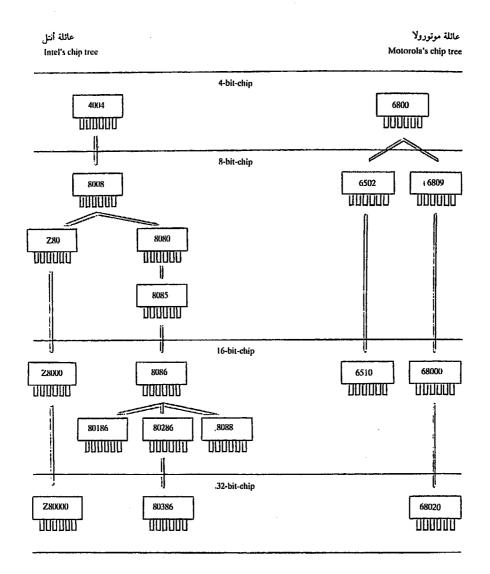

شكل ٨ ــ ٤ شجرة عائلات معالج الحاسب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

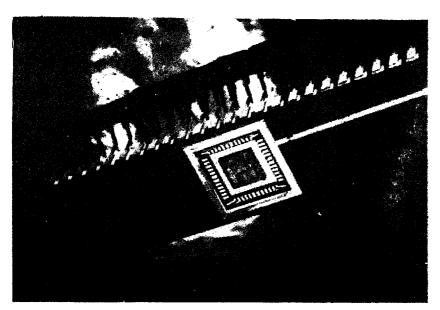

شكل ٨ \_ ه شريحة المعالج الرئيسي.

## ٨ ... ٤ تنظيم ذاكرة الحاسب الشخصى:

### Organization of the personal computer memory:

Seg- صممت شركة أنتل بداخل عائلة المعالجات 8068 ما يسمى بالعناوين المقطعية -Seg صممت شركة أنتل بداخل عائلة المعالجات 8068 ما يسمى بالعناوين المقطع يحتوي على mented adresses وبنيت هذه العناوين من 78 ك. بايت، وبهذه الطريقة يمكننا عنونة يمكننا عنونة 1000 بايت ( $2^{10}$ ) أي واحد ميجابايت Mega - byte ويمكننا تعيين كل مقطع من مقاطع الذاكرة بواسطة رقم سداسي - عشر. وقد خصصت مساحات الذاكرة (شكل 3 - 3 كما يلى:

## أ ـ مساحة ذاكرة المستخدم User memory area

تسمى أيضاً مساحة العمل، وتتكون من المقاطع العشرة الأولى وهي من نوع RAM. يخصص هذا الجزء من الذاكرة لوضع برامج أو بيانات المستخدم، بينما يتعامل معها الحاسب.

## ى \_ مسلحة ذاكرة العرض Display memory area

هي مساحة تتكون من ١٢٨ ك بايت ومخصصة لشاشات العرض. البيانات التي تظهر على الشاشة يتم تخزينها أولاً في هذه المساحة، ثم يضع المعالج البيانات في ذاكرة العرض ليجعل منها شيئاً مرئياً

## ج \_ مساحة ذاكرة القراءة فقط ROM area

بعد مساحة ذاكرة العرض تأتي مساحة ذاكرة القراءة فقط، وتستعمل هذه المساحة لعدد من الأغراض المتنوعة التي نريد بقائها باستمرار في الذاكرة حتى بعد فصل التيار الكهربائي. ونجد ضمن هذه المساحة: نظام المدخلات/المخرجات الأساسي ومفسر البيسك

برامج نظام المدخلات/المخرجات الأساسي لذاكرة الروم ROM - BIOS، وهي اختصار ROM - Bios، وهي مجموعة من البرامج التي تزود وتدعم الحاسب بجميع عمليات التشغيل الأساسية اللازمة له. وتوجد ثلاثة أقسام رئيسية من برامج نظام المدخلات/المخرجات الأساسي لذاكرة القراءة فقط (روم).

۱٦	نظام المدخلات/المخرجات الأساسي ومفسر البيسك	ذاكرة القراءة فقط
10	ذاكرة القراءة فقط	DOM: marray
1 8	ROM area	ROM's memory
۱۳	امتداد ذاكرة القراءة فقط	
\	۱۲۸ ك. بايت	ذاكرة العرض Display memory
4 V 7 0 £	٦٤ ك. بــايت بيانــــات و برامــج	۱۰ مقاطع مساحة ذاكرة المستخدم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	برامـــج	User memory area

شكل ٨ ـ ٦ توزيع مساحة ذاكرة الحاسب الآلي الشخصي

## ج \_ ١ القسم الأول:

### البرامج التمهيدية Initialization programs

وهي مجموعة من البرامج التي تستخدم عند بدء تشغيل جهاز الحاسب فقط. وهذه المجموعة الأولية من البرامج تخبر مكونات الجهاز المختلفة وتتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة. والفترة الزمنية التي يتأخرها الجهاز بين بدء فتح التيار الكهربائي وبين بدء الإستعداد للعمل، يتم في أثنائها إجراء عمليات الإختبار الأولية لأجزاء الجهاز المختلفة وتزويد الجهاز بالبرامج التمهيدية. والتي تسمى في بعض الأحيان بإدارة الطاقة والإختبار الذاتي - Power .

## ج \_ ٢ القسم الثاني:

#### Services الخدمات

وهو أكثر الأجزاء أهمية لنظام ROM - BIOS، ويوجد به الروتين الذي يطلق عليه تحديداً خدمات المدخلات/المخرجات الأساسية BIOS. مجموعة برامج الخدمات هذه تزود الحاسب بالتحكم الدقيق والتفصيلي لأجزائه المختلفة. وعلى وجه الخصوص وحدات الإدخال/الإخراج Input/output المختلفة التي تلحق على الجهاز، مثل وحدات إدارة الأقراص، التي تتطلب ملاحظة ومراقبة خاصة. فنظام BIOS يساعد على تدعيم جميع العمليات التي تتم بالحاسب، وتوجد قائمة من الخدمات المتاحة لكي تستعمل بواسطة كلا من نظام تشغيل الحاسب DOS وبرامج التطبيقات التي نستعملها.

## ج \_ ٣ القسم الثالث:

## البيسك BASIC

بيسك \_ ذاكرة القراءة فقط ROM - BASIC المخزنة في الحاسب، تقع محل القلب أو الجوهر للغة البرمجة بيسك. يمكن استعمالها بصورة مستقلة اعتماداً على استقلالها الذاتي في تشغيل البرامج، بل وتخدم بصورة غير مرئية كجزء أساسي برامج البيسك التي تأتي على أقراص نظام التشغيل DOS.

من الممكن معرفة الترابيخ الذي تم فيه تصنيع وإنتاج شريحة نظام IBM من المخرجات الأساسي لذاكرة الروم ROM - BIOS. حيث قامت شركة المدخلات/المخرجات الأساسي لذاكرة الروم. فيما يلي برنامج بلغة البيسك يظهر لنا التاريخ المختوم في منطقة ROM - BIOS:

## البرنامج الأول:

- 10 'Display ROM-BIOS Date
- 20 DEF SEG = &HFFFF
- 30 DATE. \$ = " "
- 40 FOR I = 5 TO 12
- 50 DATE. \$ = DATE. \$ + CHR\$(PEEK(1))
- 60 NEXT
- 70 IF PEEK(7)  $\langle \rangle$  ASC("/") THEN DATE. \$ = "missing"
- 80 PRINT "The ROM-BIOS date is"; DATE. \$

وإضافة إلى التاريخ المطبوع، قامت شركة IBM بإنشاء شفرة تعريف خاصة بالموديلات المختلفة، يمكن استخدامها بواسطة البرامج التي تحتاج إلى التعرف على موديل الجهاز قبل بدء التشغيل على الموديلات المختلفة من الأجهزة. فيما يلي البرنامج الخاص بعرض بايت رقم التعريف:

## البرنامج الثاني:

- 10 'Dosplay machine ID byte
- 20 DEF SEG = & HFFFF
- 30 ID = PEEK(14)
- 40 PRINT "The ID byte is"; ID; "hex"; HEX\$(ID)

الموديل الأول الأصلي من الحاسب الآلي الشخصي PC، بايت التعريف الخاصة به هي القيمة هكس FF. والشفرة FF تسمى في بعض الأحيان بشفرة XT. وبالمثل فإن الموديل AT يميز بالشفرة FC.

عند اختبار أحد أجهزة الحاسب الآلي الشخصي من النوع IBM - ACER صوديل (Model no. 1100LX)، كانت نتيجة البرنامج الأول هي:

The ROM - BIOS date is 01/16/92

وكانت نتيجة البرنامج الثاني هي:

The ID byte is 252 hexFC

أي أن هذا الحاسب موديله AT وتم تصنيع ذاكرة الروم له بتاريخ 1/1/17 .

وحيث أن كل موديل من الموديلات خصائصه التي تختلف من موديل إلى آخر، فإنه يمكن الإستفادة من هذه الخاصية عند كتابة البرنامج. بحيث يمكن للبرنامج من خلال تعرفه على الموديل بواسطة رقم التعريف، القيام بتنفيذ ما يتناسب وهذا الموديل، اعتماداً على تعريف هذه البايت الموجودة في نهاية الذاكرة ID byte

## Internal timing of the computer الداخلى للحاسب ه المؤقت الداخلى للحاسب $\Lambda$

يوجد زوج من الشرائح السليكونية التي تقوم بتوليد وبرمجة التوقيت الداخلي اللازم لعمل وحدة التحكم للحاسب الآلي، وهما:

- أ \_ شريحة مولد الزمن Clock generator، وهي التي تقوم بتزويد الحاسب، بالإشارات التزامية (النبضات) اللازمة لتشغيل وحداته المختلفة، وتتكون من مكثف ومذبذب الساعة.
- ب مشريحة مؤقت البرمجة Programmable timer، وهي عبارة عن شريحة قابلة وقادرة على إصدار الإشارات التزامنية التي تحدث العديد من الدورات الزمنية Clock على إصدار الإشارات التزامنية التي تحدث التحكم في ضبط وتغيير المعدل التزامني cycles للحاسب، لذلك سميت بشريحة مؤقت البرمجة. كما يمكن استخدام هذه الشريحة في إصدار الصوت من خلال مكبر الصوت (ميكروفون الإخراج).

## Power Supply عدة الطاقة ٨ ـ ٨

هذه الوحدة هي مصدر تزويد جهاز الحاسب بالطاقة الكهربائية الـ لازمة لتشغيل الحاسب. حيث تقوم باستقبال التيار الكهربائي المتغير Alternating Current AC، وتحوله إلى تيار كهربائي مستمر Direct Current DC وهو التيار الكهربائي المطلوب لتشغيل أجهزة الحاسب. حيث تقوم وحدة الطاقة بمد جهاز الحاسب بـ أربعة أنـ واع مختلفة من التيار الكهربائي المستمر: + ١٢ ڤولت، - ٥ ڤولت، - ٥ ڤولت.

## Disk drives وحدات إدارة الأقراص $\vee$ \_ $\wedge$


وحدات إدارة الأقراص هي الجزء الميكانيكي الوحيد في وحدة النظام. وهي أكثر الأجزاء استهلاكاً للطاقة الكهربائية في جهاز الحاسب، لذلك توجد لها توصيلات كهربائية

مباشرة مع وحدة التزويد بالطاقة. أما جميع المكونات الأخرى بداخل وحدة النظام يأتيها التيار الكهربائي بطريقة غير مباشرة من وحدة الطاقة.

## Option cards البطاقات الإلكترونية الإختيارية $\Lambda$ - $\Lambda$

هي عبارة عن بطاقات تمكن وضع أجزاء وفق الإحتياجات، ويتم تثبيتها في ثقوب Slots خاصة على لوحة النظام (اللوحة الأم Mother - board). وعن طريق البطاقات الإختيارية يستطيع المستخدم تكوين حاسبه حسب احتياجاته وهذه الخاصية تعرف بإسم التصميم المفتوح، ومن البطاقات الإختيارية الهامة نستطيع ذكر:

- أ ـ بطاقات العرض Display adapters، وتوجد أنواع عديدة، نذكر منها:
  - ـ بطاقة الرسم الملون Color graphic Adapter CGA.
  - بطاقة الرسوم الواضحة Enhanced graphic Adapter EGA
- بطاقة التوسع في عدد رموز العرض على الشاشة Extented Character Adapter
- شكل ٨ ـ ٧ يبين أحد بطاقات العرض ECA التي يمكن تثبيتها، للتوسع في عدد حروف العرض على الشاشة من ٤٠ إلى ٨٠.
  - ب \_ بطاقات وحدات إدارة الأقراص Disk drive adapters وهي تنقسم إلى:
    - بطاقات وحدات إدارة الأقراص المرنة Floppy disk adapters
    - بطاقات وحدات إدارة الأقراص الصلبة Hard disk adapters

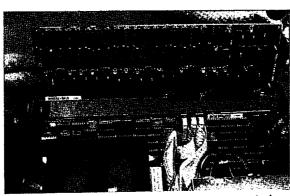

شكل ٨ - ٧ احد البطاقات الالكترونية الاختيارية

- جـ \_ بطاقات منافذ التوازي والتوالي Paralled.and serial ports وقد صممت بطاقات التوازي خصيصاً للتعامل مع الطابعات وأما بطاقات التوالي فإنها تستخدم عادة في توصيل أجهزة الحاسب بعضها البعض باستخدام خطوط الهاتف أو في توصيل الحاسب بوحدات الكاسيت.
- د ـ البطاقات متعددة الوظائف Multi function cards إن هذا النوع من البطاقات قد جمعت فيه مجموعة من الخصائص لعدد من البطاقات الإختيارية.

### Display screens مياشيات العرض ٩ \_ ٨


تبدو شاشات العرض وكأنها أهم جزء من أجزاء الحاسب. حيث أننا نستعملها معظم الوقت لنرى من خلالها النتائج التي نهتم بها. في هذا الجزء، سنعرف الكيفية التي تعمل بها شاشات العرض، كذلك الحالات التي تعتمد عليها شاشات العرض وهما:


- \_ حالة عرض النصوص Text mode
- \_ حالة عرض الرسوم Graphics mode

## How the screen works كيف تعمل الشاشبة

للحصول على عرض للمعلومات، يحتفظ الحاسب بالبيانات التي تظهر على الشاشة بداخله، لا أن يحفظها بداخل العرض. وبالمقارنة مع طريقة عمل الطرفيات (الطرفيات هي عبارة عن شاشات عرض توضح في أماكن بعيدة عن الوحدة المركزية لجهاز الحاسب)، مثل الطرفيات التي تستعمل في مكاتب وكالات السفر للقيام بعمليات حجز وإصدار تذاكر السفر. في هذه الحالة توضع الشاشات على بعد من الحاسبات المركزية التي تغذيها بالمعلومات. وتحتفظ الطرفيات Terminals بسجلات البيانات المعروفة على الشاشة بداخلها، وتتخاطب هذه الشاشات مع الحاسب المركزي في حالة واحدة فقط - وهي عندما يتم الإحتياج لبيانات جديدة. هذا الأسلوب يجعل شاشات العرض بطيئة. وبالمقارنة، فإن شاشات عرض الحاسب الشخصي قريبة من وحدة تشغيلها، في هذه الحالة يقوم كل منهما بالعمل بتناغم كامل مع الأخر.

الطريقة التي يتم بها ذلك هي تخصيص ذاكرة مخزن بها البيانات التي تظهر على الشاشة العرض في داخل الحاسب. والذاكرة بداخل الحاسب تمثل بطريقتين:

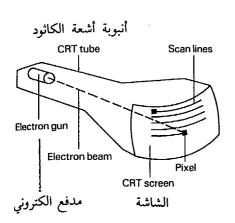

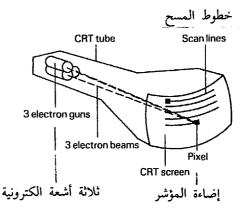

شاشنة أحادية اللون Monochrome screen

شباشية ملونة Color screen

شكل ٨ ـ ٨ التركيب الداخلي لشاشية العرض.

- الذاكرة الفعلية الموجودة على نظام الحاسب. وهو الشكل الطبيعي الذي توجد عليه الذاكرة.
- فراغ عنونة ذاكرة الحاسب Memory adress space، وهو مجرد أسلوب منطقي يستخدم لعنونة الذاكرة.

الذاكرة التي نحتاج إلى استعمالها مع شاشات العرض لتسجيل البيانات هي جزء من فراغ عنونة الحاسب الشخصي. وبذلك فإن ذاكرة العرض تكون متصلة بالحاسب بطريقة متفاعلة مع احتياجاتنا ومع برامجنا. وعلى هذا الأساس لا يوجد تأخير أو صعوبة في الوصول إليها. ويساعد ذلك أيضاً في جعل درجة استجابة جهاز الحاسب الشخصى عالية جداً.

شاشات عرض الحاسب الشخصي (شكل ٨ ـ ٨) تعمل بطريقة مشابهة لوحدات التلفزيون. وهو الهيكل المعروف بإسم الماسح بالتداخل المزدوج أو الفاحص الشبكي Raster scan

- تبدأ شاشات العرض بالتلون بثبات بواسطة تحريك شعاع الكتروني يتتبع مسار خلال الشاشة بالكامل، بطريقة مشابهة للطريقة التي نقرأ بها باللاتينية.

- \_ ويبدأ الشعاع بالركن الأعلى إلى اليسار ويمسح scans السطر الرفيع الأول من الصورة من اليسار إلى اليمين، وتضىء الإجزاء الفعالة من الشاشة.
  - ـ بعد ذلك يخطو إلى الخلف إلى اليسار لتتبع السطر الرفيع التالي.
    - ـ تتالى هذه العملية من أعلى إلى أسفل لتلوين الصورة بكاملها.
- ـ وبينما يمسح الشعاع الألكتروني فوق الشاشة، تقرأ دائرة بطاقة العرض بصفة مستمرة البيانات من ذاكرة العرض وترجمة وحدات البيانات (البت Bits) إلى إشارات تقوم بالتحكم في الشعاع الإلكتروني.
- \_ وللتقليل من الوميض المتقطع على الشاشة، تلون الصورة من خلال نصفين متداخلين بعضهم البعض، سطراً وراء الأخر.

### Screen border إطار الشباشية ٢ \_ ٩ \_ ٨

يوجد إطار على شاشة عرض الحاسب عبارة عن مساحة تحيط بالجزء الذي يتم العمل عليه بالشاشة حيث يتم عرض البيانات عليه. هذا الإطار عبارة عن جزء غير نشط من الشاشة، ولا تستطيع برامجنا عرض أي معلومات عليه، ولكن ذلك لا يعني أن من الضروري أن يكون هذا الإطار فارغ أو مصمت.

الشعاع الألكتروني الذي يتتبع الجزء العامل على الشاشة (الماسح الشبكي) يتخلل أيضاً خلف المساحة العاملة إلى ما يسمى بخلف الماسح Overscan ـ وهو مساحة إطار الشاشة، وهي المساحة التي يمكن تسميتها بالمساحة الميتة.

وبينما لا نتمكن من وضع بيانات في داخل هذا الإطار، نستطيع في بعض الأوقات ضبط لون الإطار. النتيجة التي نحصل عليها تأتي من خلال بطاقة العرض والشاشة التي نستعملها. بطاقات المنوكروم التي تستعمل غالباً مع الشاشات أحادية اللون، لا تولد إطار متغير اللون. أما بطاقات الرسم الملون CGA تقوم بتغيير ألوان الإطار. بطاقات الرسم فائق الوضوح EGA تقوم أحياناً بتغيير ألوان الإطار وأحياناً أخرى لا تقوم بتغيير الألوان، حتى ولو استعملت بنفس الطريقة التي تستعمل بها بطاقة الرسم الملون CGA في تغيير ألوان الإطار.

البرامج الموجودة في نظام المدخلات/المخرجات الأساسي لذاكرة القراءة فقط ROM - BIOS تزودنا بإمكانية ضبط ألوان نظام الشاشة عندما يكون ذلك متاح. البرنامج التالي بلغة البيسك، يعرض ألوان إطار الشاشة في حالة إذا ما كانت نشطة.

- 10 SCREEN 0,1: WIDTH 80:CLS
- 20 FOR BORDER. COLOR = 0 TO 15
- 30 COLOR,,BORDER, COLOR
- 40 PRINT "border Color is"; BORDER, COLOR
- 50 PRINT "press a key....."
- 60 WHILE INKEYS = " ":WEND
- 70 NEXT

السبب الرئيسي لضبط لون الإطار هو خلق تجانس بين لون الإطار ولون خلفية الشاشة الذي يتم استعماله. وهذا يجعل لون الشاشة أفضل لرؤية العين. وغالباً لا يكون من المفضل أن يستعمل لون خلفية غير منسجم مع لون إطار الشاشة.

## ٨ \_ ٩ \_ ٣ أساسيات عمل حالات عرض النصوص والرسوم

Basic work of, text and graphics, display modes

أكثر الأشياء أهمية لنا في مجال تعرفنا على شاشات عرض الحاسب هي حالات العرض العديدة التي يمكننا التعامل بها. القسم الأكبر من حالات العرض المتعددة هو البعدين الرئيسيين الذين يحتلان المرتبة الأولى في حالات العرض هما: حالات النصوص، وحالات الرسوم.

### أ ـ حالات النصوص Text modes

في حالات النصوص (توجد أنواع متعددة ومختلفة منها)، تستطيع شاشات العرض المختلفة التي تستعمل مع الحاسبات الشخصية إظهار مجموعة الحروف الأساسية Basic المختلفة التي تستعمل مع الباب الرابع.

عند تحويل الشاشات إلى حالة النصوص، يمكن عرض ما مجموعة ٢٥٦ حرفاً فقط، هم مجموعة حروف الحاسب الشخصي. وتقسم شاشة الحاسب إلى مواقع حروف محددة ـ تكون في العادة ٨٠ عموداً، هم عرض الشاشة، وعدد ٢٥ سطراً من الحروف من أعلى الشاشة إلى أسفلها.

## ب ـ حالات الرسوم graphics modes

تعامل الشاشة في حالات الرسوم كمجموعة من النقط الدقيقة المنفصلة، وتسمى كل

نقطة من هذه النقط بيكسل Pixel (وهي اختصار لكلمة عناصر الصورة Picture)، أي شيء يظهر لنا على الشاشة يكون مرسوم بواسطة من هذه النقط

الأنواع المتعددة لحالات عرض الرسوم هي عبارة عن الإختلاف في عدد النقط التي تظهر على الشاشة، وهو ما يسمى بدرجة التحليل أو الوضوح Resolution. تتكون حالة درجة الوضوح العالي high resolution mode من ٦٤٠ عموداً من النقط هي عرض الشاشة وعدد ٢٠٠ سطراً من النقط من أعلى إلى الشاشة. وأي نوع من رسوم النقط Dot - drawing يمكن تكوينه على الشاشة من هذه النقط، بما في ذلك رسم حروف النصوص في الحاسب الشخصي، مثل الحرف A أو B.

البرامج المبنية في نظام المدخلات/المخرجات الأساسي ـ لذاكرة القراءة فقط ROM - BIOS تقوم بتنفيذ أعمالها برسم الحروف نقطة بعد نقطة ROM - BIOS . dot-by-dot لذلك فإن هذه البرامج التي تشغل باستخدام حالة الرسوم عليها أن تعتمد على ذلك وأن تستغل مجموعة الحروف الموجودة أصلاً في داخل نظام المدخلات/المخرجات الأساسي، أو أن تقوم هذه البرامج برسم حروفها الخاصة بها بالأشكال التي تفضل استخدامها، مثل الحروف المائلة Slant أو السميكة Bold أو الإيطالية Italic أو أية حروف أخرى.



## التخزين الثانوي

## Secondary storage

## ۹ \_ ۱ وحدات التخزين Storage units

في كثير من الأحيان تكون كمية المعلومات المراد تخزينها كبيرة جداً لدرجة أنه لا يمكن خزنها في وحدة التخزين (الذاكرة) الرئيسية، الأمر الذي يتطلب وحدات تخزين إضافية (ثانوية) بقصد التوسع في طاقة وحدة التخزين الداخلية.

وأحياناً يعتبرها البعض كوحدات سريعة للإدخال والإخراج وتكون سعة هذه الوحدات كافية للإحتفاظ بالمعلومات المخزنة عليها لفترات طويلة لحين الحاجة، وتنقسم وحدات التخزين الثانوية إلى نوعين:

أ - وحدات النخزين المباشر: الأقراص المغناطيسية، والأسطوانات المغناطيسية. المقصود بالتخزين المباشر هو أن أي بيان مسجل على هذه الوسائط يمكن الوصول إليه مباشرة دون الحاجة إلى قراءة البيانات المسجلة عليه من البداية حتى البيان المطلوب

## ب - وحدات التخزين التتابعية : الأشرطة المغناطيسية.


حيث يجب قراءة الشريط من بدايته إلى المكان الذي يوجد عليه البيان المطلوب. وهذا يتطلب وقتاً أطول.

سنوضح في هذا الباب وحدات التخزين (الذاكرة) الثانوية المستخدمة في تخزين البيانات.

## Magnetic tape unit وحدة الأشرطة المغناطيسية

### Characteristic and types والأنواع ١ ـ ٢ ـ ٩

الشريط المغناطيسي عبارة عن شريط من البلاستيك المطلي بمادة قابلة للمغنطة Magnetic Oxide. وهو يشبه شرائط التسجيل الملفوفة على بكرة، والتي تستخدم في أجهزة التسجيل الصوتي Tape recorder ويبلغ عرض الشريط 0.5 in وسمكه 7.00015 وطوله يمتد إلى 2400 ft شكل ٩ ـ ١ يوضح آلية الشريط الممغنطة لتخزين البيانات.

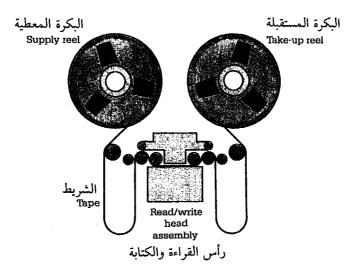

شكل ٩ - ١ وحدة قراءة وكتابة الشريط المغناطيسي.

المبدأ الذي يبني عليه تسجيل البيانات على الشريط المغناطيسي مماثل ذلك الذي يبني عليه تسجيل الأحاديث على شريط التسجيل الصوتي. فجميع وحدات الأشرطة الممغنطة بها على رأس للقراءة والكتابة Read/Write head يسجل البيانات على شكل نقطة مغناطيسية على الشريط بشفرة خاصة تدل على البيانات المستخرجة من داخل الحاسب، كما يستطيع هذا الرأس الإحساس بوجود هذه النقطة ويقوم بإرسال النبضات الكهربائية

المقابلة لشفرة البيانات داخل الحاسب. وشكل ٩ ـ ٢ يعطي جزءاً من الشريط الممغنط، وقد ظهرت عليه الأجزاء الممغنطة إلى عدد من القنالات أو المسارات Tracks.

_		1	2	3	4		7	8	9	Α	В	C	D	E	F	G	Н		L	 N	o
اختبار	C			ı		I	1			1	1	1		1	I	I	1	1	1	!	
	В										l			ı		1	1		ĺ	1	1
منطقة -	Α									-	l			1	!	1	1				
	8							1	-								i				_
عددي	4				1		1							1					1		1
	2		l	1			l				1	1							ı	1	
_	1	1							1	I		ı		l		1			ı	 ı	1

شكل ٩ \_ ٢ تسجيل مغناطيسي باستعمال ٧ مسارات، بشفرة BCD

والشريط المغناطيسي إما أن يكون ذو سبع قنالات إذا استخدم نظام شفرة BCD، كما هو موضح بالشكل، حيث يمثل كل رمز على الشريط بالصيغة:

$$1 \text{ Char} = 6 \text{ Bit} + 1 \text{ PB}$$


أو أن يكون ذو تسع قنالات، إذا استخدم نظام شفرة EBCDIC حيث يمثل كل رمز بالصيغة:

#### 1 Char = 8 Bit + 1 PB

حيث أن الثنائية الإضافية Parity Bit PB تستخدمها الدارات الإلكترونية للتأكد من صحة نقل المعلومات بين وحدة التخزين الداخلية (الرئيسية) ووحدة التخزين الإضافية أو العكس، وممثلة بالرمز C.

شكل ٩ ـ ٣ يوضح الهيكل الطبيعي لشريط ذو تسع قنالات

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

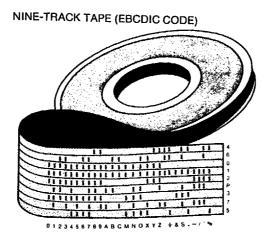


شكل ٩ \_ ٣ الهيكل الطبيعي للشريط المغناطيسي ذو تسع قنالات.

## Data entry and access البيانات والوصول إليها T - ۲ - ۹

تنظم المعلومات على الشريط المغناطيسي على شكل وحدات خاصة تسمى كل واحدة منها حزمة Block وحجم الحزمة يحدده مستخدم الجهاز، لذا تعامل الحزمة كوحدة متكاملة وذلك عند تخزينها أو إخراجها من الشريط، لهذا تعتبر الحزمة هي الوحدة الطبيعية التي يتكون منها الشريط. ومن ثم فإنها تسمى سجل طبيعي Physical record، ويفصل بين كل منها فراغ Gap يسمى Gap القراءة Block Gap BG يسمى Gap (شكل ٩ - ٤). يختلف طول الفراغ تبعاً لنوع الشريط أو وحدة القراءة المستخدمة. من فوائد هذا الفراغ بالإضافة إلى أنه يفصل بين السجلات، فأنه يسمح بالتوقف اللازم ليصل الشريط إلى سرعته العادية (سرعة القراءة) عند بداية التشغيل أو الوقت اللازم ليصل إلى حالة السكون عند إيقاف الشريط.

\_\_\_\_\_ سجل طبيعي \_\_\_\_\_

فواغ	سجل منطقي ا	سجل منطقي 2	سجل منطقي 3	سجل منطقي 4		سجل منطقي ٥	فواغ
------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	------

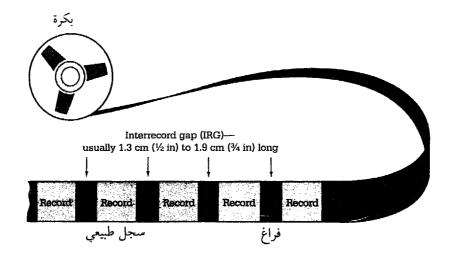

شكل ٩ \_ ٤ التعليمات المشكلة بشكل منطقي على الشريط المغناطيسي


يتكون السجل الطبيعي أو الحزمة من عدد من السجلات المنطقية قد يكون واحداً. السجل المنطقي Logical record هو وحدة البيانات التي يتكون منها الملف.

على الشريط المغناطيسي تخصص الحزمة الأولى والأخيرة من الملف لتسجيل معلومات تعريفية عن الملف أو الشريط وتسمى الحزمة الأولى حزمة عنوان الرأس Header معلومات تعريفية عن الملف أو الشريط وتسمى الحزمة المعلومات المتضمنة بهاتين الحزمتين المختلف من نظام إلى آخر. فلكل نظام عناوينه المعيارية Standard Labels. يمكن تسجيل أكثر من ملف على الشريط الممغنط الواحد، كما هو موضح في شكل ٩ ـ ٥.

عنوان الملف رأس الملف 1 1	عنوان رأس الملف 1	الملف 2	عنوان ذيل الملف 2
---------------------------------	-------------------------	------------	-------------------------

شكل ٩ \_ ٥ تسجيل الملفات على الشريط المغناطيسي

للحفاظ على الشريط من الإستهلاك السريع يوجد على الشريط علامتين، علامة في أول الشريط وعلى بعد 30 ft من بدايته لتدل على التسجيل وتعرف بعلامة نقطة التحميل Load Point mark وعلامة أخرى قبل نهاية الشريط بـ 30 لتدل على نقطة نهاية التسجيل End of tape والمنطقة التي لا يجوز عليها التسجيل في أول الشريط تسمى القيادة Leader، وشكل ٩ ـ ٦ يوضح ذلك. وتختلف كثافة التسجيل التي تمثل عدد الرموز التي يمكن أن تخزن في وحدة المسافة من حاسب لآخر، وكذلك سرعة نقل المعلومات لكل ثانية.

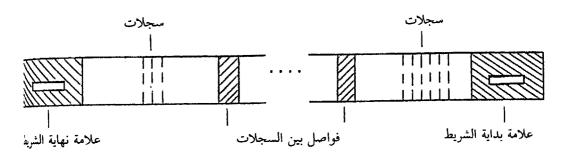

شكل ٩ ـ ٦ وضع السجلات على الشريط المغناطيسي.

## ٩ - ٢ - ٣ خصائص التخزين على الأشرطة المغناطيسية:

#### Characteristics of magnetic tape storage:

- أ ـ يمكن الوصول إلى البيان المطلوب بقراءة جميع البيانات السابقة التسجيل عليه،
   بترتيب تسجيلها.
  - ب ـ يحتاج إلى تسجيل البيانات بشكل تتابعي.
- ج \_ تستخدم غالباً عندما يكون حجم البيانات المطلوب الوصول إليها، كبيراً أو تتابعياً.

## Magnetic disks الأقراص المغناطيسية

تعتبر الأقراص المغناطيسية من أفضل أنواع الوسائط التي يمكن استخدامها للتخزين المباشر (العشوائي) التي تتميز بقدرتها الإستيعابية العالية وسرعة تداول المعلومات المخزنة عليها. توجد أنواع عديدة من الأقراص المغناطيسية، سوف نستعرض في هذا الجزء أهمها.


### ۹ \_ ۳ \_ ۱ القرص المرن Floppy disk


يصنع القرص الدائري المرن ، / ٥ بوصة ، من مادة رقيقة جداً من البلاستيك مغطاة بطبقة من مادة مغناطيسية حساسة من أكسيد الحديد. شكل ٩ ـ ٧ يبين تركيب هذا القرص. تتم التغطية على كلا الجانبين حتى بالنسبة للقرص أحادي الأوجه قد الذي يتم التسجيل على سطح واحد منه فقط. الجانب الثاني من القرص أحادي الأوجه قد لا تتم له أية معلومات تشغيل أثناء عملية التصنيع ، ولا تتم أية عمليات إحتبار ، ولكنه يظل محتفظ بطبقة التغطية الممغنطة . إن الجانب الفعال للقرص أحادي الأوجه هو الجانب السفلى منه ، الجانب المعاكس لملصقات عنونة القرص ، وليس الجانب العلوى منه .

يوجد ثقبين في القرص. أحدهما هو ثقب فتحة المحور Opening hub الذي تقبض من خلاله وحدة إدارة القرص بفكين من أعلى ومن أسفل القرص. هذه الفتحة الحلقية يمكن أن تكون مدعمة بحلقة تقوية تساعد على وضع القرص بطريقة محورية صحيحة بوحدة إدارته. الثقب الآخر يقع للخارج من ثقب فتحة المحور ويسمى بثقب الفهرسة -In ويستعمل كنقطة إرشادية تستخدم للتعريف ببداية كل مسار وكل مقطع.

يحيط ويمسك بدائرة القرص غطاء أو جاكيت للقرص Jacket، على السطح الداخلي للجاكيت يوجد شيء غير مرئي هو طبقة بيضاء رقيقة مصنوعة من مواد ورقية وسيليولوزية ناعمة، هذه الطبقة صممت خصيصاً لتساعد القرص على الإنزلاق بنعومة داخل الغلاف، كما تقوم بتنظيف الغلاف في ذات الوقت.

توجد فتحة كبيرة في القرص تسمى بفتحة القراءة والكتابة Read - Write Opening، هذه الفتحة هي التي تصل من خلالها رأس القراءة والكتابة بوحدة إدارة الأقراص لتلامس سطح القرص المغناطيسي.

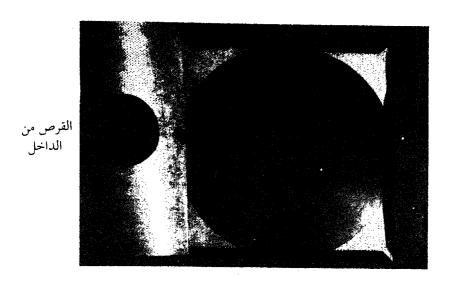

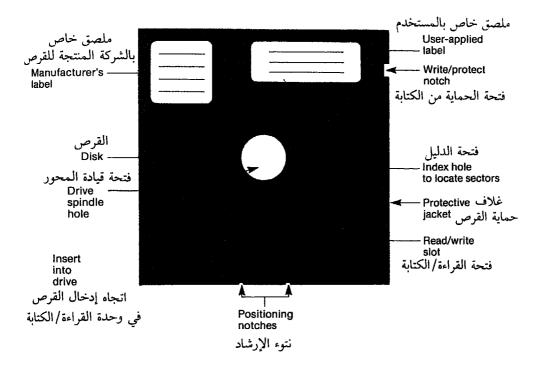


شكل ٩ ــ ٧ القرص المرن ٤/١ م يوصة.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يوجد على أحد أضلاع القرص فتحة تسمى فتحة الحماية من الكتابة -Write - Pro يوجد على أحد أضلاع القرص . tect notch . في حالة تغطية هذه الفتحة ، لا يمكن كتابة أو تسجيل معلومات على القرص . وتتم عملية الحماية هذه بطريقة ميكانيكية .

شكل ٩ ـ ٨ يبين أحد وحدات القرص المرن للحاسب الشخصي IBM لقراءة وكتابة البيانات.

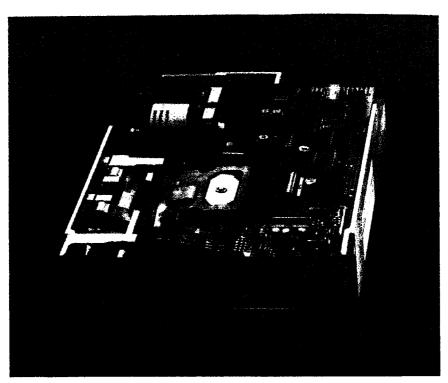



شكل ٩ ـ ٨ وحدة قراءة وكتابة للقرص المرن.

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## Micro - disk عرص الميكرو ٢ \_ ٣ \_ ٩

قرص الميكرو ٣٠/٣ بوصة، هو أصغر حجماً من القرص المرن، محاط بغطاء حماية صلب (شكل ٩ ـ ٩). يعتبر هذا النوع أكثر سهولة وأمناً عن النوع السابق، بما يمكننا من التعامل معه دون أن نبخشي عليه أو على البيانات المسجلة به.

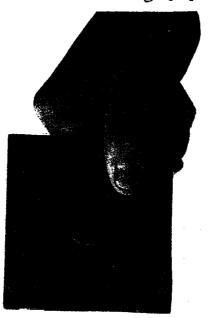

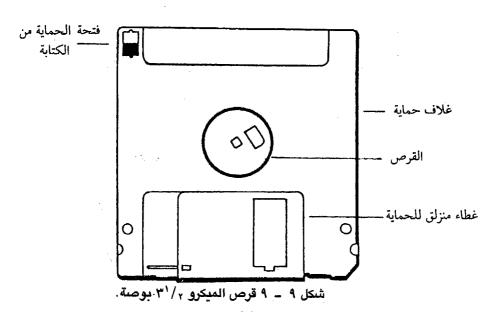

وقرص الميكرو عبارة عن قرص من البلاستيك المرن يشابه القرص المرن العادي، ولكنه موضوع في داخل غلاف صلب، وله حلقة معدنية في مركزه. الغلاف الصلب الخارجي يحمي القرص من أية عوامل خارجية. يوجد اختلاف رئيسي بهذا القرص المرن العادي، وهو وجود فتحة القراءة والكتابة، مغطاة بشريحة إنزلاقية من البلاستيك، وهي بذلك ليست مجرد نتوء على أحد جوانب غلاف القرص.

يتم التسجيل على قرص الميكرو باستعمال هيكلي رباعي الكثافة، لذلك فإن سعته التخزينية ضعف السعة التخزينية للقرص التقليدي. وقد جعلت السعة التخزينية الكبيرة وحجم القرص الصغير وغلاف الحماية الصلب، من هذا النوع من الأقراص الإختيار الأمثل لتصميم أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة.

### - 4 \_ ٣ \_ ٣ القرص الصلب Hard - disk


أخذ القرص الصلب تسميته من حقيقة أن طبقة التغطية المغناطيسية لهذا القرص تتم على سطح صلبة يتم صنعه من سبائك الألومنيوم. من خواص هذا النوع:

- كثافة التسجيل عالية.
- ـ السرعة العالية لدوران القرص.
- يعزل القرص الصلب من الداخل عن البيئة الخارجية، لحمايته من الغبار والأتربة وعوامل التلوث الأخرى.
  - ـ لا يمكن تحريكه من مكانه.

شكل ٩ ـ ١٠ يوضح القرص الصلب لأحد أجهزة الحاسب الآلي الشخصي.

توجد أنواع كثيرة متنوعة من الأقراص الصلبة، منها ما تم تقديمه مع عائلة الحاسب الألى الشخصي IBM:

- ﴾ القرص الصلب سعة ١٠ ميجابايت، يستعمل مع الموديل XT.
- ۵ ـ القرص الصلب سعة ۲۰ ميجابايت، يستعمل مع الموديل AT.

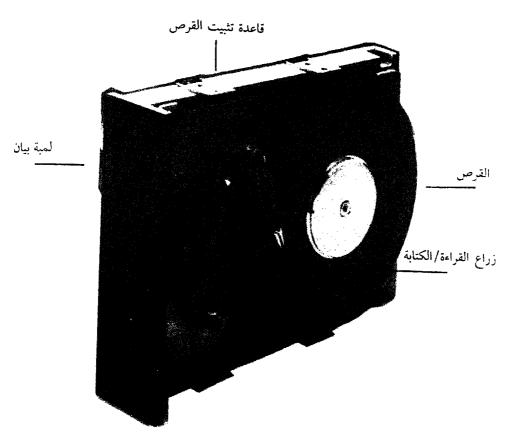


شکل ۹ ـ ۱۰ قرص صلب.

## Cartridge - Disk عرص الكارتريدج ع قرص الكارتريدج

يسمى قرص الكارتدريدج، بالقرص الخرطوش. وهـو نوع هجيني، يجمع بين خصائص القرص الصلب (من حيث كبر حجم السعة التخزينية) وبين القرص المرن في إمكانية تغييره من مكانه بقرص آخر. من أهم خواص هذا النوع:

- ـ تتراوح السعة التنخزينية لقرص الكارتدريج ما بين ٥ أو ١٠ ميجابايت.
  - \_ العمل بسرعة تشابه سرعة القرص الصلب.
    - \_ يمكن تبديله بآخر، مثل القرص المرن.
- يمكن الحفاظ على المعلومات المسجلة عليه ببساطة من خلال تخزينه في أماكن آمنة من أجل الحفاظ على سرية أو أهمية المعلومات المسجلة عليه.

شكل ٩ ـ ١١ يبين أحد أقراص الكارتدريدج.

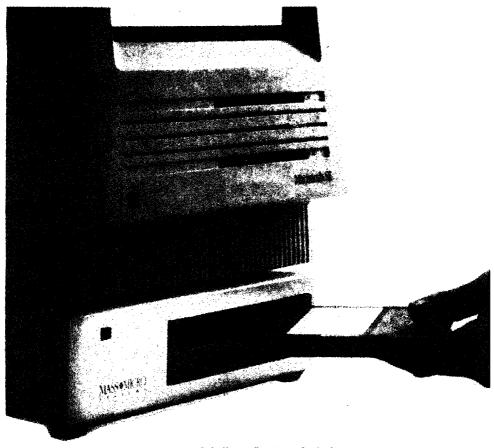

شكل ٩ ـ ١١ قرص الكارتريدج.

## ٩ - ٣ - ٥ خصائص التخزين على الأقراص المغناطيسية:

Characteristics of magnetic disk storage:


## من أهم خواص الأقراص المغناطيسية:

- أ ـ إمكانية القراءة أوالتسجيل على أي قطاع من السطوح، لذا فإنه يمكن الوصول المباشر، بسرعة فائقة، إلى أي بيان في أي مكان من الأسطوانة.
- ب \_ يمكن تغير أو تعديل أي ملف مسجلة عليها دون الحاجة إلى إنشاء ملف جديد إذ يتم تعديل السجل وهو في موضعه.

الوصول إلى المعلومات وتخزينها على القرص المغناطيسي في أي جزء على سطحها بسرعة فائقة يرجع لسببين، كما هو موضح في شكل ٩ ـ ١٢ في حالة القرص المرن:

## أُولًا: الحركة الدورانية

الحركة الدورانية للقرص سريعة جداً، حيث يلف القرص داخل الوحدة حول مركزه في وقت قصير جداً، لذلك فإن أي جزء على سطح القرص يمر بدون تأخير أمام رأس القراءة/الكتابة.

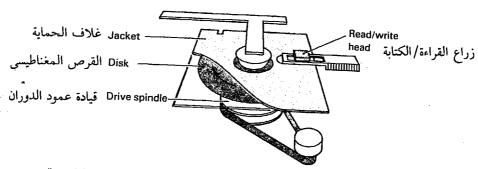

شكل ٩ \_ ١٢ طريقة تخزين البيانات والوصول إليها لأحد الأقراص المغناطيسية.


## ثانياً: حركة الرأس الطائر (رأس القراءة/الكتابة)


بالإضافة إلى الحركة الدورانية السريعة للقرص حول مركزه، توجد حركة رأس التسجيل المغناطيسي التي تحدد طريقها على سطح القرص. وتتم حركتها عبر القرص من الخارج إلى الداخل (إلى الأمام وإلى الخلف) في اتجاه المركز

يتم التخزين على القرص المغناطيسي في سلسلة من الدوائر الحلقية المنفصلة، جميع الحلقات ذات مركز واحد، وغير متصل أي منها بالآخر. شكل ٩ - ١٣ يبين المسارات غير المرئية لتخزين المعلومات على القرص المغناطيسي المرن. توجد المسارات على السطح العلوي والسطح السفلي للقرص. كلا من هذه الدوائر المنفصلة على القرص يسمى مسار Track أو مضمار. ويقسم سطح القرص إلى أكثر من مسار دائري - حلقي مختلف، بداية من الحافة الخارجية للقرص، التي يقع بها المسار الأول، وحتى آخر مسار

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالداخل. ومثلما يقسم عرض سطح القرص إلى أكثر من مسار مختلف، كذلك يقسم محيط المسار إلى أجزاء مختلفة، تسمى قطاعات Sectors. وتنقسم القطاعات بدورها إلى مقاطع. السعة التخزينية لكل مقطع ثابتة (المقطع القياسي تكون سعته التخزينية ٥١٢ بايت).

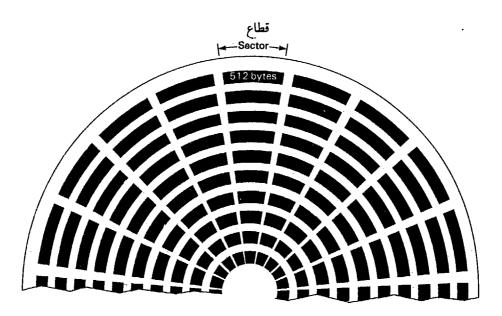

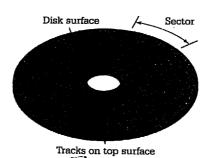

شكل ٩ .. ١٣ التقسيم غير المرئي لمسارات وقطاعات القرص المغناطيسي.

# 9 \_ ٤ وحدة الأقراص المغناطيسية Magnetic disk unit

## P \_ 3 \_ 1 الوصف Characteristic

تتكون وحدة الأقراص المغناطيسية من عدد من الأقراص الصلبة المرتبطة محورياً، كما هو موضح في شكل ٩ ـ ١٤. كل قرص يتكون من سطحين يستخدمان في حفظ المعلومات، بإستثناء السطح العلوي من القرص العلوي والسطح السفلي من القرص السفلي (السطحان المعرضان للجو). والقرص المغناطيسي هو عبارة عن قرص معدني قطره حوالي 60 cm ومغطى بمادة فرومغناطيسية، كما في الأشرطة المغناطيسية.

## مه \_ ٤ \_ ٢ طريقة تخزين البيانات والوصول إليها: تخزين البيانات والوصول

تقرأ وتسجل المعلومات بواسطة عدد من رؤوس القراءة والكتابة Read/write heads رشكل ٩ ـ ١٤)، مركبة على أذرع Access arms بحيث يكون على كل ذراع رأسان أحدهما أعلى الذراع والثاني أسفله بحيث يكون لكل سطح رأس خاص للقراءة والكتابة. وتتحرك الأذرع في اتجاه أفقي إلى الداخل أو إلى الخارج بينما تدور الأقراص بسرعة ثابتة وبتغير وضع الأذرع يمكن قراءة البيانات من أي نقطة على الأقراص. وتتم القراءة أو الكتابة على سطح قرص معين بتحديد رقمي القنال والقطاع. تنظم المعلومات على القنالات على شكل وحدات خاصة تسمى كل واحدة منها حزمة Block.


تعرف السعة الكلية لوحدة الأقراص المغناطيسية، بعدد الرموز الممكن تخزينها عليها:

السعة الكلية = عدد الأسطح \* عدد الممرات \* عدد الرموز لكل ممر.

إذا كانت وحدة الأقراص المغناطيسية، تتكون من ستة أقراص وتحتوي على ٢٠٣ قنال، وللست أقراص ١٠ سطوح ممغنطة، وبالتالي عشرة رؤوس للقراءة والكتابة ترقم هذه السطوح تسلسلياً من صفر إلى ٢٠٢ من الخارج وباتجاه المركز. يستخدم منها ٢٠٠ فقط لتسجيل المعلومات، يمكن تسجيل ٣٦٢٥ رمز لكل قنال. ولهذا فإن السعة الكلية لمجموعة هذه الأقراص هي:

<sup>=</sup> ۲۰،۷ \* ۱۰ رمزاً.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

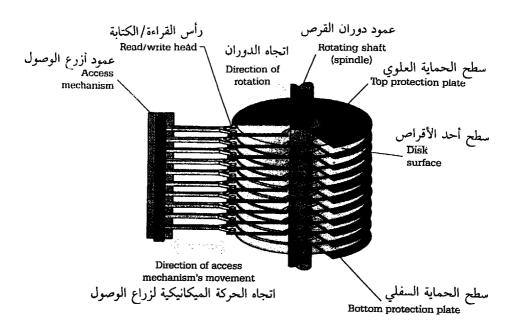

شل ٩ \_ ١٤ وحدة الأقراص المغناطيسية.



## وحدات الإدخال والإخراج

## Input and output units

## ۱۰ ـ ۱ وحدات الإدخال فقط Input - only units

تبين لنا من خلال ما عرفناه سابقاً أن البرامج تعالج بيانات، ويجب التقاط تلك البيانات، من المكان الذي يظهر فيه البيان. حيث يتم إدخالها إلى الحاسب، عن طريق أحد وحدات (عناصر) الإدخال.

إن المكان الذي يتم فيه إدخال البيان إلى الحاسب والوقت اللازم لمعالجته يحددان طريقة إدخال البيان. تحتاج المعالجة الفورية إلى وسائل التقاط وإدخال البيانات على الخط وتكون موزعة عبر عناصر البيانات. أما المعالجة على دفعات فتحتاج إلى التقاط البيانات وتسجيلها ليتم إدخالها إلى الحاسب عن طريق المستخدم، ويمكن التقاط البيانات عن بعد وعلى دفعات Remote batch.

## ١٠ \_ ١ \_ ١ تدقيق وكشف أخطاء بيانات الإدخال:

Accuracy and detecting errors in data entry:

لا تكون النتائج سليمة ودقيقة إلا إذا كانت البيانات التي أدخلها المستخدم دقيقة وخالية من الأخطاء. لا بد أن نتحقق من عدم وجود أخطاء في البيانات قبل معالجتها، ويجب أن يكون اكتشاف الأخطاء إذا وجدت مبكراً. إن هدف كشف الأخطاء هو التحقيق، ويعني أن كل البيانات التي يتم إدخالها إلى الحاسب يجري عليها فحص للتأكد من عدم وجود أخطاء في الوقت المناسب. يمكن كشف أخطاء بيانات الإدخال بطرق عديدة، من أهمها:

- أ \_ المراجعة اليدوية، ويتم فيها المقارنة ما بين المستند الأصلي Source document وما تم إدخاله.
  - ب \_ المراجعة بالحاسب، وتتم هذه المراجعة باستخدام برنامج كشف الأخطاء، مثل
- ـ تـدقيق المدي Range checks ويستخدم للتأكد أن الإدخال يقع في المجال المحدد.
- \_ تدقيق التوافق Compatibility cheks ويستخدم عندما نريد أن نتحقق من حقلين في سحجل متسقان (مثلاً: الوضعية الإجتماعية وعدد الأبناء).
- تدقيق النهايات أو الحدود Limit cheks ويتم هذا التدقيق باختيار أن البيان الذي تم إدخاله لن يتجاوز الحد الأدنى والحد الأقصى (مثلاً: التاريخ الهجري اليوم يقع بين ١ إلى ٣٠).

### ١٠ \_ ١ \_ ٢ وحدات الإدخال على الخط:

Data entry units for on - line processing:

تتسيز وحدات الإدخال على الخط بما يلى:

- ـ يدخل البيان إلى الحاسب مباشرة بدون نسجيله على وسيط تسجيلي.
  - ـ توجد بالقرب من عنصر البيان.
  - ـ تكون علاقة مباشرة ومتفاعلة بين المستخدم والحاسب

يعرف التعامل على الخط On - line بأنها حالة الحاسب عندما يكون موصلاً بالأجهزة أو العملية التي يتحكم فيها.

من أهم وحدات الإدخال على الخط:

## أ ـ الوحدات الطرفية ذات عرض مرئى Visual display terminals


## وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

- ـ الوحدات الغير ذكية Dumb terminals وتستخدم كوحدات ترسل كل حرف تم إدخاله إلى الحاسب.
- الوحدات الحاذقة Smart terminals وهي وحدات طرفية متطورة نوعاً ما، لديها مشغل مصغر لأداء بعض وظائف الحساب والمنطق وذاكرة ثانوية للتخزين المحلى.


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_ الوحدات الذكية Intelligent terminals، وهي وحدات يمكن استخدامها كحاسب محلي بدون لجوء إلى الحاسب الرئيسي.

كل هذه الوحدات الثلاثة تستخدم كوسيلة للإدخال، لوحة مفاتيح Key - hoard أو فأرة (متجول) Mouse أو قلم ضوئي Light pen أو عصا توجيهية (جوي ستبك) Joy - stick . شكل ١٠ ـ ١ يبين استخدام أحد الحاسبات الشخصية لوسائل الإدخال هذه. شكل ١٠ ـ ٢ يوضح الهيكل العام للوحة المفاتيح للحاسب الشخصي IBM.

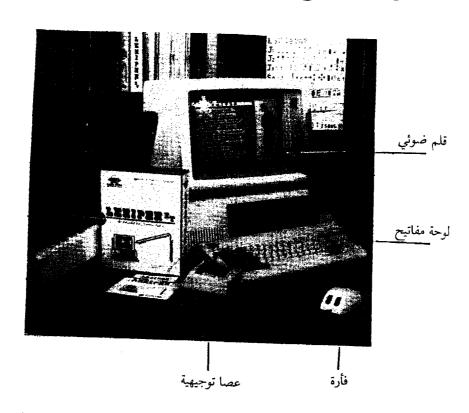


شكل ١٠ ـ ١ الوحدات الطرفية ذات عرض مرئي، لإدخال البيانات على الخط.

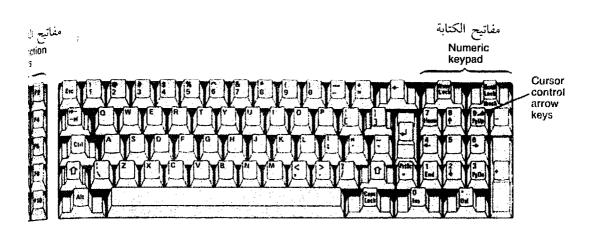

شكل ١٠ ـ ٢ لوحة المفاتيح.

### ب \_ وحدة نقطة البيع Point - of - sale terminal

يستخدم كود الخطوط المتوازية في تعريف البضائع، ويتم قراءة هذا الكود في نقطة البيع عن طريق جهاز يسمى القارئة الضوئية للرموز Optical character reader، كما هو موضح في شكل ١٠ ـ ٣



Manufacturer's Identification Number

16000 = General Mills 21000 = Kraft Foods, etc.

كود تعريف المصنع

Product/Part Code Number

66210 = 18-ounce box of Wheaties

67670 = 10-ounce box of Buc Wheats etc.

كود المنتج

شكل ١٠ ـ ٣ كود الخطوط المتوازية.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ج \_ وحدة المعاملات المالية Financial transaction terminal

وتسمى الصراف الإلكتروني (شكل ١٠ \_ ٤)، تعمل هذه الوحدات طول الوقت ( ٢٤ ساعة يومياً) للمعاملات المالية باستخدام بطاقة ممغنطة.




شكل ١٠ ٤ الصراف الالكتروني.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## د ـ وحدة الإدخال الصوتي Voice input

يستخدم ميكرفون أو تليفون لتحويل الصوت البشري إلى إشارات كهربائية. ترسل الإشارات إلى الحاسب الذي يقارن الإشارات التي وصلت إليه بالإشارات المخزنة لديه في حالة العثور على إشارة ما، يتم فهم الكلمة وأداء المطلوب منه. هنالك نظم مرتبطة بالمتكلم Speaker - independent ونظم مستقلة عن المتكلم Speaker - independent ونظم مستقلة عن المتكلم الموتي لأحد الحاسبات.

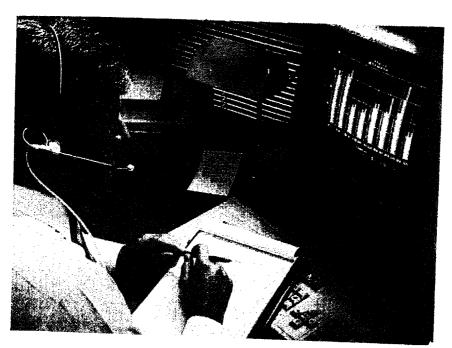


شكل ١٠ ـ ٥ وحدة الإدخال الصوتي.

#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## هـ ـ وحدات الإدخال المرئي Machine vision systems

بالنسبة لهذه النظم تستخدم كاميرا فيديو Video camera لإلتقاط صور وتحويل تلك الصور إلى أرقام أو إلى إشارات لتقارن بالصور المخزنة لدى الحاسب. شكل ١٠ ـ ٦ يبين وحدة الإدخال المرئي لأحد الحاسبات.

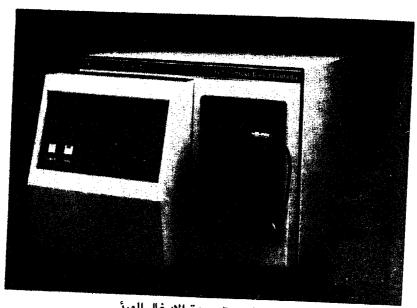

شكل ١٠ - ٦ وحدة الإدخال المرئي.

## ١٠ \_ ١ \_ ٣ وحدات الإدخال خارج الخط:

## Data entry units for off - line processing:

تستخدم هذه الوحدات لإدخال البيانات التي يتم معالجتها على دفعات. ويعرف التعامل خارج الخط Off - line ، حالة الحاسب عندما يكون مفصولاً عن الأجهزة أو العملية التي يتحكم بها.

# أ \_ وحدة قراءة البطاقات المثقبة Punched card reader

كانت منتشرة قبل ظهور الوحدات الطرفية ذات العرض المرئي. تثقب البيانات على

بطاقات، بواسطة آلة تسمى جهاز التثقيب. يتم مراجعتها بواسطة جهاز المراجعة قبل إدخالها إلى الحاسب عن طريق وحدة قراءة البطاقات. شكل ١٠ - ٧ يبين أحد البطاقات المثقبة، موضح بها الرموز المختلفة.

			100		
ABCDEFGHIJKLI EBBERREER	MNDPQRSTUVXXYZ	1234567890	9X*<-/.5,99H)<	18:?"=!( 	
	124341				
888888888888 - 1334343444447	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		4 alb a a alb a alb a op 1 a	** ***********	
<b>E</b> nniu#n	пининий	<b>#</b> 11111111111	11111111111111111		1111111
2#2222222 <u>#</u> 2	111111111111111111	1222222222222	2222222222	1272711222222222222	2222222
33 <b>8</b> 3 3 3 3 3 3 3 3 <b>3</b>	3333333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	333 333333333	3332323 <b>8600</b> 333	111111111111111111111111111111111111111	23233333
444 (4444444)	#444444#44#444444	4444 444444	<b>温静静</b> 4444444		44444:14
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5# 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	55555 5555555	5555555555 <b>5</b> 5		\$55039\$\$
16666866666	4 6 8 6 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6	1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	******
1111111111111	117811111111111	1711111111111111	ուսարար	<b>M</b> nnnnnnni	11111111
	2 2 3 CB 3 5 8 3 3 1 CB 1 1	********		**************	*****
- (3:3 (3 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4	1 1 0 2 1	**************************************	1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	123323353333335353 54444666666666666666666666	11111111 24511111

شكل ١٠ ـ ٧ البطاقة المثقبة.


### ب \_ وحدة القراءة الضوئية للحروف Optical character reader

يستخدم هذا النوع من وحدات الإدخال في حالة وجود حجم كبير من الوثائق. مثلاً في تصحيح أوراق الإمتحانات: لإدخال درجات الطلاب وبيانات الإستفسار عنهم. شكل ١٠ ـ ٨ يوضح أحد الأقراص الضوئية لتخزين البيانات.

### ج \_ وحدة قراءة الحروف المغناطيسية Magnetic ink character reader

تستخدم هذه الوحدات خاصة في البنوك لمعالجة الحجم الكبير من الشيكات الصادرة كل يوم. تحتوي الشيكات على بعض المعلومات المكتوبة بحبر مكون من جزئيات ممغنطة (شكل ١٠ ـ ٩).

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

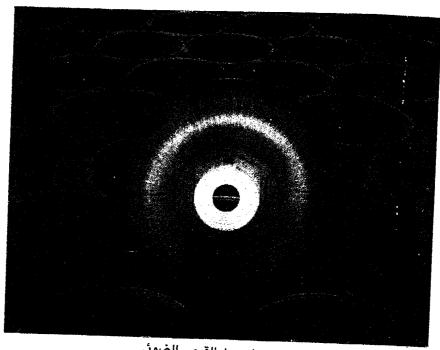

شكل ١٠ ــ ٨ القرص الضوئي.

VOUE	1-967
No	<i>(</i> ) .
PAY TO THE ORDER OF LA PRANCE	2 156 70
* July Six and too	A. B. Depositor MARY F. Depositor
SAM	MARY F. DEPOSITOR
-	mary F. Desociter
1:0 2 30 - 0 98 71: 2 2008 4 26 70 m	Mary F. Separitor
CHECK ABASIT NUMBER NUMBER	May F. Depositor

شكل ١٠ ـ ٩ شيك مكتوب بالحبر المغناطيسي.

### Out put - only units فقط ۲ \_ ۱۰

تعالج البيانات التي تم التقاطها وإدخالها إلى الحاسب للحصول على النتائج المنتظرة وتظهر تلك النتائج على أشكال مختلفة حسب الإحتياجات. هنالك مخرجات داخلية، موجهة إلى الداخل المنظمة (تقارير تفصيلية - تقارير تلخيصية «أشكال بيانية» - تقارير الحالات الإستثنائية) وتصلح لإتخاذ القرار. ومخرجات خارجية موجهة إلى خارج المنظمة مثل الفواتير، وللحصول على هذه المخرجات توجد وحدات إخراج مختلفة تستخدم حسب شكل وحجم المخرجات.

#### Printing units وحدات الطباعة ١ - ٢ - ١٠


#### أ ـ طابعة الحرف Character printer

تستخدم هذه الطابعات مع الحاسبات الشخصية عندما تكون المخرجات قليلة، وتتم طباعة الحروف واحداً بعد الآخر. تنقسم هذه الطابعات إلى نوعين:

### أ ـ ١ الطابعات التصادمية Impact printers


تعمل مثل الآلات الكاتبة، بمعنى أن الكتابة تتم بعد اصطدام شكل الحرف مع الورقة والشريط المبلل بالحبر. منه أمثلة هذه الطابعات العجلة الزهرية Daisy - Wheel (شكل ۱۰ م.۱)، والمصفوفة المنقطة Dot - matrix (شكل ۱۰ م.۱).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

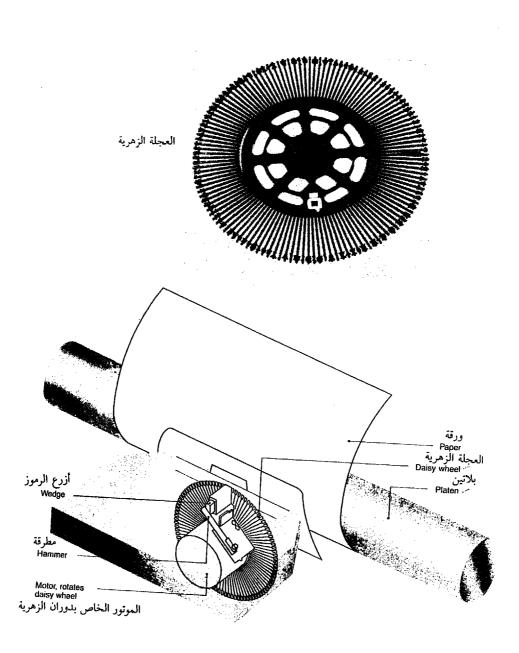


شكل ١٠ \_ ١٠ نظرية عمل طابعة العجلة الزهرية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

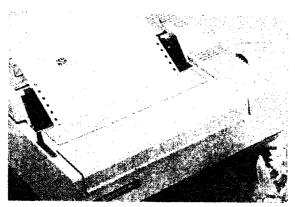

طابعة المصفوفة المنقطة

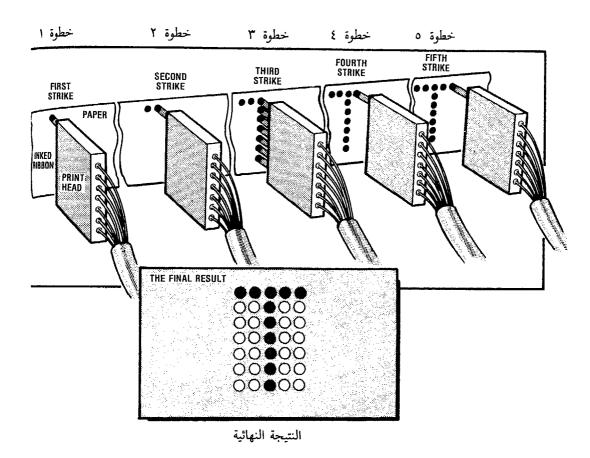


شكل ١٠ - ١١ خطوات تكوين أحد الرموز لطابعة المصفوفة المنقطة.

## Non - impact printers الطابعات الغير تصادمية

منها الطابعة الكهروستاتيكية Electro - static printers ، والطابعات النافئة للحبر Ink - jet printers ، والطابعات الحرارية Thermal printers . شكل ١٠ ـ ١٢ يوضح أحد هذه الأنواع .

## ب \_ طابعات السطر Line - printers


تستخدم هذه الطابعات مع الحاسبات ذات الحجم الصغير أو الكبير. تتميز هذه الطابعات بالسرعة، حيث تترواح سرعتها بين ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ سطراً في الثانية. تنقسم طابعات السطر إلى نوعين:

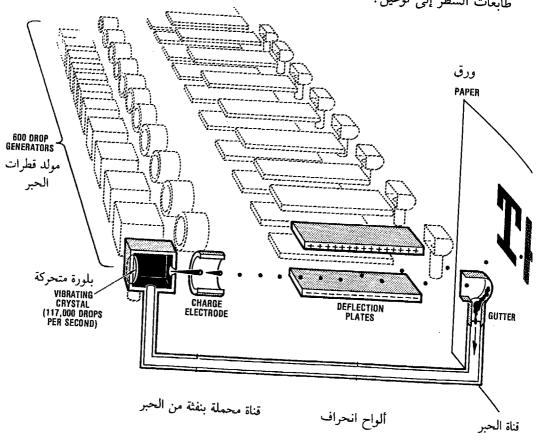

شكل ١٠ \_ ١٢ الطابعة النافقة للحبر.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ب \_ أ طابعة السلسلة Chain priter (شكل ١٠ \_ ١٣).

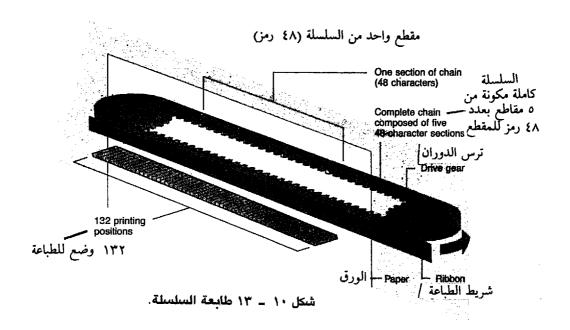



ب - ۲ طابعة الأسطوانة Drum printer (شكل ۱۰ - ۱۶).

### Page printers ع ـ طابعات الصفحة


تستخدم هذه الطابعات أشعة الليزر للحصول على طباعة ورقة كاملة، وتسمى بطابعات الليزر Laser printer، شكل ١٠ ـ ١٥ يوضح نظرية عمل هذا النوع. تتميز طابعات الليزر بالهدوء والسرعة، حيث توجد طابعات تطبع ٢٠٠٠٠ سطراً في الثانية الواحدة.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

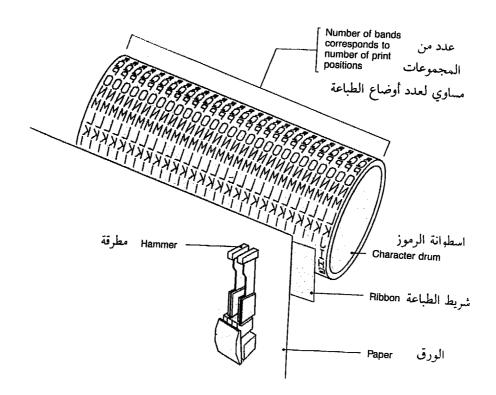

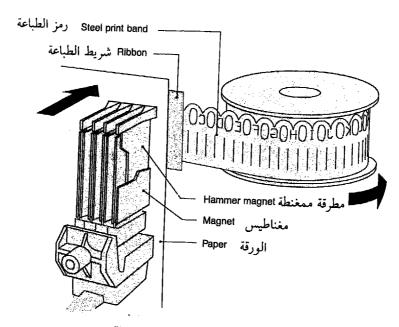

شكل ١٠ \_ ١٤ طابعة الاسطوانة.

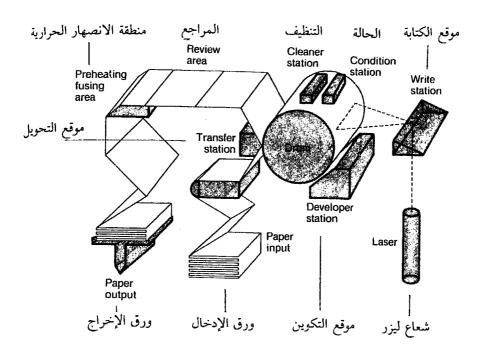


شكل ١٠ ـ ١٥ نظرية عمل طابعة الليزر.

### د \_ طابعات المصغرات الفيلمية Micro - filmed printers

يمكن تخزين المعلومات على أفلام مصغرة، تستخدم تكنولوجيا الميكروفيلم لمخرجات الحاسب Computer output to micro - film لتسجيل المعلومات على فيلم مصغر، حيث من الممكن تصغير الصفحة ٤٨ مرة. تسمى كل قطعة من الفيلم (٤٠ ٦ إينش) ميكروفيش، يمكن تخزين على كل واحدة من الميكروفيشات ما يفوق ٢٧٠ صفحة. شكل ١٠ ـ ١٦ يوضح أحد الأفلام المصغرة التي تحتوي على بيانات تغطى آلاف الصفحات.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

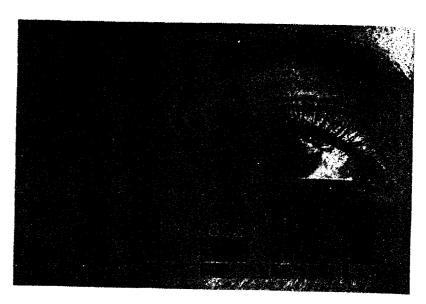

شكل ١٠ ـ ١٦ الفيلم المصغر.

### ۱۰ ـ ۲ ـ ۲ وحدات الرسم Plotters


### أ \_ راسم الطاولة Table plotter

تــوضــع الــورقــة على طــاولــة وتبقى مستقــرة والأقــلام هي الـتي تـتحــرك (شكل ١٠ ـ ١٧).


### ب \_ راسم الأسطوانة Drum plotter

يوضع الورق حول الأسطوانة ويمكن تحريكه للأمام والخلف. يتم الرسم بتحريك الورق والأقلام معاً (شكل ١٠ ـ ١٨). راسم الأسطوانة أسرع من راسم الطاولة، نظراً لوجود هاتين الحركتين.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

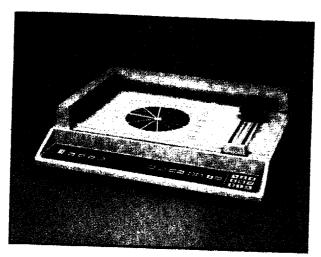

شكل ١٠ ـ ١٧ راسمة الطاولة.

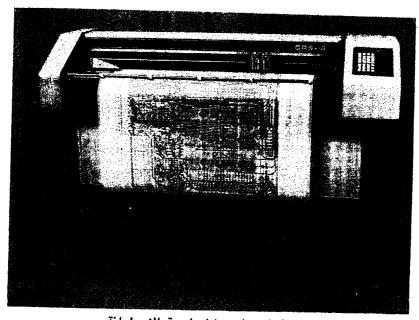

شكل ١٠ ـ ١٨ راسمة الاسطوانة.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## 1. ٢ - ٢ وحدة الإخراج المرئي Display output unit

يطلق عليها إسم شاشة العرض (شكل ١٠ - ١٩). من خصائص هذه الوحدة:


- \_ عرض مرئي معكوس Reverse Video
  - \_ تلوين أو استخلاص الألوان Color
- \_ إمكانيات عرض بياني محسن Enhanced graphics capabilities

# ١٠ \_ ٣ وحدات الإدخال والأخراج معاً Input and output units

أ \_ وحدة الشرائط الممغنطة.

ب \_ وحدة الأقراص الممغنطة.

تم استعراضهما بالتفصيل، في الباب السابق.

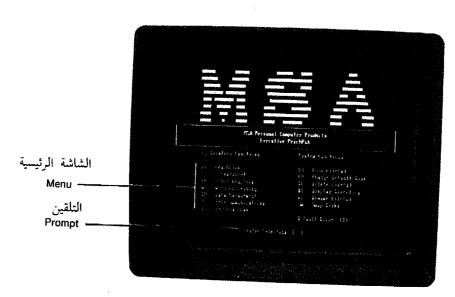

شكل ١٠ ـ ١٩ وحدة الإخراج المرئي.

## نظم الإتصالات والشبكات

## Communication and network systems


## Communication system concepts الممية نظم الإتصالات

كانت أجهزة الحاسب الآلي في الماضي غالية الثمن إلى حد أن معظم المؤسسات الكبرى كانت تنفذ كل معالجات معطياتها في جهاز مركزي واحد. وبينما كانت طريقة الجهاز المركزي فعالة جداً فيما يخص جداول الرواتب وتوليد تقارير حسابية، فإنها لم تكن ذات فائدة لأولئك الذين هم بحاجة إلى استجابة سريعة لبرناميج فريد محلي. وبوجود الحاسبات الصغيرة والمصغرة المخفضة الثمن، في الوقت الحاضر، لم يعد هنالك من سبب يحول دون اقتنائها بواسطة مكتب فرعي أو دائرة هندسية (نظم الإتصالات) يربط هذه الآلات البعيدة إلى حاسب آلي مركزي عبر خطوط الإتصال حيث يمكن مراقبة النشاطات المحلية وتنسيقها. إن أهمية نظم الإتصالات تكمن في:

- \_ نقل المعلومات.
- \_ المشاركة في معالجة المعلومات.

في مفهوم نظم الإتصالات بصورة عامة لا بلد من وجود ثلاثة مكونات أساسية (شكل ۱۱ ـ ۱):

- \_ المرسل sender وهو الذي يرسل المعلومات
  - \_ وسيط Medium وسيلة النقل.
- ـ مستقبل Receiver وهو الذي يستقبل المعلومات.




شكل ١١ - ١ مكونات نظم الاتصال

## Data communications اتصال المعلومات ۲ - ۱۱

اتصال (نقل) الصوت عبر خطوط التليفون يتم بطريقة إشارات تناظرية (مستمرة)، والحاسب يرسل إشارات رقمية، حيث أن كل رمز (رقماً أو حرفاً) يرمز له بالصفر (') والواحد (١). فلكي يكون بالإمكان إرسال بيانات الحاسب عن طريق خطوط التليفون فلا بد من تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية، وإعادة تحويلها عند الطرف الآخر.

ولتحقيق هذه العملية ، يستخدم جهاز يسمى المحول (Modem) . ولا بد أن يكون هنالك محول عند الطرفين فهو في الطرف الأول يحول الإشارات الرقمية الخارجية من الحاسب إلى إشارات تناظرية قابلة للنقل عبر خطوط التليفون . ثم عند الطرف الأخر يستقبلها محول آخر ليحولها مرة أخرى إلى شكلها الأصلي ، أي إلى إشارات رقمية لإستقبالها عند النهاية ، كما في شكل ١١ - ٢

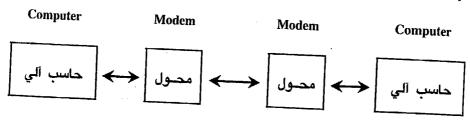

rerted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

Personal Computer interface (Generally an RS-232C serial interface port) Direct-connect modem in ASCII code شكل ١١ - ٢ نظام نقل المعلومات. Telephone lines in ASCI1 code Personal
Computer
interface
(RS-232C serial
interface port) Acoustic coupler modern audio tones

124

## Data communication techniques انماط اتصال المعلومات ٣ - ١١

أبسط أشكال نظم الإتصال هو الذي يتم عن طريق سلك ثنائي وعند استخدام السلك الثنائي فهنالك ثلاثة أشكال لنقل (اتصال) المعلومات:

- \_ اتصال مفرد
- \_ إتصال مزدوج نصفي
- \_ إتصال مزدوج كامل

## Simplex الإتصال المفرد للمعلومات ١١ - ٣ - ١١


هنا يحدث نقل المعلومات في إتجاه واحد فقط، كما هو موضح في شكل ١١ - ٣، مثلاً من النهاية الطرفية إلى الحاسب، ولا يمكن النقل من الإتجاه الآخر. يستخدم هذا النوع من الإتصال حين يكون هنالك تجميع للمعلومات من نهائيات نائية إلى الحاسب الآلي المركزي. ولكن معظم التطبيقات تحتاج إلى أن يكون هنالك إرسال للمعلومات من الطرفين.



شكل ١١ ـ ٣ اتصال المعلومات بطريقة مفردة

# 11 - ٣ - ٢ الإتصال المزدوج النصفي للمعلومات Half - duplex


معظم الدوائر ثنائية الأسلاك مصممة بحيث تعمل بطريق مزدوج نصفي، يسمح هذا النظام بإرسال المعلومات من الطرفين لكنه لا يسمح بالإرسال من الطرفين في وقت واحد. هذا يعني إذا كانت النهائية ترسل إلى الحاسب ففي ذلك الوقت يكون الحاسب متقبلاً فقط، ولا يستطيع أن يرسل حتى تتوقف النهاية عن الإرسال وعندها يستطيع الحاسب أن يرسل حيث تكون النهائية متوقفة، وهكذا. وهذا بالطبع يتطلب وسيلة لعكس خطوط الإرسال كلما انعكس الإتجاه. وشكل ١١ - ٤ يوضح النقل المزدوج النصفي للمعلومات.

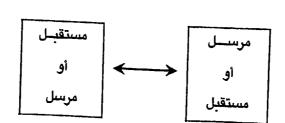

شكل ١١ \_ ٤ الاتصال المزدوج النصفي للمعلومات

# Full - duplex الإتصال المزدوج الكامل للمعلومات ٣- ١١

يستخدم هذا النوع دائرة ذات إسلاك، بحيث يمكن الأرسال فيه من الطرفين، كما هو موضح في شكل ١١ ـ ٥، وفي نفس الوقت. والفرق بين الإتصال المزدوج الكامل والنصفي للمعلومات، إن الإرسال في النوع الكامل يمكن أن يتم من الطرفين وفي وقت واحد.



شكل ١١ \_ ه الاتصال المزدوج الكامل للمعلومات

## Data processing networks ثنيكات إتصال المعلومات ٤ ـ ١١

إن التطور الهائل الذي حدث في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، والحاجة إلى نقل المعلومات وإتصالها، فقد نشأ ما يعرف بتكنولوجيا إتصال المعلومات. وقد نمت تطبيقات هذه التكنولوجيا نمواً مذهلاً في السنوات الأخيرة بعد إنشاء بنوك المعلومات الضخمة والحاجة إلى التوصل لهذه المعلومات ونشرها. في عام ١٩٦٢م تم تنفيذ أول نظام ضخم مباشر يستخدم المعلومات. وهو نظام سابر Sabre للحجز لشركات الطيران والذي يربط ١٢٠٠ نهاية إلى حاسب مركزي. ومن وقتها وهذا الحقل يشهد تطوراً ونمواً بعد يوم.

يمكن تقسيم شبكات الإتصال تبعاً إلى:

- أ \_ التركيب الطبيعي
- \_ شىكة نجمية
- \_ شبكة دائرية
- \_ شبكة متداخلة
- ب \_ طريقة المعالجة
- \_ معالجة مركزية
- \_ معالجة موزعة

وقد سبق الحديث عن هذا النوع في الجزء ١١ - ١.


### ۱۱ \_ ٤ \_ ١ الشبكة النجمية Star network

هذا أبسط أشكال الشبكات، وقد سميت كذلك لإتخاذها شكل النجمة، حيث يكون هنالك مركز رئيسي Host موصل بفروع Nodes. لكن ليس هنالك إتصال بين أي فرع وفرع آخر إلا عن طريق المركز الرئيسي، شكل ١١ ـ ٦. في هذه الحالة إذا خرج أي فرع من الشبكة فإن باقى الشبكة لا يتأثر.


### Ring network الشبكة الدائرية ٢ - ٤ - ١١

في هذا النوع من الشبكات نجد أن كل فرع من الشبكة مرتبط بالذي يليه على التوالي مكونة شكلاً دائرياً. وليس في هذا النوع من الشبكات مركز رئيسي أو فروع، فكل فروع الشبكة على نفس المستوى، شكل ١١ ـ ٧. الشبكة الدائرية بصورة عامة أقل تكلفة من الشبكة النجمية، إذ يمكن ربط الفروع على أساس القرب الجغرافي وبالتالي يمكن تفادي الربط من فرع بعيد إلى مركز رئيسي. إلا أن عيبه أنه إذا خرج أي من فروع الشبكة فهذا يؤدي إلى بطىء العمل، حيث يتطلب مزيداً من الإتصال.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

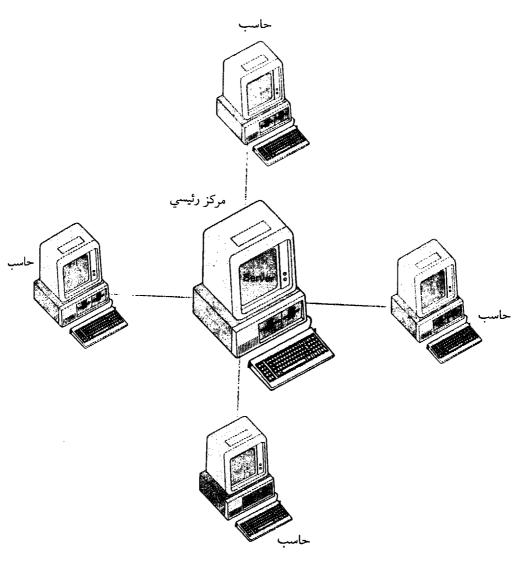

شكل ١١ ـ ٦ الشبكة النجمية.

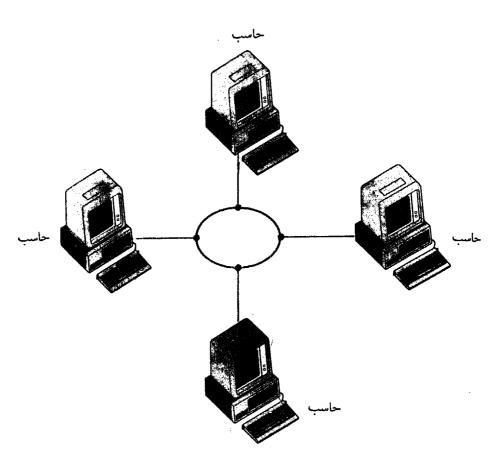


شكل ١١ ـ ٧ الشبكة الدائرية.

### ۱۱ ـ ٤ ـ ۳ الشبكة المتداخلة Plex network

في هذا النوع من الشبكات نجد أن كل فرع في الشبكة، مرتبط مع كل فروع الشبكة الأخرى. وكأمر طبيعي فهذا النوع من الشبكات مكلف للغاية، إلا أن هذه التكلفة قد تكون إقتصادية، إذا كان:

- ـ حجم حركة اليانات كبيراً
- ـ كل فرع لا بد له من الإتصال المباشر بالفروع الأخرى.
- ـ إذا حدَّث خلل في أحد قنوات الإتصال فيمكِّن استغلال القنوات الأخرى.

شكل ١١- ٨ يبين الهيكل الطبيعي لأحد الشبكات المتداخلة التي تستخدم تركيبة من النوعين النجمي والدائري معاً. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

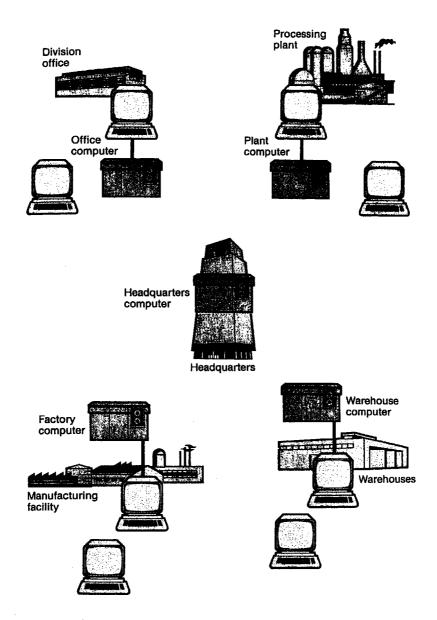

شكل ١١ ـ ٨ الشبكة المتداخلة.

الوهدة الثالثة

# برامج الحالب COMPUTER SOFTWARE

### Data السيانات

وظيفة الحاسب الألي، كما ذكرنا سابقاً، هي تنفيذ مجموعة من الأوامر في ترتيب معين للوصول إلى حل مشكلة ما. ويتم تنفيذ هذه الأوامر على بيانات الإدخال التي تعطي للحاسب.

### ١٢ \_ ١ مداديء تنظيم البيانات لعملية المعالجة:


Data organization for processing concepts:

البيانات Data هي مجموعة من الحقائق التي تعبر عن مواقف وأفعال معينة سواء أكان ذلك التعبير بالكلمات أو اورقام أو الرموز. ولا تفيد هذه البيانات في شيء وهي على صورتها الأولية، لذلك يستدعي الأمر تحليل هذه البيانات وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها أو بمعنى آخر معالجة البيانات Data processing للإستدلال منها على مجموعة من المعلومات Information المفيدة في اتخاذ القرارات.

هناك تنظيم هرمي خاص للبيانات موضح بشكل ١٢ ـ ١، حيث يتكون البيان من مجموعة ملفات Files، وكل ملف ينقسم إلى مجموعة من السجلات Records، والتي بدروها تنقسم إلى مجموعة من الحقول Fields.

### تعريفات:

- ـ الملف هو عبارة عم مجموعة الوحدات المنظمة على أساس منطقي كل منها يتألف من مجموعة متماثلة من المعطيات من حيث النوع أو العدد والوصف.
- ـ السجل هو وحدة الملف، ويتكون السجل من مجموعة من المفردات المتعلقة بموضوع معين.

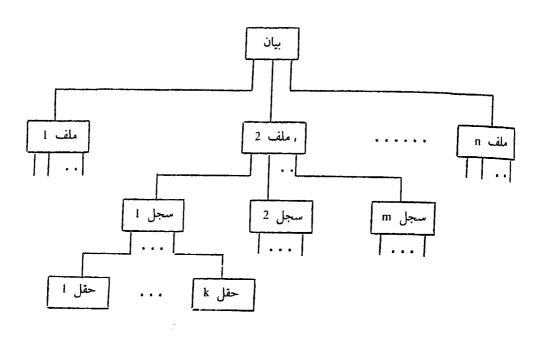

شكل ١٢ \_ ١ التنظيم الهرمي للبيانات.


- الحقل هو أصغر وحدة يتكون منها الملف، والحقل هو مفردة معينة يتكون منها السجل. والحقل يتكون من مجموعة من الحروف أو الأرقام المترابطة أو الرموز الخاصة لوصف مفردة معينة في السجل.

# ١٢ \_ ٢ أساليب تنظيم الملفات والوصول إلى سجلاتها:

File organisation and access methods:

كل ملف من الملفات التي نقوم بخزنها على الأقراص المغناطيسية (أحد وسائل تخزين المعلومات)، يوجد له هيكل فريد للطريقة التي تخزن بها البيانات. وأننا نقصد بذلك الشكل البنائي للبيانات المسجلة في داخل القرص.

يتكون لكل ملف من الملفات إسم من ثمانية رموز (عادة حروف) على الأكثر (أقل عدد من الرموز هو رمز واحد، أقصى عدد هو ثمانية)، وامتداد لإسم الملف من ثلاثة حروف، كما هو موضح في شكل ١٢ ـ ٣.



شكل ١٢ ـ ٢ اسم الملف وامتداد اسم الملف.

يبين امتداد إسم الملف في العادة نوع وبناء هيكل الملف. وبعض من نوع امتداد إسم الملف تكون قياسية وتستخدم لتعريف نوع الملف، والبعض الآخر لا يتطلب امتداد إسم الملف. وغالبية البرامج التي تستعمل مع نظام النشغيل يلزم أن تكون قد تم تسجيلها باستخدام برامج خاصة، وهي على وجه التحديد نوعين من البرامج الخاصة. ويلزم أن تكون هذه البرامج معرفة باستخدام امتداد قياسي لإسم الملف هما الإمتداد MAT. تكون هذه البرامج معرفة باستخدام من الإمتداد المعروف بإسم الإمتداد الكمى BAT. الذي يستخدم مع ملفات الأمر الكمى Batch command files. وهذا الإمتداد يعتبر من الأنواع القياسية أيضاً.

أكثر الأنواع الأخرى من امتداد إسم الملفات إختيارية، ويمكن تحديد أي إسم لها. ولكن برامج التطبيقات تصمم في العادة لتعمل مع ملفات ذات إسم امتدادي خاص بها. على سبيل المثال: مترجم لغة البيسك Basic interpreter. يتوقع أن يتعرف على ملفات برامج بيسك Basic تنتهي بالإسم Bas. ولغة باسكال Pascal تنتهي ملفات برامجها بالإسم PAS.

تنقسم الملفات من حيث أسلوب تنظيم البيانات عليها إلى:

### أ ـ ملفات تتابعية Sequential files

السجلات تتبع بعضها بعضاً بطريقة تتابعية تعين عادة باستخدام حقل أو أكثر من حقول المفاتيح ضمن كل سجل. ويستخدم هذا النوع عندما يكون حجم المعاملات كبيراً.

### ں ۔ ملفات مباشرة (عشوائية) Direct files

ملفات هذا النوع لا يمكن استحداثها إلا باستخدام أدوات خزن ووصول مباشرة كالقرص المغناطيسي، بإنشاء علاقة مباشرة بين مفاتيح السجلات المنطقية ومواقعها الطبيعية على القرص. أي أن المستخدم باستعماله مفتاح سجل يمكنه حساب موقع وعنوان السجل المقابل، ويخزن ذلك السجل مباشرة. والملفات المباشرة يمكن أن يوضع كمرجع لأي سجل في أي ملف بدون إختبار السجلات الأخرى في الملف، لذا فهي توفر طريقة للوصول أسرع من الملفات التتابعية.

تنقسم الملفات من حيث أسلوب الوصول إلى السجلات إلى:

### 1 \_ الوصول التتابعي Sequential - access

يتم الوصول إلى الملفات التتابعية بطريقة تسلسلية تتابعية ويمكن استحداث ملفات تتابعية بعد ترتيب سجلاتها على حقل مفتاحي وتحديث معلوماتها.

### ب \_ الوصول العشوائي (مباشر) Direct - access

طريقة الوصول هي الطريقة المباشرة فقط في هذا النوع. وباستعمال المبرمج مفتاح السجل المطلوب يستطيع أن يحسب عنوان السجل المقابل ويسترجعه مباشرة.

### " Method of data processing أساليب معالجة البيانات Method of data processing

يمكن الإنتفاع بإمكانية الحاسب الآلي بطريقتين مختلفتين لمعالجة البيانات هما على دفعات، معالجة فورية (تحاورية).

### أ ـ المعالجة على دفعات Batch processing

في المعالجة على دفعات يقوم الحاسب بقراءة عدد من الشغلات وتخزن داخلياً ثم يتم تشغيلها على التوالي (تشير الشغلة إلى برنامج الحاسب ومجموعة البيانات الملازمة له والمراد تشغيلها) للحصول على النتائج المطلوبة. يتم تسجيل البرنامج والبيانات على أحد وسائل التخزين (مثل الشرائط الممغنطة).


أثناء معالجة البيانات على دفعات، لا يلزم تواجد المستخدم، لهذا فإن طريقة العمل

هذه تناسب العمليات التي تحتاج كميات كبيرة من وقت الحاسب او الطويلة جداً.

كمثال لعملية التشغيل والمعالجة على دفعات: عملية نحديث ملف الرواتب (شكل ١٢ ـ ٣ يوضح هذه العملية).

- تجمع كل التعديلات التي يراد إجراؤها على ملف الرواتب في حزمة تسجل على وسيط إدخال (شريط ممغنط، مثلاً). ثم تفرز هذه البيانات وتكون ما يعرف بملف الحركة Transaction file
- ملف الحركة يستخدم لتحديث الملف الأساسي Master file. ينتج عن عملية التحديث هذه ملف ثالث هو الملف الأساسي الجديد New master file

أي أنه لا بد للعملية من الإنتظار حتى يأتي دورها وذلك قبل قراءتها وتشغيلها وطباعتها. لهذا فإن التشغيل على دفعات غير مرغوب فيه إذا كانت هناك ضرورة لتشغيل عدد كبير من العمليات البسيطة والصغيرة والحصول على نتائجها بسرعة.

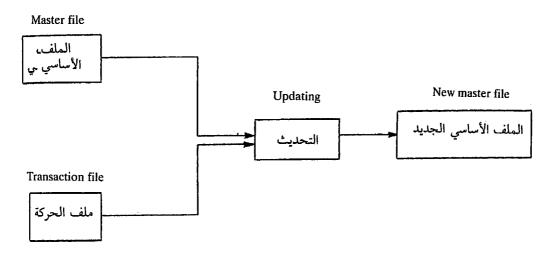


شكل ١٢ - ٣ ميكانيكية المعالجة على دفعات.

### ى \_ المعالجة التحاورية Interactive computing processing

يمكن القيام بالمعالجة التحاورية بحاسب شخص (كما هو موضح بشكل ١٢ - ٤) وذلك لحساب فائدة الودائع المالية المودعة في أحد البنوك. حيث يمد المستفيد الحاسب بالمدخلات من خلال لوحة مفاتيح وهي تشبه آلة كاتبة عادية. ثم تعرض النتائج المناظرة بعد ذلك على وحدة العرض المرئية (الشاشة) أو يمكن أن تطبع على ورق من خلال الطابعة.

الخاصية التي لها دلالة خاصة في التشغيل (المعالجة) التحاورية للحاسب هي أن المستفيد والحاسب قادران على التحدث كلا مع الآخر أثناء جلسة الحسابات. وبذلك يمكن أن يطلب من المستفيد بصفة دورية أن يمد الحاسب بمعلومات معينة تقرر نوع الإجراءات التالية التي يقوم الحاسب بتنفيذها.

تعتبر البرامج التي يتم تصميمها للتطبيقات من النوع التحاورية، كذلك العاب الحاسب، بأنها ذات طبيعة تخاطبية، حيث يوجد حوار بين المستخدم للحاسب والحاسب ذاته.

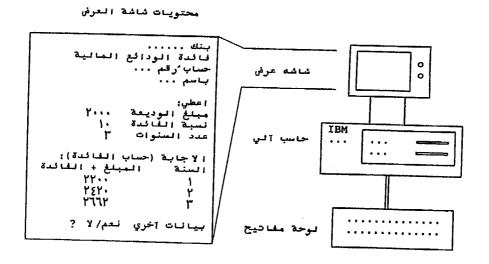

شكل ١٢ \_ ٤ مثال توضيحي عن المعالجة التحاورية.

## برامج نظم الحاسب

### Computer system software

كثيراً ما يتردد في علم الحاسبات الآلية: الكلمات العناصر المادية Hardware، والبرمجات Software. المقصود من كلمة hardware هي مكونات الحاسب ذاته أي وحدات الحاسب الخمسة، والتي عرفنها سابقاً. أما المقصود بعمل اتصال بين الحاسب ومستخدمه، وبالطبع يجب أن تكتب هذه البرامج بلغة يستطيع أن يتعامل معها الحاسب، أي بلغة من لغاته.

يوجد نوعين مختلفين من البرامج (Software or programs) هما:

- برامج النظام System programs.
- برامج التطبيقات Application programs

تعمل برامج النظام في الأساس لتساعد الحاسب على التشغيل، وفي الحقيقة فإن الأعمال الداخلية للحاسب معقدة جداً للدرجة التي لا نستطيع معها التعامل مع الحاسب مباشرة بدون استخدام برامج تساعدنا على التعامل معه، وهذا هو ما تقوم به برامج النظام. أما برامج التطبيقات فتقوم بأداء المهام التي نريد تنفيذها سواء أكانت برامج قواعد البيانات Data base أو الجداول الإلكترونية Speradsheet أو برامج معالجة الكلمات والنصوص Packages أو أي نوع آخر من حزم البرامج الجاهزة Packages.

وباختصار، فإن برامج التطبيقات تقوم بتنفيذ أعمالنا المختلفة، وبرامج النظام تساعد الحاسب على إدارة نفسه وخلق وسيلة اتصال بيننا وبينه.

### System software برامج النظام

برامج النظام تقوم بالإشراف الأساسي ودعم التشغيل الرئيسي للجهاز الذي يشمل الخدمات الجوهرية التي تحتاج إليها وتستعملها برامج التطبيقات. بعض هذه البرامج التي يحتاجها الحاسب الآلي لإدارة عملياته التشغيلية تحفظ بداخله بشكل دائم، ويسمى هذا الجزء من الحاسب ببرامج ROM (برامج ذاكرة القراءة فقط)، لأنها مخزنة بشكل دائم في ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory ROM

من أهم برامج النظام ما يعرف بنظام التشغيل Operating system، وهو برنامج يحدد شخصية الحاسب. بمعنى أنه عند تحميل الحاسب بهذا البرنامج يستطيع المستخدم أن يتعامل مع الحاسب، إذا ما فهم الأوامر التي تحدد تصرفات الحاسب. أن أول شيء يفعله مستخدم الحاسب، بمجرد فتحه بعد توصيله بالكهرباء، هو أن يحمل الحاسب بقرص نظام التشغيل. في بعض الحاسبات الصغيرة، مخزن داخل الذاكرة الداخلية لها، برنامج التشغيل ويحمل أتوماتيكياً بمجرد تشغيل الحاسب.

يستطيع الحاسب الألي التعامل فقط مع البرامج المكتوبة بلغة الماكينة (الآلة) Machine language، وهي عبارة عن شفرات Codes للحروف والأرقام، ويصعب على مستخدم الحاسب إستعمالها وكتابة برامج بها. لذا لزم البحث عن لغة يمكن للمستخدم فهمها والتعامل معها، كما يمكن أيضاً بطريقة أو بأخرى تحويلها إلى لغة الماكينة.

كل تعليمة من تعليمات لغة الآلة تحتوي على جزئين:

الجزء الأول يمثل التعليمة ويوضح للحاسب العملية التي يؤديها، ولكل تعليمة رمز . Operation code أما الجزء الثاني من التعليمة يوضح للحاسب أين يجد أو أين يخزن البيان أو التعليمة التي يتم معالجتها.

### Operation system نظام التشيغيل ٢ - ١٣

أهمية نظام التشغيل تمكن في تعريف الجهاز ببعض الأوامر التي من خلالها يستطيع الحاسب الآلي أن يفهم وينفذ أوامر المستخدم.

## Types of operation systems انثواع نظم التشغيل ۱ - ۲ - ۱۳

يتوقف نوع نظام التشغيل على نوع وسيط التخزين المستخدم في الحاسب الألي كالأتى:

### أ ـ نظام التشغيل بالقرص Disk Operating System DOS

في هذا النوع يتم تخزين نظام التشغيل على قرص مغناطيسي، وهذا يعطي سرعة وكفاءة عالية في العمل. حيث يتم العمل بطريقة التداول المباشر باستدعاء أجزاء البرامج المراد استخدامها مباشرة.

### ب \_ نظام التشغيل بالشريط Tape Operating System TOS

يتم تخزين نظام التشغيل على شريط مغناطيسي. وهذا النوع يعتبر بطيء، حيث عندما يراد استخدام جزء من أجزاء برامج نظام التشغيل يتم تحديد موضعه على الشريط ثم نقله بواسطة النظام إلى ذاكرة الحاسب.

### Operating System/Virtual Storage OS/VS:

### ج ـ نظام تشغيل المخزن:

في هذا النظام يتم استخدام المخزن الفعلي ، بحيث يتم تقسيم البرامج المخزنة على وحدات التخزين إلى أجزاء صغيرة تسمى صفحات ، وهذه الصفحات يتم تبديلها داخل وخارج ذاكرة الحاسب. ولهذا فإنه يمكن تشغيل نظم البرامج المختلفة معاً في وقت واحد.


### Operating System Components مكونات نظام التشغيل ۲ ـ ۲ - ۲

يتكون نظام التشغيل في الحاسب الآلي من مجموعة من البرامج، الموضحة في شكل ١٣ ـ ١.

### أ - البرامج المشرف Supervisor program

وهن يتكون من جزئين:

- برامج التحميل الأولى Initial program load ويستخدم عند بدء تشغيل جهاز الحاسب، لإحضار برنامج مراقبة العمل.
- برنامج مراقبة العمل Job control وهو المسؤول عن مراقبة جميع الأعمال داخل وحدة المعالجة المركزية CPU، وجميع عمليات التحكم والرقابة على نظام الحاسب، ويعطي الإشارات لجميع الإجزاء والبرامج لتنفيذ المطلوب ثم العودة مرة أخرى إليه.

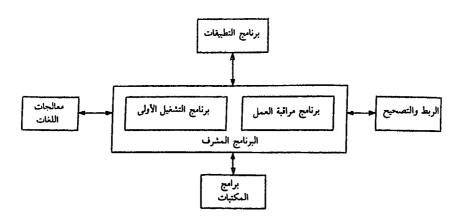

شكل ١٣ ـ ١ مكونات نظام التشعيل.

### ب \_ معالجات اللغات Language processors

### ج \_ الربط والتصحيح Linkage and editor

يقوم هذا البرنامج بربط أجزاء البرنامج المراد تنفيذه مع البرامج الفرعية الأخرى الموجودة داخل برنامج المكتبات، كذلك مطابقة وتصحيح عناويين البرامج في وحدة المعالجة المركزية.

### د \_ برامج المكتبات Librarian programs

تقوم هذه البرامج بترتيب فهارس البرامج، والبرامج الفرعية المكتبية. وهي على ثلاثة أنواع:

- \_ مكتبة المصدر Source library وتقوم بتخزين برامج المصدر وتكون مكتوبة باللغات ذات المستوى الداني أو الراقي .
- مكتبة الهدف Relocatable library وتقوم بتحديد مواضع أجزاء الهدف والتي تنتج من عملية تحويل أجزاء المصدر.
- مكتبة صورة القلب Core image library وهي تحتوي على أجزاء التحميل والتي تستخدم داخل البرنامج مثل برامج الخدمات Utilities ومكتبات البرامج المترجمة Compilers

### هـ \_ برامج تطبيقات الحاسب Computer application program

ويتم تخزين فيها البرامج المستعملة من قبل مستخدمي الحاسب مثل

- \_ برامج التطبيقات التجارية Business application programs
- \_ برامج التطبيقات العلمية Scientific application programs

### 7 \_ 7 \_ 7 وظائف نظام التشغيل Operating System Concepts

من أهم وظائف نظام التشغيل للحاسب الآلي:

- \_ تنظيم تشغيل الحاسب بسرعة ودقة
- ـ مراقبة عمليات الإدخال والإخراج
- \_ تسهيل استخدام الأجهزة من طرف المستخدم
  - تحميل برامج المستخدم إلى الذاكرة
- تزويد برامج المستخدم بالبينات بنقلها من الذاكرة الرئيسية إلى الذاكرة الثانوية (المساعدة) والعكس.

### Levels of computer languages مستويات لغات الحاسب ٣ \_ ١٣

تنقسم لغات الحاسب الآلي المعروفة للمستخدم إلى ثلاثة أنواع هما لغات المستوى الداني، لغات المستوى الراقي ولغات الجيل الرابع.


### Low level languages الفات المستوى الداني الداني

هذا النوع يعتمد على معرفة كافية من قبل مستخدم الحاسب، بالتركيب المداخلي

للحاسب، حتى يتمكن من كتابة التعبيرات السليمة لنقل المعلومات بين وحدات الحاسب. ويختلف نوع اللغة من حاسب إلى آخر، طبقاً لنوع وحدة العمليات Processor المستخدمة في الحاسب. واحد هذه اللغات تسمى لغة التجميع Assembly language.

لغة التجميع هي لغة الآلة Machine language. الفرق الوحيد هو أن البرامج عندما تكون مكتوبة على الورق، نقول بأنها لغة التجميع. وعندما يكون نفس البرنامج تحت التشغيل بداخل الحاسب فإننا نسميها لغة الآلة.

عند استخدام لغة التجميع في أحد عمليات الحاسب، فإن المجمع Assembler ويستخدم كمترجم Translator لهذه العملية إلى لغة الماكينة Machine language (كود آلي)، ومنها إلى وحدة العمليات المركزية تمهيداً لإنهاء عملية المعالجة المطلوبة (شكل ١٣٠ - ٢).



شكل ١٣ \_ ٢ تعامل لغات المستوى الداني مع الحاسب الآلي.

#### وهنالك نوعان من المجمع:

- أ \_ مجمع كامل، ينتظر حتى يتم إدخال البرنامج بكامله، ويولد من ثم نسخة الكود الألي. ويمكن إدخال التعليمات التي تصف عمل البرنامج وحفظها في المذاكرة بصورة عادية مع هذا النوع.
- ب \_ مجمع سطر بعد سطر، يحول كل تعليمة بلغة التجميع إلى كود آلي مع إدخال كل تعليمة.


## High level languages الراقي ٢ - ٣ - ١٣

هذا النوع لا يعتمد على معرفة المستخدم معرفة تامة بالتفاصيل الدقيقة لجهاز الحاسب الآلي. واللغات الراقية معيارية، أي يمكن استخدامها في البرمجة على أي جهاز بصرف النظر عن نوعه والشركة المنتجة له. تنقسم لغات المستوى الراقي إلى نوعين هما:

#### أ \_ لغة المفسرة Interpreted language

وهي لغة تفاعلية (تخاطبية) سهلة الإستخدام، تعتمد على نظام الترجمة المباشرة (مفسر). يقوم المفسر Interpreter مباشرة بتحويل البرنامج خطوة خطوة إلى لغة الماكينة حيث تنفذ أيضاً خطوة خطوة (شكل ١٣ - ٣).


أحد أمثلة هذه اللغة هي لغة البيسك Basic، وكان الهدف من وضعها في البداية أن تكون لغة تعليمية للمدارس والجامعات ولكن سرعان ما تطورت مع تطور نظم التشغيل حتى تجاوزت حدودها وأصبحت الآن مستخدمة في كل الميادين تقريباً، ولا سيما في الحاسبات الشخصية. ولغة البيسك تعني كود الأوامر الرمزي، وكلمة Basic هي اختصار Beginners الشخصية. وظهرت وظهرت والمحاسبات وظهرت والمحاسبات، وظهرت عام ١٩٦٥.



شكل ١٣ \_ ٣ تعامل لغة المفسرة ذات المستوى الراقي مع الحاسب الآلي

#### ب \_ لغة المترجم Compiled language

يقوم المترجم المترجم Compiler بعمل ترجمة Compilation للبرنامج ويحوله من لغة المترجم إلى لغة التجميع، ثم إلى بغة الماكينة، حيث ينفذ بالكامل دفعة واحدة إذا لم يكن به أخطاء. وفي عملية الترجمة تعطي إرشادات تساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. والترجمة تتم كما هو موضح في شكل ١٣ \_ ٤



شكل ١٣ \_ ٤ تعامل لغة المرتجم ذات المستوى الراقي مع الحاسب الآلي.

ومن أهم لغات المترجم ذات المستوى الراقى:

#### \_ لغة فورتران Fortran

تعني مترجم الصيغ FORmula TRANslator، وهي مرتبطة بالتطبيقات العلمية والهندسية، وظهرة عام ١٩٥٧.

وفي عام ١٩٧٧ وضعت هذه اللغة في صورة معيارية سميت فورتران ٧٧.

#### ـ لغة الكوبول Cobol

تعني اللغة ذات الإتجاه التجاري العام Common Business Oriented Language وتهتم بالتطبيقات التجارية، وظهرت عام ١٩٥٩.

#### \_ لغة الحول Algol

تعني اللغة الخوارزمية ALGOrithmic language. وهي مرتبطة بالتطبيقات العامة بطريقة البرمجة البنائية، وظهرت عام ١٩٦٠.

#### \_ لغة باسكال Pascal

سميت هذه اللغة بإسم الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي بلازباسكال وهي لغة وضعت أصولها عام ١٩٧١. لغة بسكال مشتقة من لغة الجول مع بعض التطورات، وتستخدم في التطبيقات العامة والعلمية.

## ـ لغة سي C

تعتبر لغة راقية، ولكنها تحل محل لغات التجميع في عملياتها. ظهرت عام ١٩٨٢.

للمقارنة بين طبيعة لغات الحاسب، يوضح المثال التالي لبرامج مكتوبة باستخدام لغات: بيسك \_ فورتران \_ وبسكال، وذلك للحصول على فاثدة قرض لمدة عشر سنوات، لشراء أحد الحاسبات طبقاً للمعادلة الآتية:

$$P = P \star (1 + R)$$

حيث أن سعر شراء الجهاز Price p = 469

```
نسبة الفائدة السنوية %Rate R = 9
                                                       والبرامج كالتالي :
                                       :Basic program البرنامج بلغة بيسك
10 LET P = 469
20 LET R = 0.09
30 LET Y = 1
40 LET P = P * (1 + R)
50 PRINTY, P
60 IF Y > = 10 THEN 90
70 LET Y = Y + 1
80 GO TO 40
90 END
                                       البرنامج بلغة الفورتران Fortran program:
    P = 469.00
    R = 0.09
    DO 20 J = 1.9
    P = P \star (1 + R)
    WRITE (3,10) J, P
10 FORMAT (1X, 1I, 2X, F7.2)
20 CONTINUE
    STOP
    END
                                           البرنامج بلغة بسكال Pascal program:
    program IBM computer (output);
    var Price, Rate: real;
       Year: 1..10;
    begin
           Price: = 469.0;
           Rate: = 0.09;
           fpr Year: = 1 to 10 do
           begin
              Price = Price \star (1 + Rate);
              writeln (Year, Price);
        end
end.
```

#### Fourth Generation Languages 4GLS لغات الجيل الرابع ٣ \_ ٣ \_ ١٣

تكون لغة الآلة ولغة المستوى الداني ولغة المستوى الراقي؛ لغات الجيل الأول والثاني والثالث على التوالي. ظهرت لغات الجيل الرابع عام ١٩٩٠ لتطوير التطبيقات التي ترفع من مستوى الإنتاجية. وهي تتعامل مع نظم إدارة قواعد البيانات لتخزين ومعالجة واسترجاع البيانات اللازمة لتغطية إحتياجات المستخدم.

إن لغات الجيل الثالث تعرف كلغات إجرائية Procedural languages، يعني إنها تتطلب معرفة المراحل في تشغيل العمليات اللازمة للحصول على النتائج. أما لغات الجيل الرابع فهي لغات غير إجرائية Non - procedural languages، يستطيع المستخدم أن يصف بطريقة بسيطة النتائج أو المخرجات بدون أعطاء كل التفاصيل لكيفية معالجة البيانات للحصول على النتائج المطلوبة.

## برامج تطبيقات الحاسب

#### Computer applications software

#### ١٤ ـ ١ خطوات حل مشكلة ما باستخدام الحاسب:

Steps of solving a problem using a computer:

يتم تعامل مستخدم الحاسب، مع وحدات الحاسب الآلي، لحل مشكلة ما لبيانات معينة، نتبع الخطوات التالية:

- أ \_ تحديد المشكلة Problem Formulation التعرف على جميع جوانبها، مثل معلومات عن الإدخال والإخراج المطلوب الحصول عليه.
- ب \_ عمل تمثيل خوارزمي Algorithm (أو غير خوارزمي) وبياني Flow chart للحل الأمثل للمشكلة.
- جـ ـ كتابة برنامج Software باللغة المناسبة للمشكلة، طبقاً لنوع النظام المستخدم في تشغيل الحاسب، وهذا النظام يمكن تحديده عن طريق تحميل الحاسب ببرنامج الأوامر ليستطيع المستخدم أن يتعامل معه. أي أن البرنامج يضع أو يبرمج الحاسب بطريقة تساعده على تقبل الأوامر وفهمها وتنفيذها، فإذا ما طلب منه مثلاً أن يطبع جدول بيانات معين على الطابعة فإنه يقوم بذلك بطريقة صحيحة. اللغات المستخدمة لكتابة البرنامج، كما علمنا سابقاً، مثل البيسك ـ الفورتران ـ بسكال ـ قاعدة البيانات.
- د \_ إدخال البرنامج للحاسب بطريقة الإدخال المناسبة (مثل لوحة المفاتيح)، مع تخزينه على وسط تخزيني مناسب إذا تتطلب الأمر ذلك (مثل الشريط أو القرص

المغناطيسي). ثم عمل اختبار Execute للغة المستخدمة في كتابة البرنامج عن طريق برامج خاصة، للتأكد من سلامة البرنامج.

هـ \_ تشغيل البرنامج RUN، للحصول على النتائج المطلوبة لحل المشكلة.

#### Application programs برامج التطبيقات ۲ ـ ۱٤

#### ١٤ - ٢ - ١ برامج التطبيقات سابقة التجهيز:

Ready - made application packages:

إن برامج التطبيقات هي برامج خططت وكتبت للتحكم في معالجة وحل مهمة خاصة. يوجد نوعين من البرامج التطبيقية الجاهزة تعالج وظيفة واحدة والأخرى منها تعالج وظائف متكاملة في وحدة واحدة.

#### أ \_ البرامج التطبيقية ذات وظيفة واحدة

ينقسم هذا النوع إلى برامج ذات:

- أ \_ ١ غرض خاص، مثل برامج الألعاب والتسلية والبرامج المخصصة لطبقة معينة من المستخدمين:
- برامج إدارة الموارد البشرية Human resource management software مثل البرامج المستخدمة من طرف المنظمات لمتابعة بيانات الرواتب والسجلات الصحية.
- برامج إدارة مكتب محاماة Law office software لمساعدة المحامين في إدارة مكتب محاماة الشرعية.
- ـ برامج إدارة عيادة الأطباء Medical office software لمساعدة الأطباء وأطباء الأسنان لإدارة عيادتهم.
- أ \_ ٢ أغراض متعددة، مثل برامج منسق (معالج) النصوص وجداول البيانات وبرامج الأشكال البيانات وبرامج إدارة قواعد البيانات.

## ب \_ البرامج التطبيقية ذات وظائف متكاملة

هي عبارة عن وحدة واحدة تحتوي على برامج مركبة من برامج تطبيقية ذات وظيفة

واحدة وبرامج تطبيقية متعددة الأغراض، تؤدي وظائف متكاملة. تستعمل هذه البرامج مجموعة من التعليمات المختلفة الوظائف ذات بيانات مشتركة.

مثل البرنامج الذي يؤدي عمليات تنسيق النصوص - استخدام جداول البيانات - إدارة قواعد البيانات - الأشكال البيانية، حيث يمكن تنفيذ أحد هذه العمليات عن طريق مجموعة من الأوامر داخل نفس البرنامج.

#### ١٤ \_ ٢ \_ ٢ إختيار البرامج سابقة التجهيز:

Testing of the ready - made packages:

توجد ثلاثة إعتبارات لإختيار وشراء برامج التطبيقات سابقة التجهيز:

أ \_ البرامج تخضع لمقاييس عالمية.

ب \_ مطابقة البرامج التي تغطى إحتياجات العميل.

جـ \_ الدعر المناسب.

## ١٤ - ٢ - ٣ برامج التطبيقات طبقاً لإحتياجات العميل:

User - developped application programs:

برامج التطبيقات المعدة طبقاً لإحتياجات العميل هي برامج تفصل، مثل الثياب، حسب رغبات وحاجيات العميل. تستعمل عدة مراحل لإعداد هذه البرامج:

أ \_ تحديد وتعريف الإحتياجات والهدف من البرامج.

ب \_ تحليل نظام البرنامج، كما يلى:

\_ جمع البيانات

ـ عمل خريطة التدفق

ـ تحليل النتائج والبيانات الناتجة والمتوقعة من النظم التشغيلية الموجودة.

جـ \_ تصميم نظام البرنامج، طبقاً للمواصفات المطلوبة.

د \_ كتابة البرنامج، الذي تم تصميمه باستخدام لغة من لغات الحاسب.

هـ ـ التطبيق والصيانة، بعد انتهاء عملية البرمجة فلا بد من اختيار البرنامج قبل استخدامه، مع الصيانة والتطوير المستمر.

#### Computer applications تطبیقات الحاسب ۱٤

علمنا سابقاً أم العمليات التي يقوم بها الحاسب الآلي لمعالجة البيانات تنقسم إلى:

- \_ إدخال/إخراج
- \_ تخزين/إسترجاع
- \_ المعالجة الحسابية
- المنطق/المقارنة

نتيجة أن الحاسبات تنفذ العمليات الأربعة، بسرعة ودقة، أدى ذلك إلى براعة مستخدموا الحاسبات في تنفيذ آلاف التطبيقات. يمكننا هنا التعرض لأمثلة من هذه العليقات التى توضح هذه العمليات.

#### Input/output application والإخراج الطبيق الإدخال والإخراج


من أمثلة تطبيق الإدخال والإخراج هو إعداد بطاقة بريدية يكتب فيها إسم الشخص وعنوانه، يمكن وضعها على الخطابات أو المرسلات. شكل ١٤ ـ ١ يوضح خطوات تنفيذ هذا التطبيق. في منطقة تخزين البرنامج، داخل الذاكرة الرئيسية، يتم قراءة السجل الأول الموجود في منطقة تخزين المدخلات ووضعه في صورة الطباعة النهائية له عن طريق إجراء التعديلات المناسبة في هيئة الكتابة. ثم يتم إرسال هذا الشكل النهائي إلى منطقة تخزين المخرجات، حيث يتم طباعتها عن طريق الطابعة. عند الإنتهاء من الطباعة، يتم عمل نفس الإجراء السابق على بطاقة بريدية أخرى إلى أن تنتهي جميع البيانات.

### ۱۶ ـ ۳ ـ ۲ تطبیقات التخزین/الإسترجاع والمعالجة الحسابیة: Storage/retrieval and calculation applications:

إن برامج التطبيقات هي برامج خططت وكتبت للتحكم في معالجة وحل مهمة خاصة. بعض البرامج التطبيقية تعالج وظيفة واحدة مثل برامج معالج النصوص، أما البعض الآخر منها تعالج وظائف متكاملة في وحدة واحدة مثل برامج جداول البيانات.

أ \_ يعتبر معالج النصوص (الكلمات) Word processing هو من أكثر تطبيقات الحاسب الآلي إنتشاراً، لتخزين/إسترجاع ومعالجة البيانات. وهي عملية كتابة النص وتنقيحه وخزنه واسترجاعه ونسخه باستعمال الحاسب الآلي. والنص هو المادة المكتوبة التي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

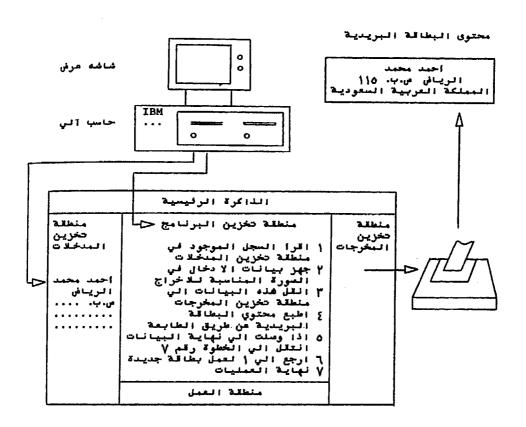


شكل ١٤ ـ ١ كيفية إدخال وإخراج البطاقة البريدية.

يتم إعدادها. ولكن معالجة الكلمات لا تستغل مقدرة الحاسب في إنجاز حساب الإعداد، وإنما تستغل مقدرته على خزن/إسترجاع المعلومات ومعالجتها. توجد أنواع كثيرة من معالج النصوص، من بينها يمكن ذكر: Wordstar 2000، Wordperfect ، Micro soft word.

شكل 12 ـ ٢ يبين أحد شاشات العرض لمعالج النصوص Nordstar. هذه البرامج توفر إمكانيات واسعة لمستخدم الحاسب، يمكن إبراز أهمها فيما يلي:

اسم وحدة الأقراص التي بها تحديد مكان وضع المؤشر اسم الملف قرص الملف Disk drive Name Position of where file of cursor is located file

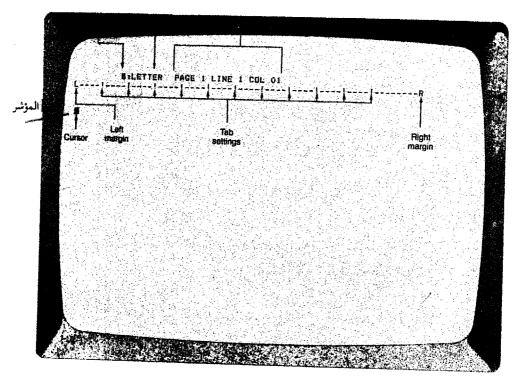

شكل ١٤ \_ ٢ شاشة العرض لمعالج النصوص.

- سهولة إكتشاف أخطاء الطباعة وسهولة تصحيحها، فعند إدخال النص عن طريق لوحة المفاتيح يظهر ما تم إدخاله على الشاشة، ومن ثم تدقيقه بصرياً وتصحيح الخطأ في الحال.
- \_ إكتشاف الأخطاء الإملائية Spelling وتصحيحها، حيث أن البرامج يحتوي على قاموس للكلمات.
  - ـ تخزين النص على وسيط مناسب (قرص ممغنط مثلًا) وإعادة استرجاعه عند الحاجة.
- ـ استدعاء النص في أي وقت لتنقيحه Editing وتعديل وضع وترتيب المفردات والسطور وذلك بإجراء عمليات التحريك والإضافة والإستبدال والإلغاء.
- التحكم الكامل في شكل النص المطبوع سواء بالنسبة لشكل الصفحة أو حجم الحرف أو
   شكل الخط ونوعه أو تنسيق الكتابة في الصفحة.
  - \_ إستخراج النصوص المطبوعة بنسخ متعددة.

يمكن إستخدام معالج النصوص في كتابة النصوص باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية (عن طريق إستخدام أحد برامج التعريب مثل برنامج النافذة Nafitha).

عندما يستعمل الطابع لوحة مفاتيح الحاسب لإعداد إحدى الوثائق (شكل ١٤ ـ ٣)، فإن الكلمات التي تطبع، تظهر على شاشة العرض، كما تظهر سمة أخرى لتبين للطابع مكان الحرف أو العدد أو الرمز التالي، وتسمى هذه السمة بالمؤشر Cursor. ويختلف شكل المؤشر بإختلاف أنواع الحاسبات.

Dear Alaa	
Thank you for the opportunity to meet with your	
teachers students in November. The drama group will perform for •	مۇشر
,	

شكل ١٤ ـ ٣ أحد النصوص على شاشة العرض.

ب ـ التطبيق الثاني من تطبيقات التخزين/الإسترجاع والمعالجة الحسابية هو برنامج جداول البيانات Spreadsheet packages. يسمى جدول البيانات (صحيفة العمل) وهو عبارة عن مجموعة من أعمدة وصفوف تنظم فيها البيانات والمعلومات. يتم التعرف على أي مفردة من مفرداتها بموقعها في الجدول، أي بتقاطيع الصف والعمود. تتميز الأعمدة بحروف أبجدية تسلسلية B, A، ... وعددها يختلف من نظام إلى آخر، تتميز الصفوف بأرقام مسلسلة 1,2,3، ... ويعرف تقاطع العمود مع الصف بالخلية التي ويشار إلى الخلية بموقعها في العمود والصف، فمثلاً الخلية التي تقع في العمود الثاني B والصف الثالث 3 يشار إليها بإسم B. ويمكن التعامل مع الخليات لمعالجتها حسابياً وتصنيفها وتحليلها وذلك بإستخدام أوامر وتعليمات البرنامج.

ومن أشهر برامج جداول البيانات يوجد برنامج لوتس ٣٢١ (Lotus 123) الذي يمكن إستعماله في أغراض كثيرة:

#### u \_ ۱ صحيفة العملWorksheet


تستخدم المؤسسات صحيفة العمل لمراقبة المعلومات المحاسبية، فيتم إدخال الأرقام التي تبين مثلاً عدد المبيعات وكمياتها، والنسبة المئوية للأرباح، والمبلغ المنفق على الرواتب أو السفريات أو المواد الخام. يتم إدخال المعلومات إلى الحاسب عن طريق لوحة المفاتيح، وتتم تغذية الحاسب بصيغ حسابية تتيح حسب المجاميع أو أي عمليات رياضية أخرى.

إن صحيفة العمل ليست مفيدة فقط في الأعمال، فيمكن أيضاً أن يستعملها المدرسون لمراقبة الدرجات، وربات البيوت لمتابعة الميزانيات والمصاريف، والعلماء لمراقبة المعطيات التجريبية.

شكل ١٤ \_ ٤ يوضح أحد الأمثلة في أحد الشركات لعدد المبيعات ومبالغ البيع بالدولار مع شهور العام. يمكن تنفيذ أي عملية رياضية للحصول على إجمالي مبالغ البيع بالدولار عن طريق المعادلة:

$$+ C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7$$

فتقوم صحيفة العمل بجمع المبالغ الموجودة في الخانة C2, C3..., C7 ويتم كتابة الناتج في الخانة C8.

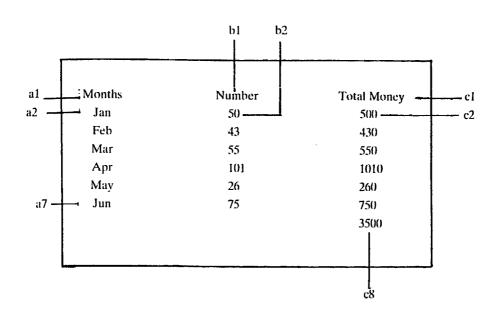

شكل ١٤ ـ ٤ صحيفة العمل لأحد الشركات.


#### ب - ۲ الرسوم البيانية Graphics

من الممكن تمثيل صحيفة لا العمل بطريقة بيانية (منحنيات) لأي بيانات مخزنة، وهذا يسهل سرعة إتخاذ القرار المناسب. شكل ١٤ ـ ٥ يبين الشكل العام لأحد شاشات الرسوم البيانية لإختيار التمثيل المناسب. وشكل ١٤ ـ ٦ يوضح الإنماط المختلفة للرسوم البيانية.


#### ب ۔ ٣ قاعدة البيانات Data base

تستخدم في تخزين المعلومات بطريقة منظمة ومنطقية. وهذه واحدة من الطرق التي جعل بها الحاسب الآلي الحياة أكثر بساطة، فهو يخزن كميات كبيرة من المعلومات ويجعل من السهل علينا أن نجد ما نحتاجه منها عن طريق استرجاعها. إعداد قاعدة البيانات يتم عن طريق ثلاث خطوات:

ـ إنشاء ملف \_ إدخال البيانات \_ عرض البيانات

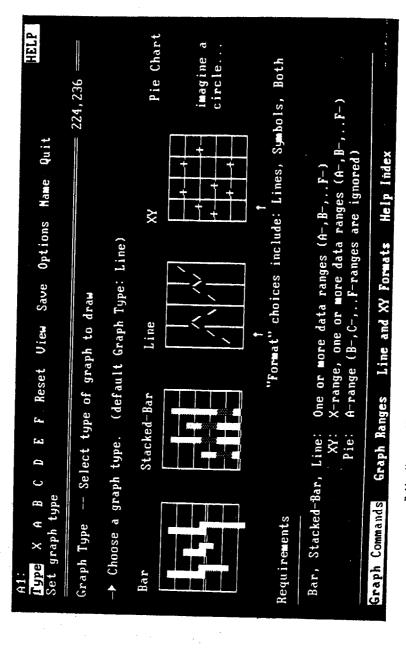


شكل ١٤ \_ ه الشكل العام لشاشة برنامج لوتس ٢٣١ للرسوم البيانية

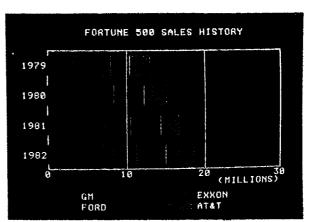


Horizontal bar graph

التمثيل بالأعمدة الأفقية

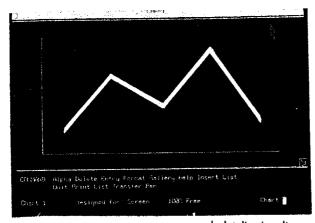

Line graph


التمثيل بالخطوط

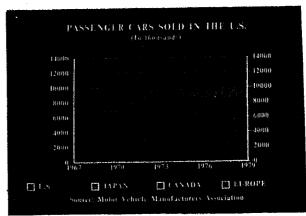

Area graph


التمثيل بالمساحات

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

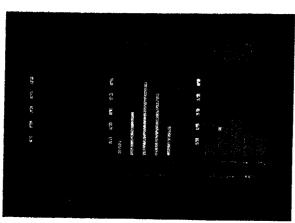

Vertical bar graph

التمثيل بالأعمدة الرأسية

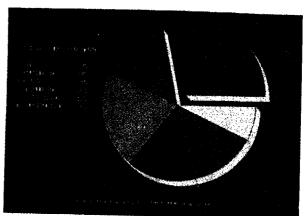

Pie chart

التمثيل بالشكل الدائري

شكل ١٤ ـ ٦ الأنماط المختلفة للتمثيل البياني لصحيفة العمل عن طريق برنامج لوتس ٣٢١

وتستخدم قاعدة البيانات، في

- ـ الدوائر الحكومية
- \_ التأمين والعقارات
- ـ الأعمال التجارية والمصرفية
  - ـ المدارس والمنازل

شكل ١٤ ـ ٧ يبين عرض بسيط من قاعدة بيانات لفاتورة تستخدم في المحاسبة. لقد جرى إختيار الحقول، ولا يتطلب الأمر سوى إدخال فقرات البيانات. يمكن إجراء ذلك لأكثر من فاتورة، حيث من الممكن إسترجاع هذه البيانات مرة أخرى ثم إعطاء القرار المناسب في حالة طلبه.

بسم الله الرحمن الرحيم			
	ـــورة		شركة
رقم:			تاريخ / / الاسم :
رقم المنطقة:			العنوان: مدينة
ٔ إجمالي السعر	سعر الوحدة	الكمية	الصنف
	• • •		
	•.• •		
		• • •	
		: نناف : : :	إجمالي سعر جميع الأص الخصم إجمالي المبلغ المدفوع

شكل ١٤ ـ ٧ عمل فاتورة باستخدام برنامج قاعدة البيانات.


#### Logic/comparison application تطبيق المنطق/المقارنة ٣ \_ ٣ \_ ١٤

هنالك جزءان هامان في نظام الحاسب الآلي يساعدانه في القيام بعمله: هما الكيان المادي الكيان المنطقي. الكيان المادي هو الوحدات التي تكون الحاسب نفسه. الكيان المنطقي هو مجموعة التعليمات التي يكتبها الأشخاص للإيعاز للحاسب المهام التي يجب أن يؤديها. الكميان المنطقي على نوعان:

- ـ الكيان المنطقي للنظام التشغيلي
  - ـ الكيان المنطقي التطبيقي.

أحد الأمثلة التطبيقية على توضيح الكيان المنطقي هو برنامج إستخراج فاتورة الشراء لأحد الشركات التجارية، والموضحة في شكل ١٤ - ٨.

- أ ـ تمثل الخطوة رقم ٣ في منطقة تخزين البرنامج من النوع المعادلة المنطقية بالمقارنة ، عند زيادة كمية الأنواع المشتراه Q أو المساواة عن كمية ١٠٠ وحدة من شراب التوت فإنه يتم خصم بنسبة ١٥٪ من إجمالي المبلغ .
- ب \_ واضح أن الكمية المشتراة أكثر من ١٠٠ وحدة، وعلى ذلك تم الذهاب إلى الخطوة رقم ٥ من الخصم وطبع المبلغ المطلوب دفعة من الزبون وهو ٥١٠ ريال.
- جـ \_ في الخطوة رقم ٨ تم سؤال منطقي آخر إذا كان هناك زبون آخر فسوف يتم الذهاب إلى الخطوة رقم ١ لعمل فاتورة جديدة.
  - د \_ أما إذا كان لا يوجد زبون آخر فإن هذا يعني نهاية العمليات.

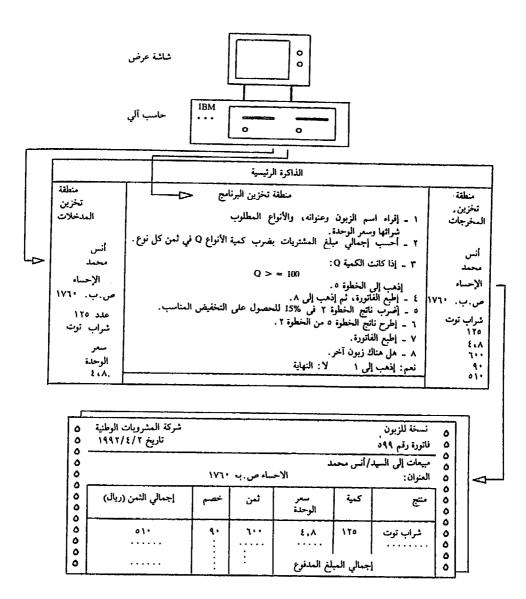

شكل ١٤ \_ ٨ استخراج فاتورة شراءة لأحد المحلات التجارية.

## المراجع

#### References

Bergerud M. and Gonzales J., "Word and information processing", John Wiley and Sons: New York, 1987.

Charles J. and Sippl R. J., "Computer dictionary", Howard W. Sams Co.: Indianapolis, 1980.

Emery G., "Elements of computer science", PITMAN: London, 1979.

**Fkirin M. A.,** "Computer control systems", The Institute of Electrical and Electronics Engineers - Computer Society: New York, 1992.

Knuth D., "The art of computer programming", Addison - Wesley: Reading, 1979.

Logsdon T., "Computer today and tomorrow", Computer Science Press: London, 1990.

O'Brien J. A., "Computers and information processing with software tutorial and basic", Richard D. Irwin INC: New York, 1986.

Mona M. M., "Computer system architecture", Prentice Hall INC: New Jersey, 1982.

Randell B., "The origins of digital computers", Springer - Verlag: Berlin, 1973.

Sanders D. H., "Computers today", McGraw - Hill Book Company: New York, 1991.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Schwartz J. I., "Construction of Software", Addisonl - Wesley: Reading, 1975.

Shelly G. B. and Cashman T. J., "Computer fundamentals for and information age", Anahein Publishing Company: New York, 1984.

**Spencer D.,** "Computers and information processing", Charles E. Merrill Publishing Company: London, 1985.

Weik M. H., "Standard dictionary of computers and information processing", Hayden Book Co.: Rochelle Park - New Jersey, 1983.

# المحتويات

## Contents

غهيد
الوحدة الأولى: عالم الحاسبات الآلية
7 Module 1: World of computers
الباب الأول: لمحة تاريخية
8 Chapter 1: Background history
۱_۱ تعریف الحاسب الآلي Introducing the computer
8 تصنیف الحاسبات Classification of computers
۱ _ ۲ _ ۱ تبعاً للنوع According of types
۲ ـ ۲ ـ ۲ تبعاً للاستخدام According to use تبعاً للاستخدام
۲ _ ۲ أنواع الحاسبات الألية الرقمية Types of digital computers أنواع الحاسبات الألية الرقمية
۱_ ۳_ ۱ تبعاً للأجيال Computer generations
۲-۳-۱ تبعاً للحجم According to size تبعاً للحجم
الباب الثاني: أساسيات عمل الحاسب
17 Chapter 2: Bascis of computer operation
17

مقارنة بين الحاسب الآلي والإنسان	۲ _ ۲
20 Comparative study between computer and human	
إمكانيات الحاسب الألي Computer capabilities	٣_ ٢
كيف يعمل الحاسب: فكرة البرنامج المخزن	٤-٣
$22 \ \dots \ \dots \ \ \ \ How computer works: The stored program concept$	
الباب الثالث: تأثير الحاسبات على المجتمع	
25 Chapter 3: The impact of computers on society	
الحاسبات والمجتمع Computers and society	٧-٣
26 التأثيرات الإيجابية Positive implications	
26	
التفكير الإنساني والذكاء الاصطناعي	۲_٣
26	
الوحدة الثانية: مكونات ونظم الحاسب	
29 Module 2: Computer systems and hardware	
22	
الباب الرابع: الذاكرة الرئيسية	
30 Chapter 4: Main memory	
ما هي الذاكرة الرئيسية Main Memory MM	۱ – ٤
٤ ــ ١ ــ ١ عنوان وحدات التخزين	
31 Address of the storage units	
٤ ـ ١ ـ ٢ سعة وحدات التخزين	
32	
مَثيل البيانات في الذاكرة Data representation in memory	٤ ـ ٢
التحويلات بين الأنظمة العددية Conversion of number systems	۲- ٤
<ul> <li>٤ - ٣ - ١ التحويل من أي نظام عددي إلى النظام العشري</li> </ul>	
36 Converting decimal to other number systems	
٤ ـ ٣ ـ ٢ التحويل من النظام العشري إلى أي نظام عددي آخر	

ع _ ج أكواد الحاسب الآلي Computer codes
٤ ـ ٤ ـ ١ ـ نظام الكود الثنائي العشري BCD
٤ ـ ٤ ـ ٢ ـ نظام الكود الثنائي العشري الممتد EBCDIC فظام الكود الثنائي
٤ ـ ٤ ـ ٣ ـ نظام الكود الأمريكي المعياري لتبادل المعلومات ASCII
٤ _ ٥ أنواع الذاكرة الرئيسية Types of the main memory
٤ ـ ٥ ـ ١ ذاكرة القراءة والكتابة RAM
٤ ـ ٥ ـ ٢ ـ ذاكرة القراءة فقط ROM
ع ـ ٦ ـ تقنيات الذاكرة الرئيسية Main memory fabrication techniques عيات الذاكرة الرئيسية
۱ ـ ٦ ـ ٤ تقنيات الماضي Techniques in the past تقنيات الماضي
۲-٦-٤ التقنيات الحديثة Techniques in the present
48
الباب الخامس : وحدة الحساب والمنطق
51 Chapter 5: Arithmetic and logic unit
٥ _ ١ مكونات وحدة الحساب والمنطق
51 Arithmetic and logic unit components
٥ ـ ٢ وظائف وحدة الحساب والمنطق
52 Arithmetic and logic unit activities
52
53 Logical operations العمليات المنطقية ٢ ـ ٢
٥ ـ ٢ ـ ٣ عمليات الإزاحة Shift operations
الباب السادس : وحدة التحكم
· ·
58 Chapter 6: Control unit
58
58
7 _ 1 _ 7 عداد البرنامج Program counter
60

الباب السابع: تتقيد تعليهات البرمامج	
61 Chapter 7: Program executing instructions	
دورة الاستحضار/التنفيذ Fetch/execute cycle	1 - V
دورة تنفيذ تعليات البرنامج خلال وحدة المعالجة المركزية	۲-۷
61 Program executing instructions on the central processing unit	
الباب الثامن: نظم الحاسبات الشخصية	
65	
مقدمة في الحاسبات الشخصية	۱-۸
65 Introduction to personal computers PC	
مكونات الحاسب الشخصي Personal computer components	۲۸
المعالج Micro-processor	٣-٨
تنظيم ذاكرة الحاسب الشخصي	٤-٨
72 Organization of the personal computer memory	
المؤقت الداخلي للحاسب Internal timing of the computer	٥ _ ٨
وحدة الطاقة Power supply	۸-۲
وحدات إدارة الأقراص Disk drives	٧-٨
البطاقات الالكترونية الاختيارية Option cards	۸-۸
شاشات العرض Display screens	۹ _ ۸
۸ ـ ۹ ـ ۱ كيف تعمل الشاشة How the screen works كيف تعمل الشاشة	
81	
٨ ـ ٩ ـ ٣ أساسيات عمل حالات عرض النصوص والرسوم	
82 Basic work of, text and graphics, display modes	
الباب التاسع: التخزين الثانوي	
85	
وحدات التخزين Storage units	١_٩
وحدة الأشرطة المغناطيسية Magnetic tape unite	

86	۱-۲-۹ الوصف والأنواع Characteristic and types
	٩ ـ ٢ ـ ٢ - طريقة تخزين البيانات والوصول إليها
88	Data entry and access
	٩ ـ ٢ ـ ٣ خصائص التخزين على الأشرطة المغناطيسية :
90	
91	ـــ ٩ ــ ٣ الأقراص المغناطيسية Magnetic disks
91 .	۹ ـ ۳ ـ ۱ القرص المرن Floppy disk
94 .	۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
95	9 ـ ٣ ـ ٣ القرص الصلب Hard-disk
96	۹ ـ ۳ ـ ۶ قرص الکارتریدج Cartridge-disk
	٩ ـ ٣ ـ ٥ خصائص التخزين على الأقراص المغناطيسية
97	Characteristics of magnetic disk storage
100	9 _ ع وحدة الأقراص المغناطيسية Magnetic disk unit
100	۱ - ۶ - ۹ الوصف Characteristic
	٩ ـ ٤ ـ ٢ طريقة تخزين البيانات والوصول إليها
100	Data entry and access
	-1 2 Nr. 112 Nr. 21 12
102	الباب العاشر: وحدات الإدخال والإخراج
103	
103	١٠ ـ ١ وحدات الإدخال فقط Input-only units
	١٠١-١، تدقيق وكشف أخطاء بيانات الإدخال
103	
	١٠ ـ ١ ـ ٢ ـ وحدات الإدخال على الخط
104	Accuracy and detecting errors in data entry
	١٠ ـ ١ ـ ٣ ـ وحدات الإدخال خارج الخط
109	Data entry units for off-line processing
112	۲-۱۰ وحدات الإخراج فقط output-only units
	۱-۲-۱۰ وحدات الطباعة Printing units
119	۱۰ ۲ ـ ۲ ـ ۲ وحدات الرسم Plotters
	·

٣-٢-١٠ وحدة الإخراج المرئي Display output unit
٣-١ وحدات الإدخال والإخراج معاً Input and output units وحدات الإدخال والإخراج معاً
- الباب الحادي عشر : نظم الاتصالات والشبكات
122 Chapter 11: Communication and network systems
122
۲-۱۱ اتصال المعلومات Data communications اتصال المعلومات ۲-۱۷۹
125 Data communication techniques أغاط اتصال المعلومات ٣-١١
۱ ـ ۳ ـ ۱۱ الاتصال المفرد للمعلومات Simplex
۲_۳_۱۱ الاتصال المزدوج النصفي للمعلومات Half-duplex
۳-۳-۱۱ الاتصال المزدوج الكامل للمعلومات Full-duplex
126 Data processing networks شبكات اتصال المعلومات ٤-١١
۱-۱-۱ الشبكة النجمية Star network الشبكة النجمية
۲-۱۱ الشبكة الدائرية Ring network
۳-٤-۱۱ الشبكة المتداخلة Plex network الشبكة المتداخلة
الوحدة الثالثة: برامج الحاسب
131 Module 3: Computer software
الباب الثاني عشر: البيانات
132
١ ـ ١ مبادىء تنظيم البيانات لعملية المعالجة
132 Data organization for processing concepts
٢ - ١ 7 أساليب تنظيم الملفات والوصول إلى سجلاتها
133 File organization and access methods
۳-۱۲ أساليب معالجة البيانات Method of data processing أساليب معالجة البيانات
الباب الثالث عشر: برامج نظم الحاسب
138 Chapter 13: Computer system software
۱-۱۳ برامج النظام System software

139	۲ _ ۲ نظام التشغيل Operating system
	١٣ ـ ٢ ـ ١ أنواع نظم التشغيل
139	Types of operating systems,
	۲-۲-۲ مکونات نظام التشغیل
140	Operating system components
	٣- ٢- ١٣ وظائف نظام التشغيل
142	Operating system concepts
142	۳-۱۳ مستویات لغات الحاسب Levels of computer languages
	۱-۳-۱۳ لغات المستوى الداني Low level languages
	۲-۳-۱۳ لغات المستوى الراقي High level languages
	۱۳ ـ ۳ ـ ۳ لغات الجيل الرابع
147	Fourth Generation Languages 4GLS
	الباب الرابع عشر: برامج تطبيقات الحاسب
148	
	١ ـ ١ خطوات حل مشكلة ما باستخدام الحاسب
148	Steps of solving a problem using a computer
149	۲-۱۶ برامج التطبيقات Application programs
	١٤ - ٢ - ١ برامج التطبيقات سابقة التجهيز
149	Read-made application packages
	١٤ ــ ٢ ــ ٢ ختيار البرامج سابقة التجهيز
150	Testing of the read-made packages
	٢ ـ ٢ ـ ٣ برامج التطبيقات لاحتياجات العميل
150	User - developed application programs
	۳-۱۶ تطبیقات الحاسب Computer application تطبیقات الحاسب
151	١٣-١٤ تطبيق الإدخال والإخراج Input/output application
	٢ ـ ٣ ـ ٢ تطبيقات التخزين/الاسترجاع والمعالجة الحسابية
51	Storage/retrieval and calculation applications
	۳۳۳۱ تطبيق المنطق/المقارنة Logic/comparison application
	الراجع References الراجع



# حار الراتب الجاممية CAR EL-RATEB AL-JAMIAH

ص. ب. ۱۹۰۲۲۹ بیروت/ لبنان تلکس: Rateb 43917 LE تلفون ۳۱۷۱۹ - ۳۱۳۹۲۳ ـ ۳۰۶۵۰۵

# بطاقة الرد السريع خاص بـالمهتمـين بعلم الكمبيـوتــر والادارة والهندسة



نرغب بالحصول على قوائم المنشورات + لائحة الأسعار لتحديد المراجع التي سنتزود بها (الأسعار تشمل أجور البريد والشحن الجوي).

اهتمامنا ينحصر بالحقول التالية :

□ الكمبيوتر □ الهندسة / مدنية / كهربية / ميكانيكية / عمارة . □ الادارة □ المحاسبة □ الاقتصاد / الاحصاء / الرياضيات . □ العلوم / كيمياء / فيزياء / مساحة / رياضيات / موسوعات . □ الأداب ـ اختصاصات أخرى . □ لغات أجنبية . (يرجى تحديدها) .

Person in charge / الرطيفة : Position الوظيفة : No. of Employees

البلد: Country المدينة: Address البلد:

رقم التلكس : Telex العنوان البرقي : Cable تلفون :

التوقيع : Signature التاريخ :

# بطاقة ـ COPON خاصة بالمؤلفين والمبدعين في بجال الكمبيوتر والبرمجة

( هذه البطاقة خاصة بالمؤلفين ، الذين لديهم اجتهادات خاصة بعلم الكمبيوتر / لغاته /
تقنياته تطبيقاته مع العلوم الأخرى ، ويرغبون في طبعها ونشرها لدى دار الراتب الجامعية ) .
اسم الأستاذ / الدكتور في جامعة 🛘 مؤسسة 🗖 وزارة 🗖
أرفق إليكم نبذة عن الكتاب الذي أرغب بنشره عندكم وعنوانه :
والواقع في
أرجو أنِ ترسل لي شروط التعامل ، وأعلمكم أن عنواني الدائم هو :
التاريخ والتوقيع :
□ الاسم الشخصي □ مؤسسة □ جامعة □ شركة □ وزارة :
الاسم : الوظيفة : المؤسسة :
العنوان:
تلكس: التوقيع: التاريخ:
ترسل إلى دار الراتب الجامعية / بيروت ص. ب. ١٩٥٢٢٩ / لبنان





#### دار الراتب الجامعية

ص. ب. ١٩٥٢٢٩ وص. ب. ١٤/٥٣٧١ بيروت ـ لبنان

تلكس ٤٣٩١٧ برقياً: صندوق البريد.

تلفون: ۳۱۷۱۶۹ ـ ۳۱۳۹۲۳ ـ ۳۰۹۵۰۰.

المستودع: ٨٦١٧٤٠ المنزل: ٨٦١٧٣٣ ٨٦١٧٤٢

العنوان: بيروت ـ مقابل جامعة بيروت العربية ـ شارع البستاني بناية سعيد جعفر

#### الالكترونيات Electronics - الاتصالات ♦ الصيانة ♦ الأجهزة الالكترونية

- موسوعة عالم الالكترونيات ٢٠ ١
  - (١) الإلكترونيات للهواة
  - (٢) الهندسة الإلكترونية للمبتدئين
- (٣) الكهرباء النظرية للهندسة الإلكترونية
  - (٤) الراديو (صيانة وإصلاح الأعطال)
- (د) رادبو كاسيت السيارة (صيانة وإصلاح الأعطال)
- (٦) أجهزة الستيريو ومكبرات الصوت (صيانة وإصلاح؛
  - (٧) التلفزيون الملون (صيانة وإصلاح الأعطال)
    - (٨) الفيديو (صيانة وإصلاحالأعطال)
    - (٩) كاميرا الفيديو (صيانة وإصلاح الأعطال)
    - (١٠) الدائرة المعلقة (أغراض الأمن والمراقبة)
  - (١١) الأجهزة المنزلية (صيانة وإصلاح الأعطال)
    - (١٢) اللاسلكي للهواة.
    - (١٣) الإنتاج الصوق «تطبيقات عملية»
    - (١٤) تصميم الستبريو «تركيب الأجهزة»
      - (١٥) تكنولوجيا التسجيل والمسجلات
        - (١٦) تكنولوجيا الدوائر المتكاملة
      - (١٧) تكنولوجيا الكهرباء الإلكترونية
        - (۱۸) الإرسال اللاسلكي والبث
          - (١٩) الموسيقي الإلكترونية
            - (٢٠) المؤثرات الصوتية
      - الأمن الإلكتروني في خدمة الإنسان
      - موسوعة المصطلحات الإلكترونية
      - الإلكترونيك والكمبيوتر في سيارتك

- عالم الاتصالات اللاسلكية (٢/١ مجلدان)
- سلسلة عالم الإتصالات والأجهرة الالكة وبية [١/٨]
  - (١) العاكسهايل الأداء والصيامة
  - (٢) الإنصالات عمر الأقهار الصناعية
  - ١١١ مناديء الإنصالات التلفوية ١
    - (١) الاتصالات التلفولية ١١
  - (٥) الكوامل ما الأوساط التراسلية .
    - (٦) الميكروويف
    - (٧) الشبكة الرقمية
  - (٨) التلكس والتلي تكس والتلي بونتر
  - الورشة الفنية الالكترونية [1/ ٣]
  - (١) صيانة فإصلاح أعطال الكمبيوتر
  - (٢) صيانة وإصلاح أعطال الكمبيوتر
  - (٣) الطابعة الإلكتروبية الصيانة والإصلاح
    - الإلكة ونبات الرقمية
    - تكيف هواء السيارات
  - هندسة الهوائيات وانتشار الموجات [ مجلدات]
    - المحلد الأول خطوط النقل ـ المجالات ـ ـ
      - المتغيرة بالأدلة والمكونات
- اللحد الثان: Antenans VLF-LF-MF-HF-UHF-EHF
  - المجلب لثالب الإنتشار الكهرومغناطيسي في جو الأرض
    - هندسة النيضات وتشكيل الموجات
      - قاموس الإلكترونيات الحديثة
        - الدوائر II الإلكترونية
      - التحليل المتقدم لنظم القوى
    - البوايات المنطقية والدوائر الرقمية

تصدر على: دار الراتب الجامعية . رووت ـ لينال

ص . ب . : ۱۹۳۲۹ . سکس ۱۹۵۲۲۹

